For more information on how to use phone or to find frequently asked questions, visit www.alcatelonetouch.com.

ALCATEL onetouch Pop D3

User Manual

BC

www.alcatelonetouch.com

Introduction.....

Merci d'avoir acheté le modèle 4037R. Le 4037R offre plusieurs fonctionnalités et fonctions que vous aimerez et utiliserez.

Écran d'accueil

• Vue facile à utiliser avec les raccourcis des applications
• Raccourcis du menu pour un accès rapide aux fonctionnalités et aux applications

Applications multimédias puissantes

• Musique et radio
• Vidéo et diffusion en continu

Bluetooth

Puisque Bluetooth BT4.0 prend en charge les profils HFP 1.6, vous pouvez profiter des conversations à mains libres

Table des matières

Renseignements d'ordre général..... 5

1 Présentation de l'appareil..... 6
1.1 Touches et connecteurs..... 6
1.2 Premiers pas..... 9
1.3 Écran d'accueil..... 14
1.4 Menu des applications et des widgets..... 24

2 Saisie de texte..... 26
2.1 À l'aide du clavier intégré..... 26
2.2 Envoi de SMS..... 28
2.3 Modification du texte entré..... 29

3 Appels, Journal des appels et Personnes..... 30
3.1 Fonction Téléphone..... 30
3.2 Journal des appels..... 36
3.3 Personnes..... 36

4 Messagerie, courriel..... 44
4.1 Messagerie..... 44
4.2 Gmail/Courriel..... 52
4.3 Hangouts..... 57

5 Calendrier, horloge et calculatrice..... 60
5.1 Calendrier..... 60
5.2 Horloge..... 62
5.3 Calculatrice..... 64

6 Connexion aux réseaux..... 66
6.1 Connexion à Internet..... 66
6.2 Chrome..... 68
6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth..... 68
6.4 Établir une connexion à un ordinateur..... 70

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone....70
6.6 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels....72
7 Google Play Store....74
7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer....74
7.2 Télécharger et installer....75
7.3 Gérer vos téléchargements....77
8 Applications multimédias....79
8.1 Appareil photo....79
8.2 Galerie....82
8.3 YouTube....85
8.4 Musique....86
8.5 Lecteur de vidéos....88
9 Google Maps....89
9.1 Trouver ma position....89
9.2 Rechercher un endroit....90
9.3 Marquer un emplacement....91
9.4 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied....92
10 Autres....94
10.1 Mes fichiers....94
10.2 Dictaphone....94
10.3 Radio....95
10.4 Configuration....96
10.5 Autres applications....96
11 Paramètres....97
11.1 Wi-Fi....97
11.2 Bluetooth....97
11.3 Utilisation de données....97
11.4 Mode Avion....98

11.5 Paramètres de VPN....98
11.6 Partage par connexion et point d'accès à distance....98
11.7 Réseaux mobiles....99
11.8 Profils audio....99
11.9 Écran....101
11.10 Stockage....101
11.11 Batterie....101
11.12 Applications....102
11.13 Emplacement....102
11.14 Sécurité....102
11.15 Paramètres de langue et clavier....103
11.16 Sauvegarde et réinitialisation....107
11.17 Ajouter un compte....108
11.18 Date et heure....108
11.19 Programmer la mise sous/hors tension....110
11.20 Accessibilité....110
11.21 Options pour les développeurs....112
11.22 À propos du téléphone....116
12 Profiter pleinement du téléphone....117
13 Garantie limitée de 12 mois....118
14 Dépannage....120
Précautions d'emploi....125

Renseignements d'ordre général .....

Votre appareil 4037R est un émetteur-récepteur qui se raccorde au réseau mondial de téléphonie mobile (GSM) sur quatre bandes (850, 900, 1800 et 1900 MHz), ainsi qu'au système universel de télécommunications mobiles (UMTS) sur trois bandes (850 et 1900 MHz et AWS).

Protection contre le vol

Votre téléphone mobile s'identifie à l'aide d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage

et dans la mémoire de l'appareil. Nous vous recommandons de l'afficher dès la première utilisation de votre téléphone, en tapant *#06#, afin d'en prendre note. Conservez cette information en lieu sûr. Elle pourra vous être demandée par la police ou par votre opérateur de réseau en cas de vol.

SAR

www.sar-tick.com

Ce produit respecte les limites nationales applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de l'ordre de 1,6 W/kg. Pour déterminer les valeurs maximales exactes du DAS, reportez-vous à la section RENSEIGNEMENTS SUR LE DAS du présent guide de l'utilisateur.

Lorsque vous portez le produit ou vous l'utilisez contre votre corps, mettez-le dans un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le à une distance d'au moins 1,0 cm de votre corps pour garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Remarquez que ce produit peut émettre même lorsque vous ne faites aucun appel téléphonique.

Présentation de l'appareil.....

1.1 Touches et connecteurs

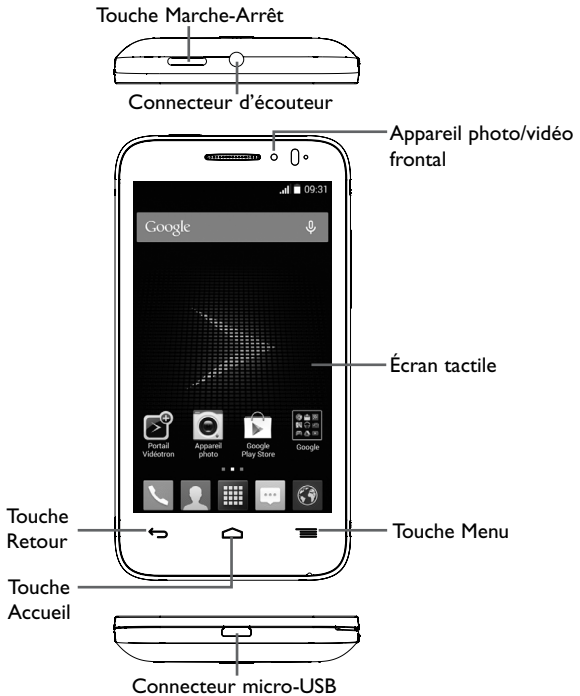

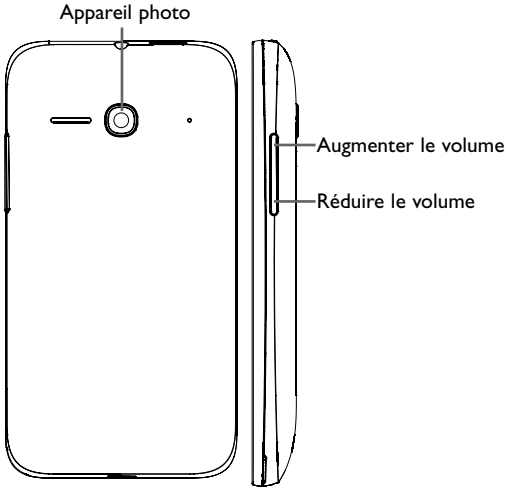

Touche Marche-Arrêt

- Appui bref : verrouillage ou allumage de l'écran.
- Appui prolongé : affiche le menu déroulant, offrant les options **Éteindre/Redémarrer/ Mode avion** et **Mode silencieux/Vibreur/Sonnerie**.
- Appui prolongé : mise sous tension.
- Pour faire une saisie d'écran, appuyez de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Réduction du volume**.
- Appuyez sur cette option pour désactiver la sonnerie normalement déclenchée par les appels entrants.

Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil lorsque vous avez déjà ouvert une application ou un écran.

Touche Menu

- Appuyez une fois sur la touche **menu** pour accéder aux options **Ajouter des widgets**, **Gérer les applications**, **Fond d'écran** et **Paramètres**.
- Appuyez de manière prolongée sur la touche **Menu** pour accéder à la liste des applications utilisées récemment. Appuyez sur l'icône de l'application pour lancer l'application. Pour retirer une application de la liste, faites glisser l'icône vers la gauche ou vers la droite.

Touches du volume

- Appuyez sur cette touche pour régler le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute en mode d'appel.
- Appuyez sur cette touche pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu.
- S'utilise, en mode général, pour régler le volume de la sonnerie.
- Coupe le sonnerie d'un appel entrant.
- Appuyez sur cette touche pour prendre une photo en mode Appareil photo.
- Appuyez sur cette touche pour réduire la luminosité de l'écran pendant un appel.

1.2 Premiers pas

1.2.1 Mise en service

Installation ou retrait du couvercle arrière du téléphone

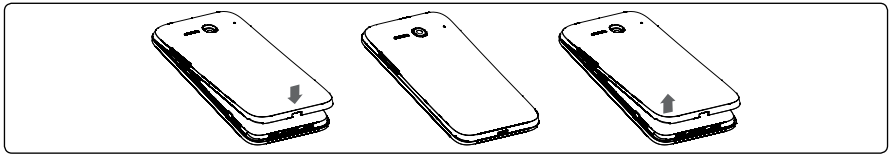

Insertion ou retrait de la carte SIM

Pour pouvoir effectuer des appels, vous devez avoir inséré une carte SIM. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est éteint pour éviter tout dommage.

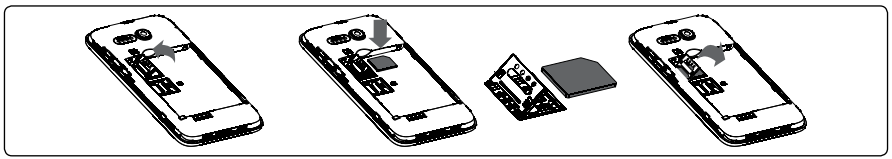

Installation de la carte SIM

1. Pour installer la carte SIM, commencez par glisser vers la gauche le logement métallique de la carte SIM pour qu'il soit en position de déverrouillage. Un cliquetis se fera entendre et le logement s'ouvrira.
2. Placez la carte SIM dans la fente, les connecteurs dorés vers le bas.
3. Une fois la carte SIM installée dans la fente, refermez le logement métallique, avant de le glisser vers le bas. Un cliquetis se fera entendre lorsque la position de verrouillage sera atteinte.

Extraction de la carte SIM

1. Pour retirer la carte SIM, commencez par glisser vers la gauche le logement métallique de la carte SIM pour qu'il soit en position de déverrouillage. Un cliquetis se fera entendre et le logement s'ouvrira.
2. Retirer la carte SIM de la fente.
3. Une fois la carte SIM retirée de la fente, refermez le logement métallique, avant de le glisser vers le bas. Un cliquetis se fera entendre lorsque la position de verrouillage sera atteinte.

Installer ou retirer la batterie

Avant d'insérer ou de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint pour éviter tout dommage.

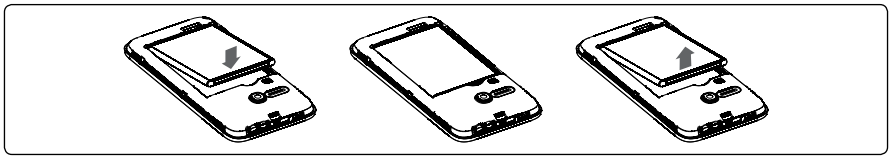

- Insérez la batterie dans son logement en position de verrouillage, avant de refermer le couvercle de la batterie.
- Retirez le couvercle de la batterie et déverrouillez la batterie, avant de la retirer de la fente.

Insertion ou retrait de la carte microMD

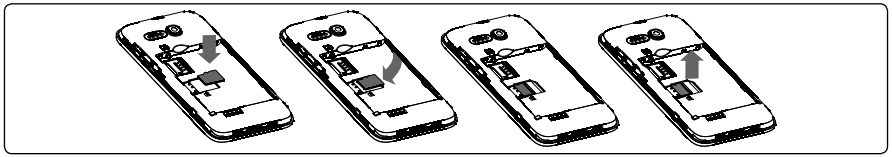

Installation de la carte microSD

- Pour installer la carte microSD, commencez par glisser vers la gauche le logement métallique de la carte microSD pour qu'il soit en position de déverrouillage. Un cliquetis se fera entendre et le logement s'ouvrira.
- Placez la carte microSD dans la fente, les connecteurs dorés vers le bas.
- Une fois la carte microSD installée dans la fente, refermez le logement métallique, avant de le glisser vers la droite. Un cliquetis se fera entendre lorsque la position de verrouillage sera atteinte.

Extraction de la carte microSD

- Pour retirer la carte microSD, commencez par glisser vers la gauche le logement métallique de la carte microSD pour qu'il soit en position de déverrouillage. Un cliquetis se fera entendre et le logement s'ouvrira.
- Retirer la carte microSD de la fente.
- Une fois la carte microSD retirée de la fente, refermez le logement métallique, avant de le glisser vers la droite. Un cliquetis se fera entendre lorsque la position de verrouillage sera atteinte.

Chargement de la batterie

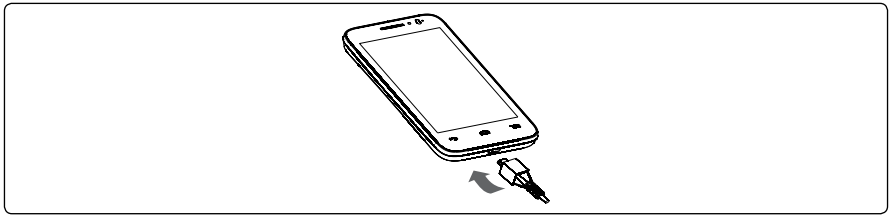

Raccordez le câble USB fourni à votre téléphone et à votre chargeur, avant de brancher le chargeur dans une prise de courant. L'icône de chargement du téléphone s'affichera dans la barre d'état, ce qui confirme la recharge de la batterie.

Si la batterie est complètement vide, l'icône de charge ne s'affichera pas. Afin de réduire la consommation d'électricité et la perte d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.2.2 Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si nécessaire, déverrouillez l'appareil de la manière voulue (par coulissement, NIP, mot de passe, schéma), une fois l'écran d'accueil affiché.

Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur. Ne stockez pas votre NIP dans votre téléphone; stockez-le plutôt dans un endroit où il est possible d'y accéder sans utiliser votre téléphone.

Configuration initiale du téléphone

La première fois que vous mettez l'appareil sous tension, procédez aux réglages suivants :

- Appuyez sur **Commencer**, puis choisissez la langue.
- **Sélectionner un mode de saisie** : clavier Android ou Swype, puis appuyez sur Suivant.
- **Sélectionner l'heure et la date** : Le mode Fuseau horaire automatique est prédéfini. Pour personnaliser cette option, décochez-la, effectuez les modifications requises, puis appuyez sur Suivant.
- **Configuration du compte Google** Appuyez sur **Configurer maintenant**.Vous serez alors invité à ajouter un compte Google.

Si vous avez oublié votre mot de passe, signalez-le à l'adresse http://www.google.com/. Si vous ne possédez pas de compte Google, le système vous invitera à en créer un en appuyant sur **Nouveau.** Appuyez sur **Suivant** pour continuer.

Lorsque le téléphone est sous tension alors qu'aucune carte SIM n'est insérée, vous pouvez quand même vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctionnalités en vous connectant au réseau Wi-Fi.

1.2.3 Mise hors tension

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que les options du téléphone s'affichent, puis appuyez sur **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche dans un format élargi offrant plus d'espace pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites défiler l'écran vers la droite et la gauche pour une vue complète des écrans d'accueil. Les petits carrés blancs visibles dans la partie inférieure de l'écran indiquent quel écran est affiché actuellement.

Barre d'état
- État/Notification
- Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser pour ouvrir le panneau de notification.

Plateau des applications préférées
- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez sur cette option de façon prolongée pour déplacer l'application ou la remplacer.

Icône des applications
- Appuyez sur cette option pour ouvrir le menu des applications.

Vous pouvez déposer tous vos favoris et les éléments que vous utilisez le plus souvent (applications, raccourcis, dossiers et widgets) sur votre écran d'accueil pour les accéder rapidement. Quand vous êtes dans n'importe quel écran, appuyez sur la touche d'accueil pour retourner au dernier écran d'accueil affiché. Appuyez deux fois sur la touche d'accueil pour accéder à l'écran d'accueil par défaut.

1.3.1 Utilisation de l'écran tactile

Appuyer brièvement

Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour afficher les options disponibles pour paramétrer les écrans d'accueil.

Faire glisser

Placez le doigt sur l'élément de votre choix pour le faire glisser ailleurs.

Faire défiler

Faites glisser votre doigt ou balayez de haut en bas et de gauche à droite pour faire défiler les écrans, les applications, les pages Web, etc.

Feuilleter

Faites glisser l'écran pour passer plus rapidement d'un écran à l'autre.

Pincer-écarter

Placez l'index et le pouce sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Faire pivoter

Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner entre mode Portrait et mode Paysage.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Icônes d'état

	Appareil connecté à un réseau 3G		Mode vibreur
	Réseau 3G en cours d'utilisation		Sonnerie coupée
	Appareil connecté à un réseau 2G		Microphone fermé
	Réseau 2G en cours d'utilisation		Batterie très faible
	Appareil en itinérance		Batterie faible
	Appareil connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie partiellement épuisée
	Mode Bluetooth® activé		Charge terminée
	Appareil raccordé à un dispositif Bluetooth®		Charge en cours
	Mode Avion		Casque d'écoute branché
	Alarme réglée		Aucun signal (gris)
	GPS en fonction		Puissance du signal (blanc)
	Aucune carte SIM insérée (gris)		

Icônes de notification

	Nouveau message texte (SMS) ou multimédia (MMS)		Appel manqué
	Problème de transmission de message SMS ou MMS		Appel en attente
	Hangouts		Transfert d'appel activé
	Nouveau message vocal		Envoi de données
	Activité programmée dans le temps		Réception de données
	Synchronisation des données		Téléchargement terminé
	Morceau de musique en cours de lecture		Sélection d'un mode de saisie
	Erreur de capture d'écran		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Capture d'écran terminée		Téléphone branché par câble USB
	Seuil d'utilisation fixé par l'opérateur dépassé ou sur le point de l'être		Radio en fonction
	Appel en cours		Mise à jour du système d'exploitation disponible

Panneau de notification

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Du panneau de notification, vous pouvez voir l'information sur le service sans fil, accéder aux rappels/notifications et ouvrir des applications.

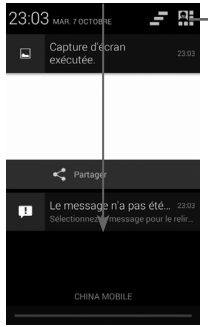

Panneau des raccourcis vers les paramètres

- Appuyez sur cette option pour accéder rapidement aux différentes options de paramétrage du téléphone.

Appuyez sur une notification puis glissez-la vers la gauche ou la droite pour la supprimer.

Appuyez sur l'icône du raccourci Paramètres du menu de notification , puis sur l'icône Paramètres pour accéder aux **Paramètres**.

Lorsque la carte SIM est insérée, le panneau de notification est visible, même lorsque l'écran est verrouillé.

1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver de l'information au sein des applications, ailleurs dans l'appareil ou sur Internet.

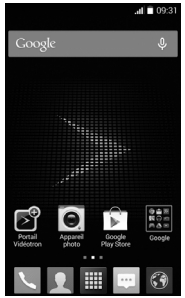

❶ Recherche de texte

- À l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de recherche.
- Tapez les caractères ou les mots à rechercher.
- Appuyez sur la touche **Entrée/Recherche** du clavier pour lancer la recherche.
- Utilisez la barre de menu avec filtres dans le bas pour consulter les résultats de recherche pour le Web, les images, les actualités, les cartes, le magasinage, les vidéos, les livres, les applications ou le téléphone.

❷ Recherche à la voix

- Appuyez sur l'icône de la barre de recherche, ce qui ouvre une boîte de dialogue.
- Prononcez le mot ou l'expression à rechercher. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme d'une liste dont vous pouvez sélectionner telle ou telle entrée.
- Utilisez la barre de menu avec filtres dans le bas pour consulter les résultats de recherche pour le Web, les images, les actualités, les cartes, le magasinage, les vidéos, les livres, les applications ou le téléphone.

1.3.4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Vous pouvez désactiver l'écran de différentes façons (coulissement, séquence graphique, NIP ou mot de passe) pour protéger votre téléphone et votre vie privée.

Pour enregistrer un schéma de déverrouillage (voir aussi la section « Définir le verrouillage de l'écran »)

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas. Appuyez ensuite sur puis sur pour entrer dans les Paramètres. Choisissez ensuite **Sécurité\Verrouillage de l'écran\Schéma**.
- Dessinez votre schéma personnel.

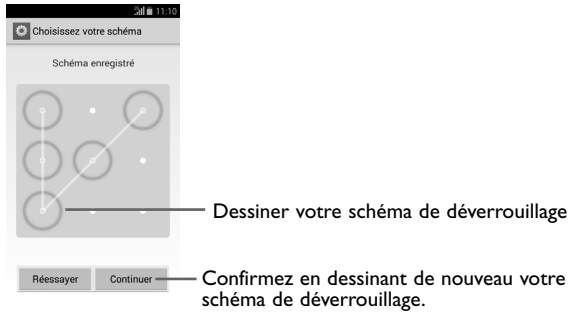

Enregistrement d'un NIP ou d'un mot de passe de déverrouillage

- Appuyez sur **Paramètres\Paramètres de verrouillage\Verrouillage de l'écran\NIP** ou **mot de passe**.
- Entrez votre NIP ou votre mot de passe.

Comment verrouiller l'écran

Appuyez une seule fois sur la touche **Marche-Arrêt**.

Déverrouillage de l'écran du téléphone

Appuyez une seule fois sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'écran, puis dessinez votre schéma personnel ou entrez votre NIP ou votre mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode de verrouillage **Faire glisser**, faites glisser l'icône vers le bas pour déverrouiller l'écran.

D'autres raccourcis sont disponibles dans l'écran déverrouillé : Appel, Message texte et Caméra. Lorsque l'écran est verrouillé, glissez l'icône de verrouillage de l'écran jusqu'à l'une des options suivantes pour accéder rapidement aux différentes fonctionnalités sans devoir déverrouiller l'écran.

1.3.5 Personnalisation de l'écran d'accueil

Ajout d'applications et de widgets

Appuyez sur l'icône Application pour ajouter une application. Appuyez ensuite de manière prolongée sur une application pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez Ajouter des widgets dans les options du menu. Appuyez de manière prolongée sur un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionnement des applications et des widgets

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments tant sur l'écran d'accueil que dans le plateau des applications préférées. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément dans un autre écran d'accueil.

Suppression d'applications et de widgets

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, puis glissez l'élément sur l'icône **Supprimer**. Quand l'élément devient rouge, relâchez-le.

Création de dossiers

Pour un meilleur agencement des éléments (raccourcis ou applications) sur l'écran d'accueil ou dans le plateau des applications, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le, appuyez sur sa barre de titre et saisissez le nouveau nom.

Personnalisation du fond d'écran

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Fond d'écran** dans la fenêtre contextuelle pour personnaliser le fond d'écran de votre téléphone. **Galerie.** La galerie contient les photos ou images que vous avez prises, recadrées ou téléchargées. **Fonds d'écran animés.** La liste déroulante des fonds d'écran non statiques. **Papiers peints de l'écran d'accueil.** Les papiers peints prédéfinis. Faites glisser vers la gauche et la droite pour trouver l'image voulue, puis appuyez sur **Configuration du fond d'écran**.

1.3.6 Menu des applications

Pour entrer dans le menu des applications, appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

1.3.7 Applications récemment utilisées

Pour afficher les applications récemment utilisées, appuyez de manière prolongée sur la touche **menu**. Appuyez sur une application dans la liste pour l'ouvrir. Pour retirer une application de la liste, faites glisser l'application vers la gauche ou la droite.

1.3.8 Réglage du volume

À l'aide de la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume du téléphone. Pour activer le mode de vibration, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. L'icône du vibreur devrait alors s'afficher à l'écran et dans la barre d'état. Appuyez une fois de plus sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux. L'icône du mode silencieux devrait alors s'afficher à l'écran et dans la barre d'état. Pour accéder rapidement aux modes silencieux, vibreur ou avec son, tenez le bouton Marche-arrêt enfoncé avant de sélectionner l'icône correspondante dans le menu.

À l'aide du menu des paramètres du volume

Pour accéder au menu des paramètres du **volume**, glissez le panneau de notification vers le bas, appuyez ensuite sur le panneau de raccourcis des Paramètres. Appuyez ensuite de manière prolongée sur **PROFILS AUDIO**, sélectionnez **Général**, puis **Volume** pour régler le volume du fichier multimédia, de la sonnerie, de l'alarme, etc. selon vos préférences.

Pour accéder aux **Profils audio** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres avant de sélectionner **Profils audio** et de refaire les étapes décrites ci-dessus.

1.4 Menu des applications et des widgets

Les menus des applications et des widgets contiennent tous les widgets ou toutes les applications préinstallés et récemment téléchargés et permettent d'y accéder.

Accéder au menu des applications

Pour accéder au menu des applications, appuyez sur dans l'écran d'accueil.

Faites glisser vers la gauche et la droite pour voir toutes les applications. Le menu des applications offre deux modes d'affichage, soit **TOUTES LES APPLICATIONS** pour voir toutes les applications installées sur le téléphone ou **TÉLÉCHARGÉ PAR L'UTILISATEUR** pour voir seulement les applications téléchargées parmi le Google Play Store.

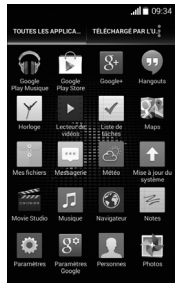

Pour télécharger de nouvelles applications du menu des applications ou de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Google Play Store** et recherchez vos applications préférées par nom, sujet ou catégorie.

Accéder au menu des widgets

Vous verrez, dans le menu des widgets, tous les widgets disponibles pouvant être ajoutés à vos écrans d'accueil.

Pour accéder au menu des widgets, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter widgets** dans les options du menu.

Pour ajouter un widget sur un écran d'accueil, appuyez sur l'écran d'accueil préféré (affiché dans le haut du menu des widgets), puis sur le widget préféré. Le widget sélectionné sera alors placé sur l'écran d'accueil sélectionné (si aucun espace n'est disponible sur l'écran d'accueil préféré, un nouvel écran d'accueil ayant assez d'espace pour de widget devra alors être sélectionné).

Pour retourner à l'écran d'accueil à partir du menu des applications ou des widgets, appuyez sur la touche **Accueil** ou pour retourner à l'écran précédent du menu des applications ou des widgets, appuyez sur la touche **Précédent**.

2 Saisie de texte.....

2.1 À l'aide du clavier intégré

Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur dans l'écran d'accueil, puis sur l'icône Paramètres avant de sélectionner **Langue et clavier**. Les claviers et modes de saisie suivants seront affichés : clavier Android, Swype et reconnaissance vocale Google. Pour personnaliser l'un de ces claviers ou modes de saisie, appuyez sur pour voir les différentes options.

Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou remettez-le dans sa position normale. Vous pouvez également modifier l'orientation du clavier intégré en modifiant les paramètres, en appuyant sur puis sur **Paramètres\Afficher\Rotation auto de l'écran**.

2.1.1 Clavier Swype

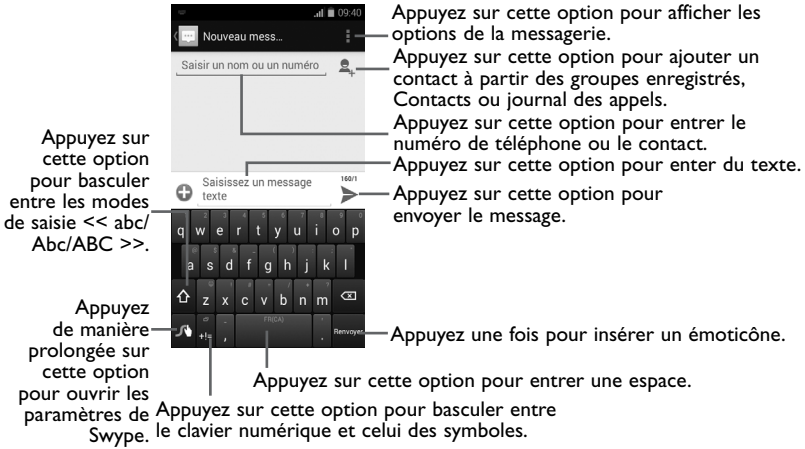

Passer d'un clavier à un autre à partir de l'écran du message

Lorsque vous êtes dans l'écran du nouveau message et que le curseur se trouve sur la ligne **Saisissez un message texte**, glissez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Dans le panneau de notification, appuyez sur **Sélectionner un mode de saisie**. Une fois dans le menu des raccourcis des modes de saisie, vous avez le choix entre les modes suivants : **Clavier Android, Saisie vocale Google ou Swype.**

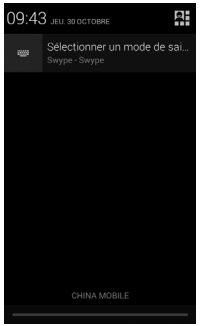

2.2 Envoi de SMS

Utilisez la fonctionnalité d'envoi de SMS pour envoyer et recevoir des messages textes (SMS) et multimédias (MMS).

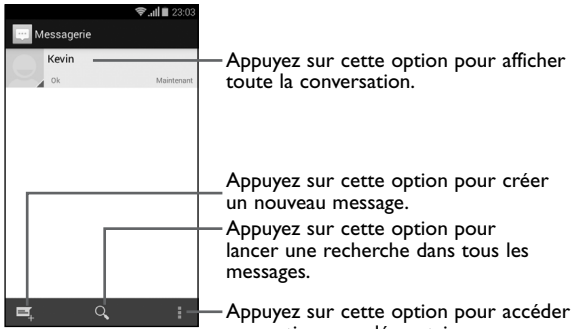

Création d'un message texte

Dans l'écran des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message pour créer un nouveau message texte/multimédia.

Dans l'écran du nouveau message, appuyez sur Saisir un nom ou un numéro et insérez le nom du contact ou son numéro de téléphone. Vous pouvez aussi appuyer sur pour insérer un contact figurant dans la liste de contacts. Appuyez ensuite sur Saisissez un message texte, avant d'insérer le message. Pour ajouter des photos, des vidéos, des fichiers audio, un contact ou un calendrier au message, appuyez sur . Une fois le message est terminé appuyez sur pour envoyer le message texte au contact.

2.3 Modification du texte entré

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes seront affichées sur la barre supérieure : **Tout sélectionner**, **Couper**, **Copier** et **Coller**.
- Appuyez sur l'icône lorsque les modifications sont terminées pour sortir du mode de modification.

3 Appels, Journal des appels et Personnes

3.1 Fonction Téléphone.....

3.1.1 Comment faire des appels

Utiliser **Téléphone** pour effectuer facilement un appel. Appuyez sur dans le plateau des applications préférées ou dans le menu des applications pour accéder à l'écran de composition.

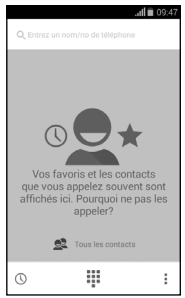

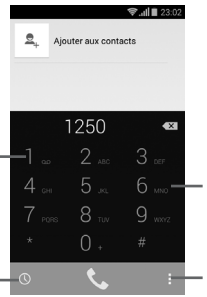

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la messagerie vocale.

Appuyez sur cette option pour afficher le journal de l'historique des appels.

Pavé de numérotation

Appuyez sur cette option pour accéder aux options **Numérotation rapide** et **Personnes**.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour entrer un numéro de téléphone, soit entrer le numéro voulu dans le pavé de numérotation, sélectionner un contact dans l'option du menu **Personnes** ou sélectionner les contacts dans le journal des appels en appuyant sur , puis sur pour passer l'appel.

En cas d'erreur lorsque vous entrez un numéro de téléphone, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez de manière prolongée sur pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .

Appels d'urgence

Si votre appareil est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Ce type d'appel est possible même en l'absence de carte SIM, et sans que vous ayez à entrer votre NIP.

3.1.2 Comment accepter ou rejeter un appel entrant

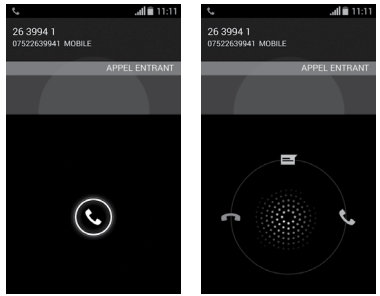

Quand vous recevez un appel, appuyez sur .

- Faites glisser vers l'icône verte pour répondre à l'appel;
- Faites glisser vers l'icône rouge pour rejeter l'appel;
- Faites glisser vers le haut vers l'icône pour rejeter l'appel et envoyer un message texte prédéfini.

Pour mettre en sourdine la sonnerie déclenchée par les appels entrants, appuyez sur la touche du **Volume haut/bas**.

3.1.3 Accéder à votre messagerie vocale

Les messages vocaux sont des messages enregistrés laissés par les appelants lorsqu'un appel est manqué ou envoyé vers la messagerie vocale.

Pour y accéder, appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'onglet **Téléphone**.

- Pour configurer la messagerie vocale, appuyez de façon prolongée sur pour appeler la messagerie vocale. Suivez les invites pour configurer votre compte de messagerie vocale.

Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal** pour accéder à la messagerie vocale.

3.1.4 Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume haut/bas** du côté droit du téléphone.

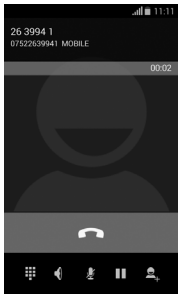

Pour mettre fin à l'appel

Pour afficher le clavier.

Appuyez sur cette option pour activer le mode haut-parleur pendant un appel. Appuyez de nouveau sur cette icône pour désactiver le mode haut-parleur.

Pour mettre l'appel en sourdine (appuyez de nouveau sur l'icône pour rétablir le volume normal)

Pour mettre l'appel en attente (appuyez de nouveau sur l'icône pour reprendre la communication)

Appuyez sur cette option pour ajouter des contacts.

Pour éviter d'appuyer malencontreusement sur l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez l'appareil de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Paramètres d'appel

Lorsque l'écran Téléphone ou le pavé de numérotation est affiché, appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options suivantes :

Nouveau contact	Permet d'accéder rapidement à un nouveau contact ou à un nouveau compte dans votre carnet d'adresses **Personnes**.
Personnes	Permet d'accéder rapidement au carnet d'adresses **Personnes**.
Paramètres	Permet d'accéder rapidement à la **Messagerie vocale** (paramètres de la messagerie vocale) ou **Autres paramètres**.

3.1.6 Paramètres des messages vocaux

• **Messagerie vocale**

Fournit de l'information sur les paramètres du service et de la messagerie vocale.

• **Transfert d'appel**

Affiche les options de transfert suivantes : Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer appels en absence et Transférer si injoignable.

• **Autres paramètres**

Affiche les options de transfert suivantes : ID de l'appelant, Appel en attente et État d'appel en attente.

3.1.7 Autres réglages

• **Numéros autorisés**

Le service SIM Fixed Dialing Number (FDN) permet de limiter les numéros de téléphone qu'il est possible de composer. Ces numéros sont ajoutés à la Liste numéros autorisés. Cette fonction est souvent utilisée par les parents qui veulent restreindre la liste des numéros de téléphone que leurs enfants peuvent composer.

Pour des raisons de sécurité, l'activation de cette fonction exige la saisie du PIN2 de la carte SIM, généralement fourni par le fournisseur de services ou par le fabricant de la carte SIM.

Minuterie de rappel

Cochez cette case pour recevoir un rappel à la 50e seconde de chaque minute pendant un appel.

Rappel par vibration

Cochez cette case pour que l'appareil vibre une fois la communication établie.

Réduc. de bruit à 2 micro

Cochez la case pour supprimer les bruits en arrière-plan pendant les appels.

Réponses rapides

Appuyez sur cette option pour modifier les réponses prédéfinies qui seront utilisées lorsque vous refusez un appel en utilisant l'icône de message.

Prothèses auditives

Cochez cette case pour activer la compatibilité avec les prothèses auditives.

3.2 Journal des appels

Vous pouvez accéder au journal des appels en appuyant sur dans l'écran de composition. Appuyez sur à la droite du contact ou du numéro pour appeler directement ce contact ou composer directement ce numéro. Le journal d'appels comporte trois types d'appels :

Appels entrants (flèches bleues)

Appels sortants (flèches vertes)

Appels manqués (flèches rouges)

Pour passer d'une catégorie à l'autre, appuyez sur les icônes situées dans la partie supérieure du journal d'appels.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour voir les coordonnées correspondantes ou afficher une liste d'opérations disponibles.

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur un appel, faire un nouvel appel, envoyer des messages, ou ajouter des numéros à l'application **Personnes** (seulement pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Pour supprimer certaines entrées de votre journal des appels ou l'ensemble de ces entrées, appuyez sur l'icône de menu du journal des appels et sélectionnez l'option **Supprimer**. Un nouvel écran s'affichera alors avec toutes les entrées du journal des appels afin que vous puissiez sélectionner celles que vous voulez supprimer. Une fois la sélection des entrées à supprimer terminée, appuyez sur **OK** dans le coin supérieur droit de l'écran, puis confirmez la suppression en appuyant de nouveau sur **OK**, ce qui supprimera les entrées.

3.3 Personnes.....

L'application **Personnes** offre un accès facile à tous vos contacts.

3.3.1 Accéder à vos contacts

Pour accéder à vos contacts, appuyez sur l'icône **Personnes** dans le plateau des applications préférées ou dans le menu des applications.

Appuyez sur l'icône du menu pour afficher le menu d'option de la liste des contacts.

Voici les opérations possibles :

- **Supprimer le contact** Sélectionnez et supprimez les contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisissez les contacts à afficher.
- **Importer/exporter** Importer, exporter ou partager des contacts entre le téléphone, la carte SIM ou la carte microSD.
- **Comptes** Pour gérer les paramètres de synchronisation applicables à différents comptes.

Paramètres

- **Trier la liste en commençant par** Appuyez sur cette option pour afficher l'information sur le contact en commençant par le prénom, suivi du nom.
- **Afficher les noms des contacts** Appuyez sur cette option pour afficher les noms des contacts avec le prénom suivi du nom.
- **Partager les contacts visibles** Partagez des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, courriel, message multimédia, etc.

3.3.2 Gestion des groupes de contacts

Les groupes de contacts vous aident à organiser vos contacts.Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes dans l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône pour voir les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône, entrez le nom à donner au groupe, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

3.3.3 Ajout d'un contact

Appuyez sur l'icône dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous serez invité à entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre.

Si vous voulez ajouter d'autres éléments d'information, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ** pour enregistrer vos entrées.

Pour quitter sans enregistrer, vous pouvez appuyer sur l'icône du menu, puis sur **Éliminer**.

Ajout aux favoris ou retrait des favoris

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez sur un contact pour en afficher les détails, puis sur pour l'ajouter aux favoris.

Pour supprimer un contact de vos favoris, appuyez sur dans l'écran des coordonnées du contact.

3.3.4 Modification d'un contact

Pour modifier un contact, appuyez sur l'icône du menu dans l'écran affichant le détail du contact, puis appuyez sur **Modifier**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ**.

Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur l'icône du menu , puis sur **Supprimer le contact** dans l'écran des détails du contact. Choisissez le contact que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **Tout sélectionner** pour supprimer tous les contacts ou appuyez sur **Tout désélectionner** pour annuler les contacts sélectionnés.

Le contact supprimé sera également effacé des autres applications présentes sur l'Internet ou dans votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.

3.3.5 Entrée en communication avec vos contacts

À partir de la liste des contacts, vous pouvez communiquer avec tel ou tel de vos correspondants en l'appelant ou en lui envoyant un message.

Pour effectuer un appel, appuyez sur le contact voulu afin d'ouvrir l'écran d'affichage des détails, puis appuyez sur le numéro de téléphone de votre correspondant.

Pour envoyer un message, appuyez sur le contact voulu afin d'ouvrir l'écran d'affichage des détails, puis appuyez sur l'icône située à droite du numéro de téléphone de votre correspondant.

Utilisation de Contact rapide pour Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Contact rapide pour Android, puis appuyez sur le numéro ou sur l'icône du mode de connexion voulu.

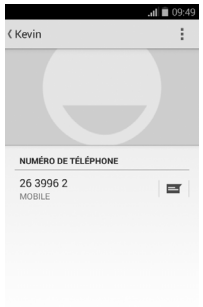

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.

3.3.6 Importation, exportation et partage de contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et d'exporter des contacts vers une carte microSD qui peut alors servir à sauvegarder vos données.

De l'écran Contacts, appuyez sur l'icône du menu pour ouvrir le menu des options. Appuyez ensuite sur **Importer/exporter**, avant de sélectionner le téléphone, la carte SD, le stockage du téléphone ou le compte.

Pour importer un seul contact se trouvant sur la carte SIM ou pour exporter un contact vers la carte SIM ou le compte, sélectionnez l'appareil de stockage cible puis le contact à importer ou à exporter avant d'appuyer sur **OK** pour confirmer.

Pour importer tous les contacts se trouvant sur la carte SIM ou pour exporter tous les contacts sur cette carte, choisissez un compte, ainsi que la ou les cartes SIM ciblées, puis appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** et sur **OK** pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, courriel, etc.

Appuyez sur le contact que vous voulez partager, puis sur l'icône du menu et sur **Partager** dans l'écran des détails du contact avant de sélectionner l'application voulue.

3.3.7 Affichage des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez déterminer quel groupe de contacts vous voulez afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur l'icône du menu, puis sur **Contacts à afficher** dans la liste des contacts avant de faire votre sélection.

Appuyez sur l'icône du menu et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénom ou nom, ainsi que pour afficher les noms des contacts par prénom ou non.

3.3.8 Jonction/séparation de contacts

Pour éviter les dédoublements, vous pouvez ajouter de nouvelles coordonnées à un contact existant en une seule action.

Appuyez sur le contact auquel vous voulez ajouter de l'information, puis sur l'icône du menu. Appuyez ensuite sur **Modifier**, puis de nouveau sur l'icône du menu avant d'appuyer sur **Associer**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact que vous voulez fusionner au premier. Les coordonnées du deuxième contact sont ajoutées au premier et le deuxième contact disparaît de la liste des contacts.

Pour séparer l'information sur le contact, appuyez sur le contact dont vous voulez séparer l'information, puis sur l'icône du menu. Appuyez ensuite sur **Modifier**, puis de nouveau sur l'icône du menu, avant d'appuyer sur **Séparer**, puis sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, faites glisser le panneau de notification vers le bas, avant d'appuyer sur et sur pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Ajouter un compte** ou, dans l'écran Contacts, appuyez sur, avant de sélectionner **Ajouter un nouveau compte**. Vous pouvez aussi sélectionner le compte directement dans l'écran d'accueil.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, Entreprise, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez retirer un compte afin de le supprimer du téléphone, ainsi que toute l'information connexe. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, puis sur l'icône du menu et sur **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

Synchronisation automatique ou manuelle

Appuyez sur le compte visé pour en afficher le détail, puis cochez ou décochez les cases voulues pour activer ou désactiver la synchronisation automatique des données du compte. Lorsqu'il est activé, toutes les modifications apportées au téléphone ou en ligne seront automatiquement synchronisés les uns à les autres.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement les données du compte. Dans l'écran **Comptes**, sélectionnez l'entrée voulue dans la liste, puis appuyez sur l'icône du menu , puis sur **Synchroniser**.

4 Messagerie, courriel.....

4.1 Messagerie .....

Ce téléphone permet de créer, de modifier et de recevoir des SMS et des messages multimédias.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'icône **Messagerie** dans le plateau des applications préférées ou dans le menu des applications.

4.1.1 Rédaction d'un message

Dans l'écran des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message pour rédiger un message texte ou multimédia.

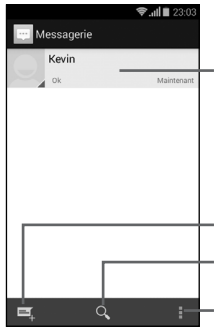

Appuyez sur cette option pour afficher toute la conversation.

Appuyez sur cette option pour créer un nouveau message.

Appuyez sur cette option pour lancer une recherche dans tous les messages.

Appuyez sur cette option pour accéder aux options supplémentaires.

Pour communiquer avec un contact enregistré, appuyez sur la photo de ce contact pour ouvrir le panneau **Lien rapide**. Dans le cas des contacts non sauvegardés, appuyez sur la photo par défaut pour ajouter le numéro à vos **contacts**.

Envoi d'un message texte

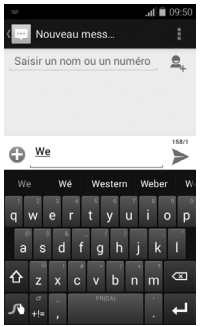

Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire dans la barre **Saisissez le nom ou le numéro d'une personne** ou appuyez sur l'icône pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Saisissez un message texte** pour taper le texte du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur pour envoyer le message texte.

Un message texte de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs messages texte. Quand la longueur du texte tapé avoisine la limite de 160 caractères, un compteur apparaît dans le coin droit inférieur sous l'option Envoyer de la boîte de texte afin de vous rappeler le nombre de caractères permis dans un message.

Certains caractères (les lettres accentuées, notamment) augmentent la taille du message, qui risque alors d'être envoyé en plusieurs parties.

Envoi d'un message multimédia

La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **Saisissez le nom ou le numéro d'une personne**, puis appuyez sur la barre **Saisissez un message texte** pour taper le texte du message. Appuyez sur l'icône du menu pour ouvrir le menu Options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez ensuite sur pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio ou un fichier.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur MMS pour envoyer le message multimédia.

Options concernant les pièces jointes :

- **Prendre des photos** — Donne accès à la caméra pour prendre un cliché à joindre au message.
- **Faire une vidéo** — Donne accès au caméscope pour enregistrer une vidéo à joindre au message.
- **Enregistrer message** — Active le dictaphone pour enregistrer un message vocal à joindre.
- **Contact** — Lance l'application **Personnes** pour choisir le ou les contacts à joindre.
- **Images** — Donne accès à l'application Galerie dans laquelle sélectionner une photo à joindre.
- **Vidéos** — Donne accès à l'application Galerie dans laquelle sélectionner une vidéo à joindre.
- **Audio** — Donne accès aux sonneries ou à l'audio pour sélectionner une sonnerie, une pièce musicale ou un fichier audio à joindre.
- **Calendrier** — Donne accès au Calendrier pour sélectionner les événements à joindre.
- **Diaporama** — Ouvrez l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive. Appuyez ensuite sur la diapositive existante pour la modifier (voir l'image suivante). Appuyez sur l'icône du menu pour accéder à d'autres actions, comme le réglage de la durée de projection, l'ajout d'une trame musicale, etc.

Écran de modification du diaporama

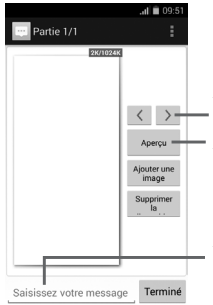

Appuyez sur cette option pour passer à la diapositive précédente ou suivante.

Appuyez sur cette option pour afficher un aperçu de la diapositive actuelle.

Appuyez sur cette option pour modifier le titre de cette diapositive.

Supprimer les messages texte

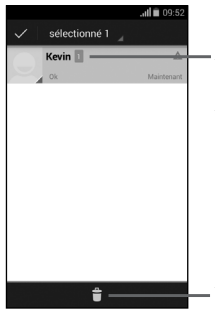

Appuyez de manière prolongée sur un message pour activer le mode de suppression. Appuyez sur les conversations pour choisir celles qui doivent être supprimées avant d'appuyer sur la poubelle pour confirmer.

Appuyez sur cette option pour supprimer le message sélectionné.

4.1.2 Gestion des messages

À la réception d'un message, l'icône apparaît dans la barre d'état pour vous alerter. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur le nouveau message pour en prendre connaissance. Vous pouvez aussi accéder aux messages en utilisant l'application Messagerie. Vous devrez alors appuyer sur un message pour l'ouvrir.

Les messages sont affichés dans l'ordre des conversations.

Pour répondre à un message, appuyez sur celui-ci pour ouvrir l'écran du rédacteur. Entrez votre réponse, puis appuyez sur pour l'envoyer.

Appuyez sur un message SMS dans l'écran de détail des messages, puis sur . Les options suivantes sont disponibles pour le message :

- **Sélectionner le message** Utilisez cette option pour sélectionner le message à transférer à un autre destinataire ou pour supprimer le message sélectionné.
- **Insérer un texte rapide** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte rapide à insérer.
- **Insérer un contact** Appuyez sur cette option pour sélectionner le contact à insérer.
- **Ajouter un objet** Appuyez sur cette option pour ajouter un objet.
- **Ajouter aux contacts** Appuyez sur cette option pour ajouter aux contacts.
- **Paramètres du clavardage** Utilisez cette option pour configurer le fond d'écran pour le clavardage et les messages de notification.

4.1.3 Réglage des paramètres des messages

Pour régler les paramètres des messages dans l'écran de l'application Messagerie, appuyez sur l'icône du menu , puis sur **Paramètres**.

SMS activés

- **Mode Avion** Cochez cette case pour activer le mode Avion.
- **Applications de SMS par défaut** Cochez la case pour choisir Hangouts ou la Messagerie.
- **Partage de connexion et point d'accès mobile** Appuyez sur cette option pour activer le point d'accès Wi-Fi, les paramètres du point d'accès Wi-Fi, le partage de connexion par USB et l'Aide.
- **Paramètres de VPN** Appuyez sur cette option pour sélectionner le RPV.
- **Réseaux mobiles** Appuyez sur cette option pour activer les paramètres du réseau mobile.

Message texte (SMS)

- **Accusés de réception** Choisissez cette option si vous voulez un accusé de réception pour chaque message texte envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les messages enregistrés sur la carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de service SMS** Appuyez sur cette option pour afficher le numéro du centre de service des SMS.
- **Emplacement de stockage des SMS** Sélectionnez le téléphone ou la carte SIM, suivant l'emplacement où les messages doivent être conservés.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'alphabet GMS, Unicode ou Automatique.

Message multimédia (MMS)

- **Messagerie de groupe** Sélectionnez cette option pour utiliser les messages multimédias pour envoyer un seul message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Choisissez cette option si vous voulez un accusé de réception pour chaque message texte envoyé.
- **Confirmations de lecture** Pour demander à être informé si chaque destinataire a lu le message multimédia que vous avez envoyé.
- **Env. rapport de lecture** Pour demander à être informé si le message multimédia a bien été envoyé.
- **Récupération auto** Pour télécharger automatiquement l'ensemble des messages MMS (corps du message et pièces jointes compris) dans votre téléphone. Par défaut, seul l'en-tête est téléchargé.
- **Récupération automatique de l'itinérance** Pour télécharger automatiquement l'ensemble des messages MMS (corps du message et pièces jointes compris) dans votre téléphone lorsque vous êtes en mode itinérance. Par défaut, seul l'en-tête du message est téléchargé, ce qui évite les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Sélectionnez le mode de création, soit restreint, avertissement ou libre.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille maximale des messages (elle ne doit toutefois pas dépasser 1 024 Ko).
- **Période de validité** Sélectionnez la période de validité, soit 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour, 7 jours ou maximum.
- **Priorité** Réglez la priorité du message, soit Élevée, Normal ou Faible.

Notifications

- **Notifications** Pour indiquer la réception de nouveaux messages dans la barre d'état.
- **Muet** Appuyez sur cette option pour couper le son pendant 1 heure, 4 heures, 8 heures ou éteint.
- **Sonnerie** Pour choisir la sonnerie à utiliser comme nouvelle tonalité de notification.
- **Vibreur** Vous pouvez choisir l'option Vibrer toujours, vibrer seulement lorsque silencieux ou ne jamais vibrer de la réception d'un message.

Général

- **Fonds d'écran de clavardage** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Taille de police des messages** Appuyez sur cette option pour choisir l'option de police. Utiliser la taille de police du système, Petite, Moyenne, Grande ou Très grande.
- **Afficher l'adresse courriel** Cochez la case pour activer l'affichage de l'adresse courriel.
- **Supprimer les anciens messages** Cochez la case pour supprimer les anciens messages lorsque les limites sont atteintes.
- **Limite pour les messages texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le nombre de messages à enregistrer.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour sélectionner le nombre de messages multimédias à enregistrer.
- **Activer WAP Push** Cochez la case pour activer la réception de messages WAP Push.

4.2 Gmail/Courriel

La première fois que vous configurez votre téléphone, vous pouvez soit utiliser un compte Gmail existant, soit créer un nouveau compte de courriel.

4.2.1 Gmail .....

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Sur votre téléphone, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail présent sur Internet. Contrairement à ce qui se passe avec d'autres types de comptes la boîte de réception de Gmail classe chaque message et les réponses connexes sous la forme d'une unique « conversation ». Les conversations sont distinguées par des étiquettes et non regroupées en dossiers.

Accès à Gmail

De l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des applications, puis sur Gmail.

Pour créer et envoyer des courriels

- À l'écran Boîte de réception, appuyez sur l'icône .
- Entrez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **Pour.** Si nécessaire, appuyez ensuite sur l'icône du menu et sur **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie conforme ou invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône du menu, et sélectionnez le fichier à joindre.
- Pour terminer, appuyez sur l'icône pour envoyer le message.

• Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, vous pouvez appuyer sur l'icône du menu , puis sur **Enregistrer comme brouillon** ou appuyer sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour voir le brouillon, sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne voulez pas envoyer ou enregistrer le courriel, vous pouvez appuyer sur l'icône du menu , puis sur **Éliminer**.

Pour ajouter une signature aux courriels, appuyez sur l'icône du menu et sur **Paramètres** dans l'écran de la boîte de réception. Choisissez ensuite un compte, puis appuyez sur **Signature**.

Réception et lecture des courriels

À l'arrivée d'un nouveau courriel, vous serez avisé par une sonnerie ou une vibration; l'icône apparaîtra également dans la barre d'état.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour afficher le panneau de notification. Appuyez ensuite sur le nouveau courriel à afficher. Vous pouvez également ouvrir la boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouveau courriel pour l'afficher.

Vous pouvez rechercher des courriels en fonction de différentes clés, soit expéditeur, objet, étiquette, etc.

• Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Recherche** dans l'écran de la boîte de réception.

• Dans le champ de recherche, entrez le mot-clé à chercher, puis appuyez sur la touche du clavier intégré.

Comment répondre à un courriel ou le transférer

Lorsque vous affichez un courriel, vous pouvez voir trois icônes offrant d'autres options au centre de la conversation.

• **Répondre** Lorsque vous affichez un courriel, appuyez sur pour y répondre.

• **Répondre à tous** Appuyez sur et sélectionnez **Répondre à tous** pour envoyer des messages à toutes les personnes auxquelles s'adressait l'expéditeur.

• **Transférer** Appuyez sur et sélectionnez **Transférer** pour transférer le courriel reçu à d'autres personnes.

Gestion des courriels Gmail au moyen d'étiquettes

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser au moyen d'une étiquette.

Pour créer une étiquette lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur et sur **Modifier étiquettes** pour attribuer une étiquette à la conversation.

Pour afficher les conversations sous forme d'étiquettes lorsque vous visualisez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur le nom de votre compte, puis appuyez sur une étiquette pour voir la liste des conversations associées à cette étiquette.

Pour gérer les étiquettes, appuyez sur et sur **Paramètres**, puis sur votre compte et sélectionnez **Gérer étiquettes**.

Appuyez de manière prolongée sur un fil de messages pour afficher les options suivantes :

• Pour archiver le courriel.

• Pour supprimer le courriel.

• Pour marquer un courriel comme lu ou non lu.

• Appuyez sur cette option pour afficher d'autres options, comme : **Déplacer vers**, **Marquer comme important**, **Muet**, **Signaler comme pourriel**, etc.

• **Activer le suivi/ Désactiver le suivi** Pour attribuer une étoile à la conversation (activer le suivi) ou supprimer l'étoile (désactiver le suivi). Vous pouvez également ajouter ou supprimer une étoile en appuyant sur ☆ ou sur les icônes ★ à la fin de chaque fil de messages.

• **Marquer comme important** Pour marquer le courriel comme important ou le retirer de la liste des messages importants.

• **Muet** Pour mettre en sourdine toute la conversation. Les nouveaux courriels associés à cette conversation n'apparaîtront pas dans la **boîte de réception**, mais seront archivés.

• **Marquer comme indésirable** Pour classer le courriel ou la conversation parmi les polluriels.

• **Marquer comme hameçonnage** Pour classer le courriel ou la conversation comme une tentative d'hameçonnage.

Paramètres de Gmail

Pour gérer les paramètres de Gmail, appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Actions d'archivage et de suppression** — Appuyez sur cette option pour **Montrer les éléments archivés seulement**, **Montrer les éléments supprimés seulement** ou **Montrer les éléments archivés et supprimés**.
- **Faire glisser les éléments pour les archiver** — Cochez cette case pour archiver en glissant vers la gauche ou vers la droite.
- **Image de l'expéditeur** — Cochez cette case pour afficher une photo à côté du nom dans la liste des conversations.
- **Répondre à tous** — Cochez cette case pour répondre à tous par défaut.
- **Ajustement automatique des messages** — Cochez cette case pour zoomer/dézoomer le message de façon à ce qu'il cadre avec l'écran.
- **Avance automatique** — Pour sélectionner l'écran qui s'affiche une fois que vous avez supprimé ou archivé une conversation.
- **Actions relatives aux messages** — Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions liées aux messages.
- **Confirmer avant de supprimer** — Cochez cette case pour demander une confirmation avant la suppression des courriels.
- **Confirmer avant d'archiver** — Cochez cette case pour demander une confirmation avant l'archivage des courriels.
- **Confirmer avant d'envoyer** — Cochez cette case pour demander une confirmation avant l'envoi des courriels.

Appuyez sur un compte. Voici les paramètres pouvant être réglés :

- **Type de boîte de réception** — Pour définir cette boîte de réception comme boîte par défaut.
- **Catégories de boîtes de réception** — Appuyez sur cette option pour sélectionner la boîte de réception principale, Social, Promotions, etc.
- **Notifications** — Pour que le système signale la réception d'un nouveau courriel.
- **Boîte de réception – Son et vibration** — Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres Son, Vibration et Une notification.
- **Signature** — Pour ajouter une signature à la fin de chaque courriel que vous envoyez.
- **Réponse en cas de vacances** — Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la réponse en cas de vacances.
- **Synchronisation Gmail** — Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la synchronisation de Gmail.
- **Nombre de jours à synchroniser** — Appuyez sur cette option pour définir la période de synchronisation des courriels.
- **Gérer les étiquettes** — Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran des étiquettes, dans lequel vous pouvez gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** — Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes des messages récents par un réseau Wi-Fi.
- **Images** — Appuyez sur cette option pour sélectionner les paramètres Toujours afficher ou Demander avant d'afficher les images.

4.2.2 Courriel

Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie externes POP3, IMAP ou Exchange sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Courriel** .

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

- Indiquez l'adresse courriel et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer, puis appuyez sur **Suivant**.
- Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre fournisseur de services, vous devrez aller dans l'écran des paramètres du compte de courriel pour le configurer manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Réglage manuel** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant pour le compte en question.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les courriels que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de courriel, vous pouvez appuyer sur l'icône du menu, puis sur **Paramètres**. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer le compte.

Pour créer et envoyer des courriels

- Appuyez sur l'icône, puis choisissez Composer dans l'écran de la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse courriel du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur l'icône du menu, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône du menu, puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur **pour l'envoyer.**
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, vous pouvez appuyer sur l'icône du menu, puis sur **Enregistrer comme brouillon** ou appuyez sur la touche **Précédent** pour enregistrer une copie.

4.3 Hangouts

Le service de messagerie instantanée de Google, Hangouts, vous permet de communiquer avec vos amis chaque fois qu'ils se connectent à ce service.

Pour accéder à cette fonction et ouvrir une session, appuyez sur l'icône des applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Hangouts**. Tous les amis que vous ajoutez au moyen de la fonction Hangouts à partir du Web ou de votre téléphone apparaîtront dans votre liste d'amis.

Pour fermer la session, appuyez sur dans votre liste d'amis pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur **Paramètres**\appuyez sur le **compte\Quitter\OK**.

4.3.1 Clavarder avec vos amis

Pour lancer une session de clavardage, appuyez sur le nom d'un ami dans votre liste d'amis, puis tapez votre message et appuyez sur .

Vous pouvez inviter d'autres amis à se joindre à un clavardage en groupe en appuyant sur , puis en sélectionnant l'ami à ajouter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Dans la liste d'amis, appuyez sur l'icône pour ajouter un nouvel ami. Saisissez le nom, l'adresse de courriel ou le numéro de l'ami que vous voulez ajouter, puis appuyez sur appel vidéo pour lancer une session de clavardage.

L'ami recevra une notification de cette invitation. En appuyant sur l'invitation, l'ami peut choisir de **refuser** ou de **répondre**.

4.3.3 Gérer vos amis

En plus d'ajouter de nouveaux amis à votre liste, vous pouvez appuyer sur et sélectionner **Personnes et options** dans votre écran de clavardage pour accéder aux actions suivantes :

•	Appuyez sur cette option pour ajouter la personne à un nouveau groupe Hangout.
• **Notifications**	Cochez la case pour être avisé de la réception de nouveaux messages.
•	Appuyez sur cette option pour ajouter la personne à vos cercles **Amis**, **Famille**, **Connaissances** ou **Abonnement**.

4.3.4 Paramètres

Vous pouvez accéder à une série de paramètres en appuyant sur dans l'écran de la liste d'amis.

- **Suspendre les notifications** Appuyez sur cette option et indiquez la durée pendant laquelle vous souhaitez que les notifications Hangouts soient suspendues. Ce paramètre désactivera temporairement les notifications de nouveaux messages ou d'appels vidéo.
- **Hangouts archivés** Appuyez sur cette option pour afficher tous les Hangouts archivés qui n'apparaissent pas dans votre liste de Hangouts. Pour désarchiver un Hangout, appuyez de manière prolongée sur celui-ci jusqu'à ce que ✓ apparaisse, puis appuyez sur ⋮ et sélectionnez **Désarchiver**.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour accéder à d'autres paramètres personnels pour chaque Hangout auquel vous participez.
- **Envoyer des commentaires** Appuyez sur cette option pour envoyer vos commentaires relatifs à Hangouts.
- **Aide** Appuyez sur cette option pour accéder à l'aide de Hangouts par l'intermédiaire de l'application sélectionnée.

5 Calendrier, horloge et calculatrice .....

5.1 Calendrier..... 29

Utilisez le calendrier pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Calendrier** 29.

5.1.1 Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode quotidien, hebdomadaire, mensuel ou agenda.

Appuyez sur la date et un menu déroulant s'affichera pour changer l'affichage du calendrier. Appuyez sur l'icône 30 pour revenir à l'affichage du jour même.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.

- En mode portrait, appuyez sur l'icône du menu, puis sur **Nouvel événement** de l'écran Calendrier.
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez des participants à l'événement. Saisissez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement dans l'affichage quotidien ou hebdomadaire du calendrier, appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide ou un événement pour ouvrir le menu Option. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement** pour accéder à l'écran affichant les détails de l'événement à l'heure que vous avez sélectionnée auparavant. Vous pouvez également appuyer sur un emplacement vide pour sélectionner la zone voulue qui deviendra bleue, puis appuyer de nouveau pour créer le nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, appuyez sur l'événement voulu pour accéder à l'écran des détails, appuyez sur l'icône pour partager l'événement avec d'autres personnes par Bluetooth, courriel ou messagerie, etc. Appuyez sur l'icône pour modifier l'événement ou sur l'icône pour le supprimer.

5.1.4 Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Appuyez ensuite sur le nom de l'événement pour afficher la liste de notifications du Calendrier.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels d'événement pendant cinq minutes.

Appuyez sur la touche **Précédent** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau de notification.

Accédez aux options importantes en appuyant sur l'icône du menu dans l'écran principal du Calendrier :

- **Nouvel événement** Pour ajouter un nouvel événement
- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier.
- **Rechercher** Pour chercher dans le calendrier.
- **Calendrier à afficher** Pour afficher ou masquer, supprimer ou ajouter des calendriers.
- **Effacer des événements** Pour supprimer des événements du calendrier.
- **Paramètres** Pour définir une série de paramètres du calendrier.

5.2 Horloge

Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Horloge**.

Appuyez sur **Alarme** pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Régler une alarme

Dans l'écran **Horloge**, appuyez sur pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours où l'alarme est activée.
- **Volume** Faites glisser pour ajuster le volume de la sonnerie d'alarme.
- **Vibreur** Sélectionnez cette option pour activer la vibration.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Faites défiler pour sélectionner l'heure de votre alarme.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur une alarme existante, puis sur **Supprimer l'alarme** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Ajuster les paramètres d'alarme

Appuyez sur l'icône du menu dans l'écran **Alarme**. Les options suivantes seront disponibles :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option pour faire sonner l'alarme avec du son ou des vibrations, même lorsque le téléphone est en mode silencieux.
- **Rappel d'alarme** Appuyez sur cette option pour régler la suspension temporaire d'une alarme.
- **Action du bouton latéral** Appuyez sur cette option pour régler le comportement de la touche latérale **Volume haut/bas** lorsque l'alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Désactiver.**
- **Retourner pour activer** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le mode Répéter.

5.3 Calculatrice .....

La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice** .

Deux panneaux sont disponibles : Calculatrice de base ou Calculatrice scientifique.

Pour passer d'un panneau à l'autre, appuyez sur dans le panneau de base pour ouvrir le menu d'option, puis sur **Calculatrice scientifique**; ou en mode rotation automatique, pivotez l'écran pour passer automatiquement de la calculatrice de base à la calculatrice scientifique.

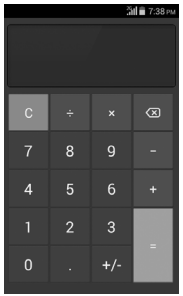

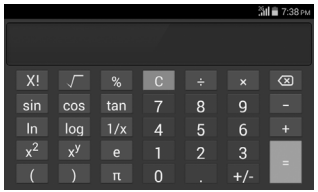

Entrez un nombre et l'opération arithmétique à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur ⌫ pour effacer des chiffres un par un ou appuyez sur C pour effacer tout en même temps.

Lorsque des nombres ou opérations ont été entrés, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie pour ouvrir un menu proposant ces autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** (1) Pour coller dans la barre de saisie ce que vous aviez précédemment copié

(1) Cette option n'apparaît pas à moins qu'une opération Couper ou Copier ne soit sélectionnée.

6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet au moyen de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 2G/3G

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez choisir de connecter ou de déconnecter un service de données.

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- **Plus\Réseaux mobiles\Itinérance de données**.
- Cochez ou décochez la case pour activer l'**Itinérance des données** ou désactiver l'itinérance des données.
- Lorsque l'itinérance des données est désactivée, vous pouvez quand même échanger des données au moyen d'une connexion Wi-Fi (se reporter à "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le commutateur à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**; des renseignements détaillés sur les réseaux détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.

• Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (communiquez avec l'exploitant du réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Activer la notification de détection d'un nouveau réseau

Lorsque le Wi-Fi et la notification de réseau sont activés, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à sa portée. Voici la marche à suivre pour activer la fonction de notification lorsque le Wi-Fi est activé :

• Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.

• Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur l'icône du menu , puis sur **Avancés** dans l'écran Wi-Fi.

• Cochez ou décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

• Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.

• Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur pour ajouter le réseau.

• Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.

• Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone sera automatiquement connecté la prochaine fois que vous serez à portée de ce réseau.

Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

• Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.

• Dans l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.

• Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue affichée.

6.2 Chrome

Le navigateur Chrome permet de consulter des pages Web et de rechercher de l'information sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Chrome** .

6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth (1)

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le panneau de notification vers le bas et appuyez sur , puis sur pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**. Votre appareil et tous les autres appareils disponibles apparaîtront à l'écran.

(1) Il est recommandé d'utiliser les écouteurs Bluetooth ALCATEL ONETOUCH qui ont fait l'objet d'essais et se sont révélés compatibles avec votre téléphone. Consultez l'adresse www.alcatelonetouch.com pour en savoir plus sur les écouteurs Bluetooth ALCATEL ONETOUCH.

Activer Bluetooth

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur pour activer/désactiver cette fonction.

Pour que votre téléphone soit plus facile à reconnaître, vous pouvez changer son nom, lequel est visible des autres utilisateurs.

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth.**
- Appuyez ensuite sur l'icône du menu et **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom et appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre l'appareil visible

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez ensuite sur l'icône du menu et **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**
- Appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS.**
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Si l'opération réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Déconnecter ou dissocier un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres à côté de l'appareil à dissocier.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédias et d'autres types de fichiers entre la carte microSD ou la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, cochez d'abord la case **Débogage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\À propos du téléphone**, puis appuyez à sept reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres\Développement\ Débogage USB**.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.
- Si vous utilisez MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.

Avant de l'utiliser comme lecteur multimédia, assurez-vous que le pilote (Lecteur Windows Media 11 ou version ultérieure) a été installé.

Formater une carte microSD

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez ensuite sur **Stockage.**
- Appuyez sur **Formater carte flash**. Un message apparaît pour vous avertir que le formatage de la carte effacera tout son contenu, appuyez ensuite sur Format SD card.

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB (Fonction modem par USB) ou avec un maximum de huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.

L'utilisation des fonctions ci-dessous peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre téléphone à l'aide d'un câble USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus.\Fonction modem ou point d'accès activé.**
- Cochez ou décochez la case **Fonction modem par USB** pour activer ou désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi à distance

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus.\Fonction modem ou point d\'accès activé.**
- Cochez ou décochez la case **Point d'accès Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès Wi-Fi à distance

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi à distance est activée, vous pouvez changer le nom du réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus.\Fonction modem ou point d\'accès activé.**
- Appuyez sur **Paramètres point d'accès Wi-Fi\Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour modifier le SSID du réseau ou configurer la sécurité du réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (RPV) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus\Paramètres de VPN** et sur .
- Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions fournies par votre administrateur de réseau pour configurer les paramètres de VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.

Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un schéma de verrouillage de l'écran, un NIP ou un mot de passe pour votre téléphone.

Établir ou interrompre une connexion avec un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus.\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; sélectionnez le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et appuyez sur **Se connecter**.

Pour mettre fin à la connexion :

- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur la notification de déconnexion du RPV.

Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Faites glisser le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur et sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus.\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés; appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous voulez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer :

- Appuyez de manière prolongée sur le RPV que vous voulez supprimer. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Google Play Store [1]

Google Play Store est une boutique d'applications en ligne dans laquelle vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone muni du système d'exploitation Android.

Pour ouvrir la boutique Google Play :

- Appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur Play Store .
- La première fois que vous accéderez à la boutique Google Play, les modalités de service s'afficheront dans une fenêtre contextuelle. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

Appuyez sur le coin supérieur gauche, puis sur **AIDE** pour ouvrir la page d'aide de Google Play pour plus de renseignements sur cette fonction.

7.1 Trouver l'article que vous voulez télécharger et installer

La page d'accueil de Google Play offre plusieurs façons de trouver des applications. Les applications et les jeux y sont classés dans différentes catégories.

Appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Applications** pour voir tous vos téléchargements.

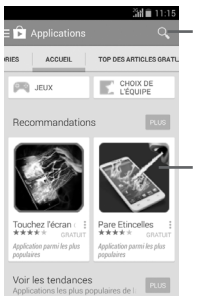

Appuyez sur cette option pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faites glisser vers la gauche et vers la droite pour afficher toutes les catégories.

[1] Selon votre pays et votre fournisseur de services de télécommunication

Appuyez sur une catégorie dans l'écran de la boutique Google Play pour en parcourir le contenu. Vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie s'il y en a. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir de voir le top des articles payants, le top des articles gratuits, les plus rentables, etc.

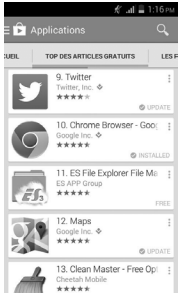

Appuyez sur l'icône de Google Play dans le coin supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Précédent** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour télécharger et installer un article :

- Rendez-vous à l'article que vous souhaitez télécharger, sélectionnez-le pour accéder à l'écran des détails où vous pourrez voir son évaluation moyenne et lire sa description, des commentaires à son sujet, les renseignements fournis par le développeur, etc.
- Appuyez sur **INSTALLER** pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre téléphone si vous l'installez.
- Appuyez sur **ACCEPTER**.
- L'écran des détails affiche la progression du téléchargement. Vous pouvez appuyer sur pour interrompre le téléchargement de l'article. Il est aussi possible d'accéder à cet écran depuis le panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, vous verrez une icône de notification dans la barre d'état.

Faites preuve de prudence avec les applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à une quantité importante de données. Une fois que vous avez sélectionné Accepter, vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de cet article sur votre téléphone.

Pour ouvrir l'application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Applications de la boutique Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Applications**.
- Appuyez sur l'application que vous avez installée dans la liste, puis sur **Ouvrir**.

Pour acheter une application [1]

Dans la **boutique Google Play**, certaines applications sont gratuites, tandis que pour d'autres, vous devez payer pour pouvoir les télécharger et les installer.

- Appuyez sur l'application que vous voulez acheter.
- Appuyez sur le prix pour avoir un aperçu des fonctions et des données auxquelles l'application aura accès sur votre téléphone si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous devrez entrer vos renseignements de carte de crédit et vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si votre compte est associé à plusieurs comptes de carte de crédit, sélectionnez-en un pour poursuivre.
- Sélectionnez le lien menant aux modalités de service, puis lisez le document. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les modalités de service.
- Appuyez sur **Acheter maintenant** au bas de l'écran.

Android télécharge ensuite l'application.

[1] Il se pourrait que les applications payantes de la boutique Google Play Store ne soient pas offertes aux utilisateurs de certains pays.

Pour demander un remboursement

Si vous n'êtes pas satisfait de l'application, vous pouvez demander un remboursement dans les 15 minutes suivant l'achat. Aucuns frais ne seront portés sur votre carte de crédit et l'application sera supprimée. Si vous changez d'idée, vous pourrez réinstaller l'application, mais il ne sera alors plus possible de demander un remboursement.

- Appuyez sur le coin supérieur gauche, puis sur **Applications** à partir de l'écran Applications de Google Play Store.
- Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller et vous faire rembourser.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et obtenir un remboursement. Si ce bouton est remplacé par **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai est terminée.
- Dans le formulaire de sondage, sélectionnez la réponse qui se rapproche le plus de votre raison, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après que vous aurez téléchargé et installé une application, d'autres actions seront possibles :

Affichage

Dans l'écran Applications de la boutique Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Applications**.

Désinstallation

Dans l'écran Applications de la boutique Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Applications.** Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour accéder à l'écran des détails, puis sur **DÉSINSTALLER**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Dans l'écran Applications de la boutique Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller pour obtenir un remboursement, puis sur **REMBOURSER**. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour

Dans l'écran de la boutique Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Paramètres\Notifications** pour activer les notifications des mises à jour.

Mise à jour automatique

Pour effectuer la mise à jour automatique de toutes les applications installées, appuyez sur le coin supérieur gauche, puis sur **Paramètres\Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Évaluation

Ouvrez l'écran des détails de l'application, appuyez sur les étoiles sous **Noter cette appli**, rédigez vos commentaires, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signalement

Vous pouvez signaler qu'une application est inappropriée à la boutique Google Play. Ouvrez l'écran des détails de l'application, faites-le défiler jusqu'en bas, puis appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**. Sélectionnez la raison puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédias

8.1 Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos et de tourner des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez vous assurer qu'une carte microSD a été installée pour que vous puissiez y enregistrer toutes vos photos et vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur. Appuyez sur l'icône pour prendre la photo, qui sera alors enregistrée automatiquement.

Pour tourner une vidéo

Passer du mode appareil photo au mode vidéo. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez filmer dans le viseur, puis appuyez sur l'icône pour commencer à enregistrer. Appuyez sur l'icône pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.

Autres actions possibles lorsque vous regardez une de vos photos ou de vos vidéos

- Appuyez sur Gmail, Bluetooth, message multimédia, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous avez enregistrée.
- Appuyez sur la photo pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche **Précédent** pour retourner à **l'Appareil photo** ou au **Caméscope**.

8.1.1 Paramètres du mode de cadrage

Avant de prendre une photo ou de tourner une vidéo, appuyez sur l'icône pour régler certains paramètres du mode de cadrage.

Mode de prise de vue avec l'appareil photo principal

• **HDR**	Appuyez sur cette option pour activer le mode de large plage dynamique.
• **Panorama**	Appuyez sur cette option pour passer au mode panorama.
• **Nuit**	Appuyez sur cette option pour passer au mode nuit.
• **Plein écran**	Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'affichage en mode plein écran.
• **Son du volet**	Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le bruit d'obturateur.

- **Avancés** Appuyez sur cette option pour sélectionner les paramètres avancés.

Infos sur la position par GPS Appuyez sur cette option pour activer/désactiver les infos sur la position par GPS.

Taille d'image Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de l'image.

- **Minuterie** Appuyez sur cette option pour sélectionner la durée de la pause avant la prise de vue.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut pour la caméra.

Mode de prise de vue avec l'appareil photo frontal

Passez à la caméra avant, puis appuyez sur pour accéder aux paramètres de la caméra. Les options suivantes s'afficheront alors pour vous permettre de faire vos choix :

- **Mise en valeur du visage** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode Mise val visage.
- **Expression** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode Expression.
- **Plein écran** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'affichage en mode plein écran.

Mode Appareil Photo

- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour configurer la qualité de la vidéo.
- **Enregistrement audio** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode d'enregistrement audio.
- **EIS** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode EIS.

8.2 Galerie

La galerie fait office de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Galerie** .

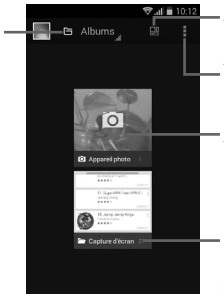

Appuyez sur cette option pour sélectionner des catégories : Albums, lieux et dates.

Appuyez sur cette option pour monter et modifier des photos.

Appuyez sur cette option pour basculer vers la caméra ou sélectionner l'album.

Appuyez sur l'album pour l'ouvrir.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres albums.

Pour regarder une photo ou une vidéo

Les photos et vidéos sont regroupées en albums dans la **galerie**.

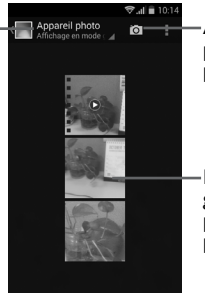

- Appuyez sur un album pour afficher à l'écran toutes les photos ou vidéos qu'il contient.
- Appuyez directement sur une photo ou une vidéo pour la regarder.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer à la photo ou vidéo précédente ou suivante respectivement.

Modification des photos

Vous pouvez modifier les photos en les faisant pivoter, en les recadrant, en les partageant avec des amis, en les choisissant comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Trouvez la photo sur laquelle vous voulez travailler, avant d'appuyer sur cette photo dans l'affichage plein écran. Glissez la barre de l'image vers la gauche et vers la droite pour sélectionner une photo. Appuyez sur l'icône pour partager la photo, puis sur l'icône et sur **supprimer** pour supprimer la photo.

Appuyez sur dans l'affichage plein écran de la photo. D'autres options s'afficheront parmi lesquelles vous pourrez faire votre choix.

❶ Appuyez sur cette option pour enregistrer la photo, une fois les modifications terminées.
❷ Appuyez sur cette option pour régler la couleur : Punché, Vintage, N et B, etc.
❸ Appuyez sur cette option pour choisir le cadre.
❹ Appuyez sur cette option pour voir d'autres options de modification : redresser, recadrer, faire pivoter, etc.
❺ Appuyez sur cette option pour régler l'équilibrage des blancs : exposition, vignette, contraste, etc.

Une fois le mode Recadrer est activé le carré de recadrage s'affichera dans le milieu de l'image. Sélectionnez la partie à recadrer, avant d'appuyer sur **Recadrer** pour l'enregistrer. Appuyez ensuite sur la touche **Précédent** pour quitter sans enregistrer.

Mode de traitement par groupe

La galerie dispose d'une fonction qui permet de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez ainsi traiter vos photos et vidéos par groupe.

Ouvrez la fenêtre principale de la galerie ou un album, appuyez sur l'icône du menu , puis sur **Sélectionner l'album** ou **Sélectionner l'élément** pour activer le mode de traitement par groupe. (Vous pouvez aussi appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo.) Appuyez ensuite sur les albums ou photos sur lesquels vous souhaitez travailler. Appuyez sur l'icône pour effectuer d'autres actions, comme supprimer et faire pivoter. Appuyez sur pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube

YouTube est un service de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut télécharger, partager et visionner des vidéos. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.

Comme il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit avoir une connexion Internet pour avoir accès à YouTube.

Les vidéos de YouTube sont regroupées par catégories : les plus populaires, le plus de commentaires écrits, en vedette, etc.

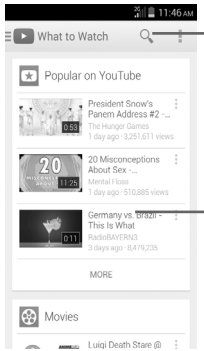

Appuyez sur cette option pour rechercher une séquence vidéo.

Appuyez sur cette option pour lire la séquence vidéo et afficher des renseignements supplémentaires.

En appuyant sur l'icône de menu de l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux et les paramètres de recherche pour YouTube. Pour plus de détails à propos de ces options, rendez-vous sur le site Web YouTube à l'adresse www.YouTube.com

8.3.1 Regarder des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de lecture, vous pourrez voir de l'information et des commentaires sur la vidéo et parcourir des liens menant à des vidéos connexes. Vous pouvez également l'évaluer, la partager, l'ajouter à vos favoris, créer une nouvelle liste de diffusion, etc., depuis cet écran.

Pour sortir de l'écran de visionnement et revenir à la liste des vidéos, appuyez sur la touche **Retour**.

8.4 Musique

Ce menu vous permet d'écouter des fichiers de musique enregistrés sur la carte microSD de votre téléphone. Vous pouvez transférer des fichiers de musique d'un ordinateur à la carte microSD à l'aide d'un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous verrez quatre catégories dans lesquelles tous les morceaux de musique sont classés : **Artistes, Albums, Chansons et Listes de diffusion**. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour toutes les voir. Appuyez sur et **Lecture aléatoire de toutes les chansons** pour lire toutes les chansons en ordre aléatoire.

8.4.1 Faire jouer de la musique

Appuyez sur une chanson ou sur **Lire** dans le menu déroulant pour faire jouer la chanson.

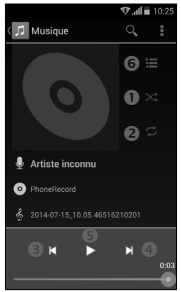

❶ Appuyez sur cette option pour faire jouer la liste de diffusion actuelle en mode de lecture aléatoire (dans un ordre déterminé au hasard).

❷ Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode de lecture en boucle : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou La lecture en boucle est désactivée.

❸ Appuyez sur cette option pour passer à la chanson précédente de l'album, de la liste de diffusion ou de la liste de lecture ou pour passer à la lecture aléatoire.

❹ Appuyez sur cette option pour passer à la chanson suivante de l'album, de la liste de diffusion ou de la liste de lecture ou pour passer à la lecture aléatoire.

❺ Appuyez sur cette option pour interrompre ou reprendre la lecture.

❻ Appuyez sur cette option pour afficher la chanson qui joue.

Lorsque vous écoutez des chansons avec l'application Musique, il est toujours possible d'interrompre la lecture, de la reprendre et de passer à une autre chanson, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez ensuite sur l'icône du menu et sur **Effets sonores** dans l'écran de lecture pour activer et régler les effets sonores.

8.4.2 Travailler avec des listes de diffusion

Les listes de diffusion vous permettent d'organiser de manière pratique toutes les chansons stockées sur la carte SD.

Vous pouvez créer une nouvelle liste de diffusion, ajouter une chanson à la liste et supprimer ou renommer une liste de diffusion.

Pour créer une liste de diffusion

Appuyez sur **Ajoutés récemment** de l'écran Listes de diffusion, puis sur et sur **Enregistrer comme liste de diffusion**. Entrez ensuite le nom avant d'appuyer sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de diffusion

Appuyez de manière prolongée sur une liste de diffusion pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer.**

Pour renommer une liste de diffusion

Appuyez de manière prolongée sur une liste de diffusion pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer.** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

8.5 Lecteur de vidéos

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Lecteur de vidéos** .

Appuyez sur un article dans la liste pour le visionner. Pendant qu'une vidéo est en cours de lecture, utilisez les icônes fonctionnelles comme Pause, selon le cas, ou appuyez sur un point de la ligne chronologique pour reprendre la lecture à partir de ce point.

9 Google Maps.....

9.1 Trouver ma position

9.1.1 Choisir une source de données pour la détermination de la position

Faites glisser le panneau de notification vers le bas avant d'appuyer sur et pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Emplacement**.

Cochez la case **Service de localisation Google** pour choisir les points d'accès Wi-Fi ou réseaux mobiles comme source de données de positionnement (Ma position).

Ou cochez la case **Satellites GPS** pour sélectionner le GPS comme source de données de positionnement (Ma position).

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher ma position

Appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Cartes** .

Appuyez sur l'icône sur la carte pour afficher **Ma position**.

La carte se centrera sur un point bleu encerclé en bleu. Ce point bleu est l'endroit où vous vous trouvez actuellement.

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec votre doigt.

Pour faire un zoom avant ou arrière sur la carte, pincez ou écartez les doigts. Vous pouvez aussi faire un zoom avant en appuyant deux fois sur un emplacement à l'écran.

9.2 Rechercher un endroit

Avec une carte affichée, appuyez sur l'icône de recherche ( ) pour activer la fonction de recherche.

Dans la boîte de recherche, entrez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche . Peu de temps après, les résultats de votre recherche s'afficheront sous forme de points rouges sur la carte. Vous pouvez appuyer sur l'un d'eux pour afficher une étiquette.

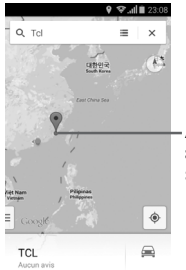

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements supplémentaires.

9.3 Marquer un emplacement

Comme lorsque vous créez un signet pour l'adresse d'un site Internet, vous pouvez enregistrer n'importe quelle position sur la carte pour la réutiliser ultérieurement.

9.3.1 Comment enregistrer un emplacement (ou l'effacer)

Appuyez de manière prolongée sur un endroit sur une carte

Appuyez sur le rectangle indiquant l'adresse.

Appuyez sur l'astérisque gris dans le haut de l'écran pour marquer l'emplacement. (Ou appuyez sur un astérisque doré pour ne plus marquer cet emplacement.)

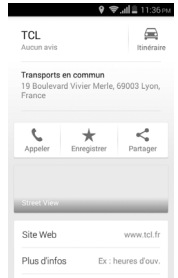

9.3.2 Afficher une liste de locations marqués d'un astérisque

Appuyez sur Cartes dans le coin supérieur gauche, puis sur **Mes emplacements**.

La liste de vos locations marqués d'un astérisque s'affiche, avec les adresses correspondantes.

Appuyez sur un emplacement dans la liste pour l'afficher.

9.4 Trouver un itinéraire en voiture, en transport en commun ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraire pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône dans l'écran de Maps.



- Appuyez sur la barre de saisie pour définir votre point de départ en entrant son adresse ou en sélectionnant un élément enregistré.
- Faites de même pour votre destination.
- Pour inverser le sens du déplacement, appuyez sur ⇅.
- Sélectionnez ensuite un mode de transport, soit itinéraire à suivre en voiture, en transport en commun, ou à pied.

9.4.2 Affichez les trajets suggérés et choisissez celui qui vous paraît préférable ou plus pratique.

Vous pouvez voir chaque segment de votre trajet dans l'affichage Satellite et dans d'autres affichages.

- Appuyez sur une flèche vers la gauche ou vers la droite pour voir la portion précédente ou suivante de votre trajet.
- Vous pouvez afficher des indications détaillées, la distance estimée et l'heure d'arrivée estimative dans une liste en appuyant sur **LISTE DES ITINÉRAIRES**. Appuyez sur la touche **Précédent** ou sur **VUE DE CARTE** pour retourner à la vue précédente.

Pour sélectionner le trajet préférable ou le plus pratique, la distance et le temps nécessaire seront les deux facteurs les plus importants à prendre en compte. La distance et le temps nécessaire prévu seront affichés dans le haut de l'écran d'itinéraire.

9.4.3 Rechercher des endroits qui se trouvent sur votre trajet

Veuillez vous reporter à "9.2 Rechercher un endroit" pour plus de détails.

10 Autres

10.1 Mes fichiers

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

Mes fichiers peut être utilisé tant avec la carte SD qu'avec le stockage du téléphone.

Mes fichiers affiche toutes les données stockées sur les deux cartes microSD, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers multimédias, de vidéos, d'images, de fichiers audio que vous avez enregistrés, d'autres données transférées par connexion Bluetooth ou câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un PC vers la carte microSD, vous pouvez la trouver dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

Mes fichiers permet d'être très efficace et d'effectuer différentes opérations communes, soit créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier ou un fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Dictaphone vous permet d'enregistrer la voix ou d'autres sons pendant quelques secondes ou quelques heures.

10.3 Radio

Votre téléphone est muni d'une radio [1] offrant la fonctionnalité RDS [2]. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des canaux enregistrés ou pour afficher des renseignements sur l'émission radio en cours si vous syntonisez des stations qui offrent ce service.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.

Pour l'utiliser, vous devez brancher vos écouteurs, qui feront office d'antenne connectée à votre téléphone.

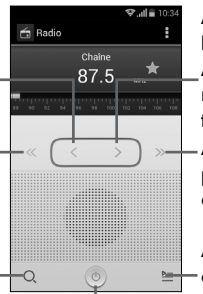

Appuyez sur cette option pour réduire la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz.

Appuyez de manière prolongée pour rechercher et syntoniser la station correspondant à la plus basse fréquence.

Appuyez sur cette option pour passer à la station enregistrée précédente.

Appuyez sur cette option pour rechercher des chaînes.

Appuyez sur cette option pour augmenter la fréquence de syntonisation de 0,1 MHz.

Appuyez de manière prolongée pour rechercher et obtenir la chaîne haute fréquence la plus proche.

Appuyez sur cette option pour passer à la station enregistrée suivante.

Appuyez sur cette option pour ouvrir et consulter la liste des stations enregistrées.

Appuyez sur cette option pour lire/arrêter.

[1] La qualité du signal radio dépend de la portée des stations de radio dans ce secteur.

[2] Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau et dans tous les marchés.

Options disponibles :

- **Enregistrer le canal** Pour enregistrer la station de radio que vous captez actuellement dans la liste des canaux.
- **Mode audio** Pour écouter la radio à l'aide d'un haut-parleur ou d'écouteurs.
- **Quitter** Pour éteindre la radio.
- **Saisir la fréquence** Pour entrer la fréquence manuellement.
- **Supprimer** Pour supprimer le canal
- **Paramètres RDS** Sélectionner le système de données radio comme information sur la station ou autre fréquence.
- **Enregistrer la diffusion par fréquence modulée (FM)** Pour enregistrer la voix du canal actuel.
- **Rechercher** Pour rechercher toutes les stations disponibles automatiquement.

10.4 Configuration

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône Applications dans l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration.**

La **configuration** vous aide à configurer plusieurs fonctions sur votre téléphone : langue, connexion de données, configuration du compte, etc. Cette configuration sera également effectuée la première fois que vous allumerez votre téléphone.

10.5 Autres applications [1]

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées sur votre téléphone, reportez-vous au feuillet qui accompagnait votre téléphone. Vous pouvez aussi télécharger des milliers d'applications tierces en vous rendant à la boutique Google Play Store avec votre téléphone.

[1] Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur.

11 Paramètres.....

Faites glisser le panneau de notification et appuyez sur puis sur pour accéder aux **Paramètres**.

11.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous servir d'une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet sans utiliser votre carte SIM chaque fois que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Vous n'avez qu'à ouvrir l'écran **Wi-Fi** et à configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.2 Bluetooth

Une connexion Bluetooth permet à votre téléphone d'échanger des données (vidéos, images, musique, etc.) avec un autre appareil Bluetooth pris en charge (téléphone, ordinateur, imprimante, écouteurs, trousse pour l'auto, etc.) à proximité.

Pour obtenir plus d'information sur Bluetooth, reportez-vous à "6.3 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth".

11.3 Utilisation de données

Pour activer ou désactiver la connexion de données mobiles, appuyez sur le commutateur .

Cochez la case **Définir une limite de données mobiles**, puis faites glisser la ligne de limite et celle d'avertissement. Votre connexion de données mobile sera désactivée lorsque la limite fixée sera atteinte. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher des statistiques d'utilisation de données de votre téléphone et des applications.

Appuyez sur l'icône menu pour voir d'autres paramètres portant sur l'utilisation des données.

Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre opérateur la calcule différemment. Il est recommandé de fixer une limite prudente.

11.4 Mode Avion

Avec les options **Plus.\Mode avion**, vous pouvez désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris Wi-Fi, Bluetooth et plus.

Vous pouvez aussi passer en mode Avion en appuyant sur **MODE AVION** dans la barre des réglages rapides ou dans les options du téléphone qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**.

11.5 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel (RPV ou VPN en anglais) mobile permet aux appareils mobiles d'avoir accès aux ressources de réseau et applications qui se trouvent sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent par l'intermédiaire d'autres réseaux filaires ou sans fil. Les réseaux privés virtuels mobiles sont utilisés dans des environnements où les travailleurs doivent rester connectés à leurs applications en tout temps au cours de la journée même s'ils se connectent par divers réseaux sans fil, se retrouvent à l'extérieur des zones de couverture ou arrêtent temporairement leur appareil pour économiser la pile. Un réseau privé virtuel standard ne pourrait pas survivre à de tels événements qui perturberaient le tunnel et entraîneraient la déconnexion, la temporisation ou la défaillance des applications ou même un plantage de l'appareil.

Pour obtenir plus d'information sur le RPV, reportez-vous à "6.6 Établir une connexion avec des réseaux privés virtuels".

11.6 Partage par connexion et point d'accès à distance

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobile de votre téléphone en le connectant par câble USB ou en l'utilisant comme point d'accès Wi-Fi mobile. (Reportez-vous à « 6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone ».)

11.7 Réseaux mobiles

• **Connexion de données**

Appuyez sur cette option pour ouvrir ou fermer la connexion de données.

• **Itinérance des données**

Sélectionnez le mode d'itinérance, soit Désactiver, Itinérance nationale ou Tous les réseaux.

• **Mode réseau**

Sélectionnez le mode de réseau préféré, comme GSM ou WCDMA.

• **Noms des points d'accès**

Vous pouvez sélectionner votre réseau préféré avec ce menu.

• **Opérateur de réseau**

Vous pouvez sélectionner un exploitant de réseau.

11.8 Profils audio

Utilisez les paramètres des profils audio pour configurer les sonneries à utiliser pour différents événements et environnements.

Général

Pour modifier les paramètres du son dans un profil, appuyez sur Général pour afficher les fonctions suivantes, en faisant défiler vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous aurez terminé, cochez la case du côté droit du nom du profil pour activer l'action.

• **Vibreur**	Cochez la case pour que l'appareil vibre lorsque vous recevez des appels entrants.
• **Volume**	Appuyez sur cette option pour sélectionner le volume des appels entrants, fichiers multimédias, alarmes et notifications.
• **Sonnerie du téléphone**	Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie qui se fera entendre par défaut lorsque vous recevrez des appels.
• **Sonnerie de notification**	Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie par défaut pour les notifications.
• **Tonalité touches audible**	Cochez la case pour que des tonalités se fassent entendre lorsque vous appuyez sur les touches du pavé de numérotation.
• **Sélections audibles**	Cochez cette case pour que des sons se fassent entendre lorsque vous faites des sélections à l'écran.
• **Son au verrouillage écran**	Cochez cette case pour que des sons se fassent entendre lors du verrouillage et du déverrouillage de l'écran.
• **Retour haptique**	Cochez cette case pour que le téléphone vibre lorsque vous appuyez sur des touches de fonction et lors de certaines interactions avec l'interface.

Silencieux

Ce profil coupera tous les sons, sauf ceux des fichiers multimédias et des alarmes.

Réunion

Lorsque cette option est sélectionnée, le téléphone ne sonnera pas ou émettra une tonalité sonore par défaut, à moins qu'une alarme n'ait été réglée. Tout nouvel événement fera vibrer l'appareil.

Extérieur

Ce profil est conçu pour les utilisateurs qui sont à l'extérieur et ont besoin d'un volume plus élevé pour la sonnerie.

11.9 Écran

- **Notifications de l'écran de verrouillage** Cochez cette case pour que les notifications s'affichent sur l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour sélectionner le fond d'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** Cochez la case pour déterminer si l'orientation de l'écran change automatiquement lorsque le téléphone tourne.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour ajuster la luminosité de l'écran.
- **Module de l'écran** Appuyez sur cette option pour ajuster le module de l'écran.
- **Taille de la police** Appuyez sur cette option pour choisir la taille de la police.
- **Mise en veille de l'écran** Appuyez sur cette option pour définir le délai de mise en veille de l'écran.

11.10 Stockage

Utilisez ces paramètres pour gérer votre carte microSD en surveillant l'espace de stockage total et disponible dans le téléphone et dans la carte microSD.

Si vous voyez un message d'avertissement disant que la mémoire du téléphone est limitée, vous devez libérer de l'espace en supprimant des applications, des fichiers téléchargés, etc., dont vous n'avez plus besoin.

11.11 Batterie

Dans l'écran de la batterie, vous pouvez voir les données sur l'utilisation de la batterie depuis la dernière fois où vous avez connecté le téléphone à une source d'énergie. Cet écran vous renseigne également sur l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière recharge. Appuyez sur une catégorie pour voir sa consommation d'énergie.

Vous pouvez moduler la consommation d'énergie en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille de l'écran dans l'écran Affichage.

11.12 Applications

L'écran de paramètres Applications vous fournit plus de détails à propos des applications installées sur votre téléphone et vous permet de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter. Vous pouvez aussi y indiquer si vous voulez permettre l'installation d'applications téléchargées à partir de sites Web et de courriels.

11.13 Emplacement

Service de localisation Google

Activez le commutateur pour laisser les applications déterminer votre emplacement approximatif.

11.14 Sécurité

Définir le verrouillage de l'écran

- **Aucune** Appuyez sur cette option pour désactiver le verrouillage d'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode de déverrouillage par coulissement.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en le regardant.
- **Déverrouillage vocal** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en parlant.
- **Schéma** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en dessinant un schéma.
- **NIP** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone au moyen d'un code d'identification personnel numérique (code PIN).
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone au moyen d'un mot de passe.

Informations du propriétaire

Appuyez sur cette option pour spécifier les données du propriétaire qui s'afficheront sur l'écran verrouillé.

Mots de passe visibles

Cochez la case pour afficher les mots de passe à mesure que vous les tapez.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez la case pour autoriser l'installation d'applications qui proviennent de sites Web, de courriels ou d'emplacements autres que la boutique Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, vous ne devez télécharger que des applications provenant de sites de confiance, comme la boutique Play Store.

Vérifier les applications

Cochez la case pour que le système vous empêche d'installer des applications potentiellement malveillantes ou vous avertisse avant que vous ne le fassiez.

Informations d'identification fiables

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats d'autorité de confiance.

Installer à partir du stockage du téléphone

Appuyez sur cette option pour installer des certificats chiffrés se trouvant dans le stockage du téléphone.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

11.15 Paramètres de langue et clavier

Utilisez l'option Paramètres de langue et clavier pour sélectionner la langue d'affichage de votre appareil et pour configurer les paramètres du clavier intégré. Vous pouvez aussi configurer les paramètres de saisie vocale.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région souhaitées.

Vérificateur orthographique

Cochez la case pour que le système suggère des mots.

Dictionnaires personnels

Appuyez sur cette option pour ouvrir la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Appuyez sur la touche d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Valeurs par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur l'icône Paramètres ⚙ située à droite du mode de saisie sélectionné pour accéder à d'autres paramètres à configurer.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier intégré à l'écran de votre téléphone. Les options de correction et de majuscules ne s'appliquent qu'à la version anglaise du clavier. Voici les options offertes :

• **Langues de saisie**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue de saisie.

• **Majuscules auto**

Cochez la case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement en majuscule la première lettre du premier mot après un point, le premier mot d'un champ de texte et chacun des mots dans les champs de nom.

• **Vibrer à chaque touche**

Cochez la case pour que le téléphone vibre brièvement chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier intégré.

• **Son à chaque touche**

Cochez la case pour qu'un son bref se fasse entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier intégré.

• **Menu contextuel sur pression de touche**

Cochez la case pour afficher une image agrandie de la touche sur laquelle vous appuyez.

• **Touche de saisie vocale**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la touche de saisie vocale.

• **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique; vous pouvez également régler la sensibilité de la correction.

• **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour que les suggestions de correction s'affichent ou non pendant que vous tapez.

• **Prochaines suggestions de mot**

Cochez la case pour utiliser la suggestion précédente.

• **Paramètres avancés**

Appuyez sur cette option pour voir les paramètres avancés du clavier Android, tels que **Délai de désactivation des fenêtres contextuelles**, **Suggestions des noms de contacts**, etc.

Saisie vocale Google

• **Choisir les langues d'entrée**

Cochez la case pour configurer automatiquement la saisie vocale Google.

• **Bloq mots choquants**

Cochez la case pour masquer les mots choquants reconnus.

Swype

• **Préférences**

Paramètres

Vibrer à chaque touche

Cochez la case pour que l'appareil vibre lorsque vous appuyez sur une touche.

Son à chaque touche

Cochez la case pour activer des sons qui confirment l'utilisation des touches.

Espacement automatique

Cochez la case pour que le système insère automatiquement des espaces entre les mots.

Majuscules auto

Cochez la case pour que la première lettre d'une phrase soit automatiquement mise en majuscule.

Afficher le chemin complet

Cochez la case pour afficher tout le chemin Swype.

Aide

• **Comment utiliser Swype**

Appuyez sur cette option pour apprendre à utiliser Swype.

• **Version**

Affiche la version de Swype.

Langues

Sélectionner les langues de saisie, soit English (Canada), Français, etc.

11.16 Sauvegarde et réinitialisation

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et les données de vos applications sur les serveurs Google au moyen de votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvel appareil la première fois que vous ouvrirez une session dans votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande variété de paramètres et de données sont sauvegardés, dont vos mots de passe Wi-Fi, vos signets, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier intégré et la plupart des paramètres que vous configurez au moyen de l'application Paramètres. Si vous décochez cette option, vous cesserez de sauvegarder les paramètres et les sauvegardes existantes sont retirées des serveurs Google.

Sauvegarde du compte

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez la case pour restaurer les paramètres de sauvegarde ou les autres données.

Réinitialisation DRM

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes les données personnelles situées dans l'espace de stockage interne du téléphone, dont les données concernant votre compte Google, les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que toutes les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers qui se trouvent sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone au moyen de cette option, vous êtes invité à spécifier de nouveau les données que vous avez fournies lors du premier démarrage d'Android.

Si vous ne parvenez pas à mettre votre appareil sous tension, vous pouvez aussi rétablir les données d'origine au moyen de touches matérielles. Appuyez simultanément sur les boutons **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'au moment où l'écran s'éclaire. Vous verrez des invites pour la langue. Utilisez les touches Volume haut et Volume bas pour naviguer dans la liste, puis appuyez sur le bouton Marche-arrêt pour entrer dans le mode de récupération. Dans l'écran suivant qui offre différentes options, sélectionnez **Effacer les données/Rétablir les valeurs d'origine**.

11.17 Ajouter un compte

Sélectionner cette option pour ajouter un compte Facebook, Google, Twitter, etc.

11.18 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

Date et heure automatiques

Cochez la case pour utiliser l'heure fournie par le réseau ou le GPS.

Fuseau horaire automatique

Cochez la case pour utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau. Ou désélectionnez-la pour régler toutes les valeurs manuellement.

Régler la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de régler manuellement la date du téléphone.

Régler l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de régler manuellement l'heure du téléphone.

Définir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez la case pour afficher l'heure dans le format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de sélectionner le format d'affichage des dates.

11.19 Programmer la mise sous/hors tension

Appuyez sur cette option pour sélectionner la durée de la mise sous/hors tension automatique.

11.20 Accessibilité

Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

TalkBack

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction qui offre des indications orales afin d'aider les utilisateurs aveugles ou souffrant d'une déficience visuelle.

Sous-titres

Appuyez sur cette option pour les activer/désactiver.

Gestes d'agrandissement

Appuyez sur cette option pour déverrouiller/verrouiller la fonction zoom puis pour activer/désactiver le zoom avant/arrière en triple-touchant l'écran.

Texte de grande taille

Cochez la case pour grossir le texte à l'écran.

Le bouton marche-arrêt met fin à l'appel

Cochez la case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-arrêt au cours de cet appel.

Rotation automatique de l'écran

Cochez la case pour pivoter automatiquement l'écran.

Prononcer les mots de passe

Cochez la case pour que le système prononce les mots de passe à taper.

Raccourci d'accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver les fonctions d'accessibilité.

Paramètres de la synthèse vocale

Appuyez sur cette option pour sélectionner la synthèse vocale.

Retard de l'action d'appui prolongé

Appuyez sur cette option pour régler le retard de l'action d'appui prolongé. Cette fonction permet à votre téléphone de différencier l'appui et l'appui prolongé, ce qui permet d'éviter des opérations incorrectes.

11.21 Options pour les développeurs

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\À propos du téléphone**, puis appuyez 7 fois sur **Numéro de build**. Les **options du développeur** sont maintenant accessibles.

L'écran Développement contient des paramètres qui facilitent le développement d'applications Android. Pour obtenir des renseignements complets, dont de la documentation sur les applications et les outils de développement Android, accédez au site Web Android destiné aux développeurs (http://developer.android.com).

M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe qui donne accès à la sauvegarde complète sur ordinateur de bureau.

Rester activé

Cochez la case pour empêcher la mise en veilleuse et le verrouillage de l'écran lorsque le téléphone est raccordé à un chargeur ou à un dispositif USB qui l'alimente. N'activez pas cette option lorsque l'écran présente une image statique pour éviter que cette image ne le marque.

Débogage USB

Cochez la case pour permettre aux outils de débogage installés sur un ordinateur de communiquer avec votre téléphone par une connexion USB.

Rapport de bogues du menu de démarrage

Cochez la case pour ajouter l'option de soumission d'un rapport sur les bogues au menu de démarrage.

Autoriser les positions fictives

Cochez la case pour permettre à un outil de développement installé sur un ordinateur de fournir au téléphone une position fictive au lieu de le laisser utiliser ses propres outils pour déterminer sa vraie position.

Sélectionner une application de débogage

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

Attendre débogueur

Cochez la case pour attendre la connexion à un débogueur avant l'exécution.

Vérifier les applications via USB

Cochez la case pour vérifier les applications par une connexion USB.

Afficher les touches

Cochez la case pour afficher le retour visuel des touches.

Emplacement du curseur

Cochez la case pour afficher les coordonnées du curseur.

Afficher les limites de disposition

Cochez la case pour afficher les limites de clip, les marges, etc.

Afficher mise à jour GPU

Cochez la case pour afficher les mises à jour des vues de l'unité de traitement graphique.

Afficher les mises à jour des couches matérielles

Cochez la case pour afficher les mises à jour des couches matérielles.

Afficher dépassements GPU

Cochez la case pour afficher les dépassements de l'unité de traitement graphique.

Afficher les mises à jour de l'écran

Cochez la case pour afficher les mises à jour de l'écran.

Échelle d'animation de fenêtre

Appuyez sur cette option pour ajuster l'échelle d'animation de votre fenêtre.

Échelle d'animation de transition

Appuyez sur cette option pour ajuster l'échelle d'animation pendant une transition.

Échelle de durée d'animation

Appuyez sur cette option pour ajuster l'échelle de durée d'animation.

Désactiver les superpositions de matériel

Cochez la case afin que l'unité de traitement graphique soit toujours utilisée pour assurer la composition des images.

Forcer le rendu du GPU

Cochez la case pour forcer l'utilisation de la fonction d'accélération 2D dans les applications.

Forcer MSAA 4x

Cochez la case pour activer la fonction d'anticrénelage 4x MSAA.

Mode strict activé

Cochez la case pour activer le mode strict. Ce mode étant activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent de longues opérations sur le fil principal.

Afficher l'utilisation du processeur

Cochez la case pour afficher le taux d'utilisation actuel de l'unité centrale.

Rendu du profil du GPU

Cochez la case pour forcer l'utilisation de la fonction matérielle d'accélération 2D dans les applications.

Activer les traces OpenGL

Appuyez sur cette option pour ajuster les traces OpenGL.

Ne pas conserver les activités

Cochez la case pour arrêter toutes les activités dès que vous fermez votre session.

Limite de processus d'arrière-plan

Appuyez sur cette option pour changer la limite de processus d'arrière-plan.

Afficher tous les messages « L'application ne répond pas »

Cochez la case pour afficher les boîtes de dialogue « L'application ne répond pas » correspondant aux applications qui tournent en arrière-plan.

11.22 À propos du téléphone

Cette option donne accès à des renseignements juridiques, au numéro de modèle, aux versions du micrologiciel, de la bande de base et du noyau, au numéro de build, etc. dans les contextes suivants :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour installer les mises à jour du système disponibles.

État

Indique l'état de la batterie, son degré d'utilisation, « Mon numéro de téléphone », le réseau, la puissance du signal, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher des renseignements juridiques.

Donne accès à des renseignements supplémentaires à propos du téléphone, comme le numéro de modèle, les versions du micrologiciel, de la bande de base et du noyau ainsi que le numéro de build.

12 Profiter pleinement du téléphone.....

Mises à jour FOTA

L'outil de mise à jour FOTA permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour système**, veuillez ouvrir le panneau de notification. Appuyez ensuite sur , puis sur , avant d'appuyer sur **À propos du téléphone\Mises à jour système** et **Paramètres\À propos du téléphone\Mises à jour système**. Vous pouvez également appuyer directement sur Mises à jour système dans la liste des applications. Appuyez sur **Vérifier mises à jour** pour que le téléphone recherche la plus récente version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à jour. La version la plus récente du logiciel est maintenant installée sur votre téléphone.

Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour au moyen de l'outil FOTA, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

13 Garantie limitée de 12 mois .....

TCT Mobile (US), Inc. garantit ce qui suit à l'acheteur initial de cet appareil sans fil dans l'éventualité où ce produit, en totalité ou en partie, présenterait, dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur, un défaut de matériel ou de fabrication qui conduirait à la défaillance du produit au cours des douze (12) mois suivant la date d'achat qui figure sur la facture originale établie par un agent de vente autorisé : Les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées (par des pièces neuves ou réusinées), à la discrétion de l'entreprise, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre directement liés aux défauts. Les batteries, les adaptateurs d'alimentation et les autres accessoires emballés avec le produit sont aussi garantis contre les défauts de fabrication qui conduisent à la défaillance du produit au cours des douze (12) premiers mois suivant la date d'achat. Cette garantie s'applique aux produits achetés et vendus aux États-Unis.

La garantie limitée de votre appareil sans fil sera annulée si n'importe laquelle des conditions suivantes est vérifiée :

- Violation des directives d'utilisation ou d'installation, ou violation des normes techniques ou de sécurité en vigueur dans la zone géographique où votre téléphone est utilisé
- Raccordement à tout équipement non fourni ou non recommandé par TCT Mobile (US) Inc.
- Modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par TCT Mobile (US), Inc. ou ses sociétés affiliées
- Modifications apportées au système d'exploitation de l'appareil par l'utilisateur ou des applications de tierce partie
- Cas de force majeure dans lesquels l'appareil est soumis à de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles, la foudre, des surtensions, le feu, l'humidité, l'infiltration de liquides ou d'aliments, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, des forces d'écrasement, une haute tension, la corrosion, l'oxydation
- Retrait ou modification des étiquettes de marque ou des numéros de série (IMEI)
- Dommages causés par l'exposition à l'eau ou à d'autres liquides, à l'humidité, à des températures excessives ou à des conditions environnementales extrêmes, au sable, à une poussière excessive ou à toute condition qui ne répond pas aux directives d'utilisation

- Défauts d'apparence, esthétiques ou décoratifs de pièces structurelles, comme le cadre ou des éléments non fonctionnels
- Dommages causés par un usage abusif, quel qu'il soit

Nous n'accordons aucune garantie expresse ou implicite, écrite ou orale autre que la présente garantie limitée imprimée ou la garantie obligatoire imposée dans votre juridiction. TCT Mobile (US), Inc. ou ses sociétés affiliées ne seront en aucun cas tenues responsables de quelque dommage consécutif ou indirect que ce soit, incluant, mais sans s'y limiter, les pertes commerciales, dans la pleine mesure permise par la loi. Certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects ou la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, les limitations ou les exclusions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Comment obtenir de l'assistance : Veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle en appelant le 855-368-0829 ou en consultant le site http://www.alcatelonetouch.com/usa/. Nous avons inclus dans le site bon nombre d'outils en libre-service qui peuvent vous aider à isoler le problème et à ne pas avoir à envoyer votre appareil sans fil pour réparation. Dans le cas où votre appareil sans fil n'est plus couvert par la présente garantie limitée en raison du temps qui s'est écoulé ou de l'état de celui-ci, vous pourrez utiliser nos options de réparation hors garantie.

Comment obtenir du service matériel conformément à la présente garantie : Créer un profil utilisateur (alcatel.finetw.com), puis un numéro de retour de marchandises pour l'appareil défectueux. Expédiez le produit avec une copie de la preuve d'achat originale (par exemple, copie original du reçu de vente avec date, facture) avec l'adresse de retour du propriétaire (aucune BOÎTE POSTALE acceptée), le nom du fournisseur de services sans fil, un autre numéro de téléphone pour vous joindre pendant la journée et votre adresse courriel, ainsi qu'une description complète du problème. N'expédiez que l'appareil. N'expédiez ni la carte SIM, ni les carte mémoire ou tout autre accessoire comme l'adaptateur secteur. Vous devez emballer l'appareil sans fil de façon appropriée afin de l'envoyer au centre de réparation. TCT Mobile (US), Inc. n'est pas responsable des appareils qui ne sont pas reçus par le centre de service ou sont endommagés pendant le transport. Une assurance avec preuve de livraison est recommandée. Une fois l'appareil reçu, le centre de service vérifiera la garantie, réparera et enverra votre appareil à l'adresse indiquée sur le numéro de retour de marchandises. Vérifiez l'état de la réparation au titre de la garantie en entrant le numéro de retour de marchandises sur notre portail Web.

14 Dépannage .....

Avant de communiquer avec le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les directives ci-dessous :

- Pour assurer un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement ( ) la batterie.
- Évitez d'enregistrer un trop grand volume de données dans la mémoire de votre téléphone pour ne pas réduire les performances de l'appareil.
- Utilisez la fonction Restaurer valeurs d'usine et l'outil Mise à niveau mobile pour formater la mémoire du téléphone ou mettre le logiciel à jour (pour restaurer les valeurs d'usine, appuyez simultanément sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** jusqu'à la mise hors tension). TOUTES les données utilisateur stockées sur le téléphone, soit les contacts, les photos, les messages et les dossiers, ainsi que les applications téléchargées, seront perdues de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec Smart Suite avant un formatage ou une mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne se met pas sous tension ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Réessayez par la suite de l'allumer.
- Si votre téléphone se fige lors de l'animation au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, maintenez enfoncée la touche de réduction du volume pour entrer en mode sans échec. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-Arrêt** et **Augmentation du volume** ou effectuez la mise à niveau du logiciel par l'entremise de l'outil FOTA/Mise à niveau mobile.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie et insérez-la de nouveau, avant de redémarrer le téléphone.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la fonction Restaurer valeurs d'usine pour réinitialiser le téléphone ou l'outil FOTA/Mise à niveau mobile pour mettre le logiciel à niveau.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-arrêt** n'est pas activée lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la fonction Restaurer valeurs d'usine pour réinitialiser le téléphone ou l'outil FOTA/Mise à niveau mobile pour mettre le logiciel à niveau.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que le chargement a lieu dans des conditions ambiantes normales (entre 0 °C et 40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Tentez d'accéder au réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre fournisseur de services.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre fournisseur de services.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui qui figure sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée (voir « Insertion ou retrait de la carte SIM »).
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Assurez-vous d'avoir composé un numéro valide et d'avoir touché l'option .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Assurez-vous d'avoir souscrit à ce service auprès de votre fournisseur de services.
- Votre correspondant a masqué son nom ou son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce au moyen des touches **Volume haut/bas.**
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre fournisseur de services.
- Vérifiez si cette fonction exige l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicateur de pays lorsque vous tentez de communiquer avec l'étranger.

Je ne peux plus ajouter des contacts à mon répertoire

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Assurez-vous que le numéro du répondeur de votre fournisseur de services est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre fournisseur de services et vérifier les paramètres de MMS.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre fournisseur de services.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

NIP de la carte SIM verrouillée

- Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Assurez-vous que la case de débogage USB est cochée dans **Paramètres\Développement\ Débogage USB**.
- Assurez-vous que vous utilisez bien le câble inclus dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre fournisseur de services.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté la durée de charge complète (minimum de 2,5 heures).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Allumez le rétroéclairage lorsque cela vous est demandé.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si vous ne comptez pas les utiliser pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes.

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux activités précédentes pour ramener votre téléphone à une température normale.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un usage non conforme aux instructions du présent manuel.

EXPOSITION AUX SIGNAUX DE RADIOFRÉQUENCE

Votre téléphone mobile sans fil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radio fréquence). En août 1996, la FCC (Federal Communications Commission) a adopté des normes et des recommandations sur la protection du public en cas d'exposition à l'énergie électromagnétique RF. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies antérieurement par les organisations de normalisation américaines
et internationales :

ANSI C95.1 (1992) *
Rapport 86 de NCRP (1986) *
ICNIRP (1996) *

Ces normes ont été établies après des évaluations complètes et périodiques de la documentation scientifique pertinente. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et physiciens émanant d'universités, d'organisations sanitaires gouvernementales et de l'industrie ont travaillé sur l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre à jour les normes ANSI (C95.1).
Votre téléphone respecte les directives de la FCC (et ces normes).

1 : American National Standards Institute.
2 : National Council on Radiation Protection and Measurements.
3 : International Commission on Nonionizing Radiation Protection.

ENTRETIEN DE L'ANTENNE

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange homologuée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et enfreindre la réglementation de la FCC. Veuillez communiquer avec votre détaillant local pour obtenir une antenne de rechange.

N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez communiquer avec votre détaillant local pour obtenir une antenne de rechange.

CONDUITE AUTOMOBILE

Parler au téléphone alors que vous conduisez est extrêmement dangereux et illégal dans certaines provinces et certains États. Pensez d'abord à votre sécurité. Vérifiez les lois et règlements sur l'utilisation d'un téléphone dans les régions que vous visitez et respectez-les en tout temps. De même, si vous jugez nécessaire d'utiliser votre téléphone cellulaire pendant que vous conduisez, rappelez-vous les conseils suivants :

• Ne quittez pas la route des yeux. La prudence au volant est votre responsabilité première.
• Lorsque vous y avez accès, utilisez un dispositif mains libres.
• Lorsque l'état des routes le dicte, stationnez-vous sur le côté de la route avant de faire ou de recevoir un appel.

Si vous devez utiliser votre téléphone alors que vous conduisez, veuillez utiliser les modes de composition rapide à une touche ainsi que le mode de réponse automatique.
Un sac gonflable se déploie toujours avec force. NE placez PAS d'objets, y compris un équipement de téléphone installé ou portable, au-dessus du sac gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement de téléphone sans fil pour voiture n'est pas correctement installé, le déploiement du sac gonflable peut donner lieu à de graves blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner de graves blessures corporelles et éventuellement des dommages matériels.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Votre téléphone mobile sans fil est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radio fréquence). Généralement, le matériel électronique moderne est correctement protégé contre les émissions RF. Cependant, certains appareils électroniques peuvent ne pas être protégés contre les émissions RF de votre téléphone sans fil. L'utilisation du téléphone doit être limitée dans certaines situations.

STIMULATEURS CARDIAQUES

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimum de 15 cm soit maintenue entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations des Recherches en technologie de téléphones cellulaires. Personnes portant un stimulateur cardiaque :

• elles doivent TOUJOURS maintenir leur téléphone distant d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en service;
• ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche de chemise;
• devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour éviter les risques d'interférences.
• Si vous pensez que des interférences ont lieu, ÉTEIGNEZ votre téléphone immédiatement.

PROTHÈSES AUDITIVES

Certains téléphones numériques sans fil peuvent nuire au fonctionnement de certains appareils auditifs. Dans l'éventualité d'une telle interférence, consultez votre fournisseur de services (ou communiquez avec le Service à la clientèle pour discuter des solutions de rechange).

AUTRES APPAREILS MÉDICAUX

Si vous possédez d'autres appareils électroniques médicaux, assurez-vous auprès du fabricant qu'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie RF.
Votre médecin devrait pouvoir vous renseigner à ce sujet. ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

VÉHICULES

L'énergie RF peut nuire au fonctionnement des appareils électroniques installés de façon inadéquate dans un véhicule automobile ou mal protégés contre l'énergie RF. Vérifiez auprès de votre fabricant automobile ou de son représentant. Veuillez communiquer également avec le fabricant de tout équipement que vous auriez installé dans votre véhicule.

ZONES INDIQUÉES

ÉTEIGNEZ votre appareil dans toutes les zones où un affichage spécial vous ordonne de le faire.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVIONS

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. ÉTEIGNEZ votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Assurez-vous de toujours avoir obtenu l'autorisation et le consentement préalables d'un représentant autorisé de la ligne aérienne avant d'utiliser votre téléphone à bord d'un avion.
Suivez toujours les instructions du représentant de la ligne aérienne lorsque vous utilisez votre téléphone à bord d'un avion pour ainsi éviter toute interférence possible avec l'équipement électronique de l'avion.

ZONES D'EXPLOSION

Éteignez votre téléphone lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion ou dans les endroits où une affiche indique d'éteindre les émetteurs-récepteurs. Conformez-vous à l'ensemble de ces instructions.

ATMOSPHÈRES À RISQUES

Éteignez votre téléphone lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion, et suivez toujours les instructions. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles graves, voire fatales.

Ces zones sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parmi elles, il convient de citer les zones de ravitaillement en carburant telles que les stations-service, les entreponts de navires, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques ou combustibles, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (de type propane ou butane), les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que la limaille, la poussière, ou la poudre de métaux. Cette liste inclut également de nombreuses autres zones où il est généralement préférable de couper le moteur de son véhicule.

PRÉCAUTIONS

Votre appareil mobile est un appareil de haute qualité. Avant de l'utiliser, assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements indiqués sur (1) l'adaptateur USB c.a.; (2) la batterie.

Le non-respect des directives indiquées ci-dessous pourrait entraîner des blessures graves ou d'importants dégâts matériels en raison de toute fuite ou rupture des piles ou de tout incendie en découlant.

- Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez PAS l'appareil à une forte humidité.
- NE PAS surutiliser l'équipement. • Évitez de frapper le téléphone ou de le secouer fortement. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, déposez-le à plat pour éviter tout dommage en raison de l'instabilité.
- NE PAS EXPOSER cet appareil à la pluie ou à des boissons renversées.
- NE PAS UTILISER d'accessoires non autorisés.
- NE PAS désassembler le téléphone ou ses accessoires. Si un entretien ou une réparation est requis, veuillez rapporter l'appareil à un centre de service cellulaire autorisé. Tout désassemblage de l'appareil peut causer un incendie ou un choc électrique.
- NE PAS court-circuiter les bornes de la batterie avec des articles en métal, etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RF

AVERTISSEMENT! LISEZ CETTE INFORMATION AVANT D'UTILISER LE TÉLÉPHONE

MISE EN GARDE

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'entremise d'un document intitulé Report et Order FCC 96-326, adopté une nouvelle norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes à la norme de sécurité précédemment établie par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL PORTÉ SUR LE CORPS

Cet appareil a été testé pour être porté sur soi avec l'arrière du téléphone à une distance minimale de 1,0 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, n'utilisez que des pinces de ceinture, des étuis et d'autres accessoires semblables permettant de maintenir une distance de 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone, y compris l'antenne. Les pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires qui ne satisfont pas cette norme risquent de ne pas être conformes aux limites d'exposition de la FCC et ne devraient donc pas être utilisés.

Pour plus d'information sur l'exposition aux RF, veuillez visiter le site de la FCC à l'adresse http://www.fcc.gov

RENSEIGNEMENTS SUR LE DAS CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone sans fil est un appareil radioélectrique qui fonctionne comme émetteur et récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis. Ces seuils ont été établis dans le cadre de lignes directrices qui définissent les niveaux d'énergie radioélectrique autorisés pour le grand public. Les lignes directrices reposent sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants, qui se fondent sur l'évaluation périodique et approfondie d'études menées par des chercheurs. Les normes prévoient une marge de sécurité suffisante pour toute personne, peu importe son âge ou son état de santé.

La norme observée en matière d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil fait appel au débit d'absorption spécifique (DAS) (ou « SAR » (Specific Absorption Rate)), une unité de mesure choisie par convention. La limite de DAS définie par la FCC pour les appareils mobiles est de 1,6 W/kg.* Les mesures normalisées sont effectuées lorsque le téléphone émet à son niveau de puissance certifié maximal dans la bande de fréquences évaluée. En pratique, le débit d'absorption spécifique peut être nettement inférieur à sa valeur nominale lorsque l'appareil est utilisé. L'appareil a en effet été conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance et n'utiliser que le niveau suffisant pour se raccorder au réseau. De manière générale, plus l'utilisateur est près d'une antenne fixe, moins son appareil a besoin d'émettre.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle. Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 1,090 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1,184 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées. Ce seuil peut varier avec le modèle et la position du corps, mais il est conforme aux exigences gouvernementales qui entourent l'exposition aux ondes radioélectriques.

Porté au voisinage du corps, l'appareil est conforme aux lignes directrices de la FCC, sous réserve d'être accroché à un accessoire non métallique qui l'éloigne d'au moins 10 mm du corps. L'utilisation d'accessoires ne présentant pas ces caractéristiques peut entraîner un défaut de conformité aux lignes directrices de la FCC.

Les renseignements sur le DAS pour ce modèle ont été déposés auprès de la FCC et peuvent être consultés dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/fccid), après une recherche sur JYCBLADE.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.wow-com.com.

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

COMPATIBILITÉ DES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES

NOTRE ENGAGEMENT

Nous croyons que tous nos clients devraient pouvoir profiter des avantages qu'offrent les technologies numériques sans fil. À cet effet, nous nous sommes engagés à fournir une sélection d'appareils compatibles pour nos clients qui portent des prothèses auditives.

CE TÉLÉPHONE A UNE COTE HAC DE M3/T4

Code d'identification FCC : RAD483

QU'EST-CE QUE LA COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES?

La Federal Communications Commission a mis en œuvre des règles et un système de notation conçus pour aider les personnes qui portent des prothèses auditives à utiliser plus efficacement les appareils de télécommunications sans fil. La norme de compatibilité des téléphones numériques sans fil avec les prothèses auditives est énoncée dans la norme C63.19 du American National Standard Institute (ANSI). Il existe deux ensembles de normes ANSI dont les cotes vont de un à quatre (quatre étant la meilleure note) : une cote « M » pour une réduction des interférences, ce qui permet d'entendre plus facilement les conversations au téléphone lorsque l'utilisateur utilise le microphone de prothèse auditive, et une cote « T » qui permet au téléphone d'être utilisé avec des prothèses auditives fonctionnant en mode Telecoil, ce qui réduit les bruits indésirables en arrière-plan.

COMMENT SAURAIS-JE QUELS TÉLÉPHONES SANS FIL SONT COMPATIBLES AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES?

La cote de compatibilité avec la prothèse auditive est indiquée sur la boîte du téléphone sans fil.

Un téléphone est jugé compatible avec les prothèses auditives pour le couplage acoustique (en mode microphone) s'il a une cote M3 ou M4. Un téléphone numérique sans fil est jugé compatible avec les prothèses auditives pour le couplage acoustique (en mode Telecoil) s'il a une cote T3 ou T4.

Ce téléphone a été mis à l'essai et évalué pour permettre l'utilisation de certaines de ses fonctionnalités sans fil avec des appareils auditifs. Cependant, de nouvelles technologies sans fil utilisées dans ce téléphone pourraient ne pas avoir été mises à l'essai avec les appareils auditifs. Il est important d'essayer de façon approfondie différentes fonctionnalités ce téléphone, et ce, dans différents endroits, avec votre appareil auditif ou implant cochléaire, afin de déterminer s'il y a des interférences. Consultez votre fournisseur de services pour obtenir de l'information sur les politiques sur les retours et échanges, ainsi que pour de l'information sur la compatibilité des prothèses auditives.

COMMENT SAURAIS-JE SI MA PROTHÈSE AUDITIVE FONCTIONNERA AVEC UN TÉLÉPHONE NUMÉRIQUE SANS FIL PARTICULIER?

Vous essaierez probablement un certain nombre de téléphones sans fil afin de voir lequel donnera les meilleurs résultats avec votre prothèse auditive. Vous pourriez également discuter avec le professionnel qui vous a prescrit cette prothèse auditive afin d'obtenir plus de détails sur le niveau de protection de votre prothèse contre les interférences, si elle possède un blindage contre les téléphones sans fil et si elle possède une cote HAC.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION À PROPOS DES PROTHÈSES AUDITIVES ET DES TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES SANS FIL

- FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control – http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html
- Hearing Loss Association of America – http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp
- CTIA – http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx
- Gallaudet University, RERC – http://tap.gallaudet.edu/voice

MISE À JOUR DE LA FDA UNE MISE À JOUR SUR LES TÉLÉPHONES MOBILES DU CENTRE FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DESTINÉE AUX CONSOMMATEURS.

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant aucune preuve que les téléphones sans fil sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radio fréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu, mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisation. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants
de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, de remplacer ou de rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques. Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil;

et

- coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes
appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à certaines activités du groupe de travail interorganismes. De même, la FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil. La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux de téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression « téléphone sans fil » fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radio fréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite, car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristique des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristique des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en absence d'exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine. Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en découvrir davantage sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF). La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radio fréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à de l'énergie de radio fréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC du niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (http://www. fcc.gov/oet/rfsafety) (sous la lettre C dans l'index des sujets, sélectionnez Cell Phones > Research) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radio fréquence provenant des téléphones sans fil?

Le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radio fréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radio fréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF.

- Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance.

Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée. Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour les enfants et les adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF. Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume- Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?
L'énergie de radio fréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver de l'information supplémentaire?
Pour obtenir plus d'information à cet égard, veuillez consulter les ressources suivantes :

- Page de la FDA sur les téléphones sans fil (http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)
- Programme sur les RF sécuritaires de la Federal Communications Commission (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)
- Organisation mondiale de la Santé (OMS) Projet CEM international (http://www.who.int/peh-emf/fr/)
- National Radiological Protection Board (R.-U.) (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

ÉVITEZ LA PERTE POTENTIELLE DE L'AUDITION

Une exposition excessive à tout type de sons forts, y compris la musique, représente la cause la plus commune de perte d'audition évitable. Certaines recherches scientifiques indiquent que l'utilisation d'appareils audio portatifs, comme les lecteurs de musique portables et les téléphones cellulaires, à des volumes élevés et pendant de longues durées pourraient entraîner un déficit auditif permanent induit par le bruit. Cela inclut les écouteurs (y compris les casques d'écoute, écouteurs boutons et Bluetooth ou tout autre appareil sans fil). Certaines études ont également associé l'exposition à des sons très forts avec un acouphène (un bourdonnement ou sifflement dans l'oreille), une hypersensibilité aux sons et une écoute faussée. La susceptibilité des personnes aux déficits auditifs permanents induits par le bruit et aux autres problèmes d'audition potentiels varie.

La quantité de son produite par un appareil audio portable varie selon la nature du son, de l'appareil, des paramètres de celui-ci et du casque d'écoute utilisé. Vous devriez respecter certaines recommandations lorsque vous utilisez un appareil audio portable :

- réglez le volume dans un milieu calme et sélectionner le niveau de volume le plus bas possible, tout en vous assurant d'entendre le son adéquatement.
- Lorsque vous utilisez un casque d'écoute, baissez le volume si vous ne pouvez entendre les gens parler ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.
- N'augmentez pas le volume pour bloquer les sons dans les environnements bruyants. Si vous choisissez d'écouter votre appareil portable dans un environnement bruyant, utilisez un casque d'écoute à annulation active de bruit pour bloquer les bruits dans l'environnement.
- Limitez la durée d'écoute. Plus le volume augmente, moins il faut de temps avant que votre ouïe ne soit affectée.
- Évitez d'utiliser un casque d'écoute lorsque vous avez été exposé à des bruites très forts, comme des concerts, pouvant entraîner une perte temporaire de l'ouïe. La perte temporaire de l'ouïe pourrait vous donner l'impression que des volumes trop élevés, donc non sécuritaires, sont normaux.
- Assurez-vous que le volume d'écoute ne vous cause aucun inconfort. Si vous entendez des bourdonnements ou des sifflements dans vos oreilles, avez l'impression que les conversations sont feutrées ou éprouvez quelque difficulté auditive que ce soit après avoir écouté votre appareil audio portable, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.

VOUS POUVEZ OBTENIR DE L'INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR CE SUJET EN CONSULTANT LES SOURCES SUIVANTES :

AMERICA ACADEMY OF AUDIOLOGY

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voix : 800-AAA-2336
Courriel : infoaud@audiology.org
Internet : http://www.audiology.org

NATIONAL INSTITUTE ON DEAFNESS AND OTHER COMMUNICATION DISORDERS

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH:

31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voix : 301-496-7243
Courriel : wengerj@nidcd.nih.gov
Internet : http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
Voix : 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Internet : http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

INFORMATION SUR LA CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) L'équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Cet appareil a été mis à l'essai et trouvé conforme aux normes relatives aux équipements numériques de catégorie B en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux présentes instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation donnée. S'il perturbe la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié par sa mise hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par l'agent autorisé en matière de conformité peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement fourni. Connecter des périphériques exige l'utilisation de câbles blindés mis à la terre.

INFORMATION À PROPOS DE LA PROTECTION DES CASQUES D'ÉCOUTE

Nous encourageons les clients à prendre les mesures appropriées pour protéger leurs casques d'écoute et les invitons à profiter des différentes fonctionnalités offertes par ce casque ainsi qu'à le protéger contre le vol, l'accès ou l'utilisation non autorisé. Ce casque d'écoute comporte une fonction de verrouillage (avec schémas ou codes définis par l'utilisateur) qui peut être utilisée comme première ligne de défense contre l'accès non autorisé à l'information stockée ou l'utilisation non autorisée de celle-ci. Votre opérateur peut également offrir certaines fonctionnalités de verrouillage et d'effacement en cas de vol. Veuillez communiquer avec lui pour connaître la disponibilité de ce service.

Mobile Security : téléphone compatible requis; des limitations techniques peuvent empêcher certaines fonctionnalités (le verrouillage, par exemple) de pouvoir être utilisées sur certains téléphones. Activer les fonctionnalités d'historique des positions de Mobile Security peut réduire la durée de vie de la batterie de votre téléphone. L'appareil doit être allumé, doit pouvoir accepter les messages textes et se trouver dans la zone de couverture de T-Mobile pour que les fonctionnalités de Mobile Security puissent être utilisées. L'utilisation des données s'applique au téléchargement et à l'utilisation de Mobile Security. Comme pour tous les autres logiciels, Mobile Security peut être désactivé ou désinstallé par d'autres applications, logiciels, appareils ou piratage. Dans un tel cas, les fonctionnalités de protection de Mobile Security pourraient ne pas fonctionner de façon appropriée. En outre, bien que ce logiciel soit installé, Mobile Security pourrait ne pas fonctionner en raison d'un autre logiciel déjà installé sur votre appareil.

LICENCES

Le nom, la marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par TCT Mobile Limited et ses sociétés affiliées. Les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques de commerce de Google Inc.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Nous fournissons sur demande la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources du site http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Pour plus d'information sur l'utilisation de ce téléphone ou pour afficher la foire aux questions, veuillez visiter le site www.alcatelonetouch.com.