

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE DU ROUTEUR WI-FI

ROUTEUR WI-FI



Une compagnie de Quebecor Media

ROUTEUR WI-FI N DOUBLE BAND



EXCLUSIF AUX CLIENTS INTERNET DE VIDÉOTRON
SOUTIEN TECHNIQUE, CONFIGURATION ET DIAGNOSTIC
À DISTANCE OFFERTS 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7*.

SERVICE RÉSIDENTIEL
1 888 433-6876

SERVICE AFFAIRES
1 800 561-4248

CONSULTEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR VIDEOTRON.COM




CONTENU DE LA BOÎTE

- Routeur
- 2 antennes
- Câble Ethernet
- Prise d'alimentation
- Guide d'installation rapide

* Pour plus d'information sur le soutien technique concernant le routeur Wi-Fi, consultez www.vidotron.com/routeur-wifi/soutien

INSTALLATION

- Débrancher l'alimentation électrique du modem-câble (**A**).
- Si un ordinateur était déjà relié au modem-câble, le débrancher.
- Avec un câble Ethernet, relier le modem-câble (**B**) à la prise grise du routeur identifiée Internet (**D**).
- Avec un autre câble Ethernet, relier la prise réseau de l'ordinateur à la prise bleue du routeur identifiée **LAN 1 (C)**.
- Alimenter le modem-câble avec son fil électrique (**A**).
- Brancher le fil du bloc d'alimentation à la borne **POWER** à l'arrière du routeur (**E**), puis brancher le bloc dans une prise de courant électrique.
- Attendre que l'icône de la Terre à l'avant du routeur soit allumée ou clignote en bleu.
- Appuyer sur le bouton Reset du modem-câble s'il est doté d'un tel bouton.
- Démarrer l'ordinateur et lancer le navigateur Internet.

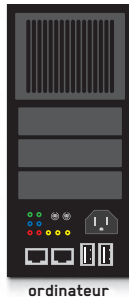

CONNEXION SANS FIL WI-FI

Pour obtenir la meilleure portée sans fil, placez le routeur à l'écart de l'ordinateur, du moniteur et des haut-parleurs. Une fois le routeur en place, disposez les antennes comme sur le diagramme ci-contre. Comme chaque maison est différente, vous devrez peut-être essayer diverses configurations d'antennes.

HORIZONTAL



vue de devant

VERTICAL



vue de devant

Pour une performance sans fil optimale,
choisissez une de ces configurations d'antennes.

- À partir de l'ordinateur, lancez l'assistant de configuration de Connexion au réseau sans fil.
- Choisissez un des deux réseaux Wi-Fi identifiés sous le routeur, généralement « VideotronXXXX » (2,4 GHz) ou « VideotronXXXX_Media » (5 GHz).
- L'assistant de Connexion au réseau sans fil demandera la clé de réseau. Inscrivez exactement la clé de réseau indiquée sous le routeur.
- Répétez cette étape pour chaque ordinateur ou dispositif que vous souhaitez relier à Internet.

Besoin d'assistance? Appelez-nous au 1 888 433-6876, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter la section concernant le support technique en ligne à soutien.videotron.com.