

L'univers simple des appareils intelligents

Merci d'avoir choisi le HUAWEI Mobile WiFi

Les fonctions prises en charge et l'apparence dépendent du modèle que vous avez acheté. Les illustrations suivantes sont à titre indicatif seulement. Pour plus de détails sur le modèle que vous avez choisi, référez-vous à votre fournisseur de service.

Ce guide décrit brièvement les fonctions du Mobile WiFi. Pour l'information concernant les paramètres de gestion, voir la section Aide de la page de gestion Web.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tous droits réservés.

CE DOCUMENT N'EST FOURNI QU'À TITRE INFORMATIF SEULEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE.

Apprendre à connaître votre HUAWEI Mobile WiFi


Scénarios de connexion

Un appareil Wi-Fi ou un ordinateur peut être connecté à Internet à partir du Mobile WiFi. La procédure de connexion appropriée dépend du système d'exploitation de l'appareil Wi-Fi ou de l'ordinateur. Vous pouvez connecter jusqu'à 5 appareils Wi-Fi au Huawei Mobile WiFi en même temps.


Scénario 1 : Accès simultané de plusieurs appareils par connexion Wi-Fi



Scénario 2 : Accès d'un seul appareil par port USB

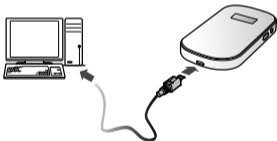

Scénario 3 : Accès simultané de plusieurs appareils par connexion Wi-Fi et port USB

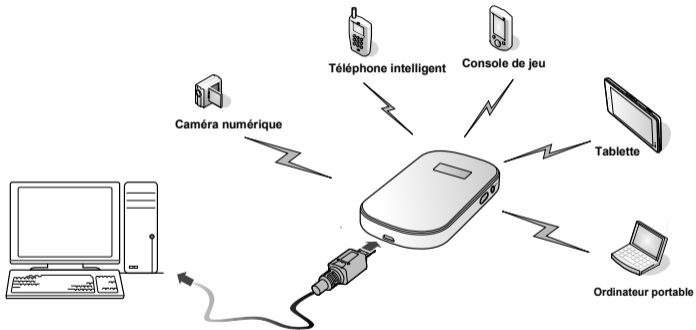


Apparence

No	Article
1	Écran
2	Bouton WPS
3	Bouton d'alimentation
4	Port USB
5	Bouton reset
6	Fente pour carte SIM
7	Fente pour carte MicroSD


Remarque :

- Wi-Fi : Technologie sans fil
- WPS : Paramètre Wi-Fi protégé

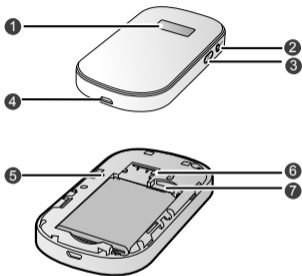

Écran

No	Article
1	Puissance du signal
2	Réseau
3	<ul style="list-style-type: none">• Compatibilité Wi-Fi• Nombre d'appareils connectés
4	État de connexion Internet
5	<ul style="list-style-type: none">• Nouveaux messages• Nombre de nouveaux messages
6	Niveau de la batterie
7	État d'itinérance internationale
8	<ul style="list-style-type: none">• M : Mode manuel• A : Mode automatique

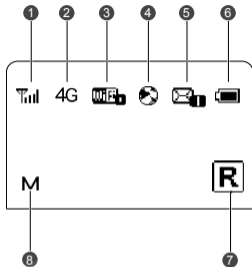

Avant de commencer

Installer la carte SIM et la batterie

Avertissement : N'utilisez aucune carte SIM qui n'est pas standard ou qui est incompatible avec le Mobile WiFi.

Sinon, cela pourrait endommager le Mobile WiFi.



Insérez la carte SIM dans la fente. Assurez-vous que la carte SIM est alignée dans la bonne direction, comme illustré dans la figure 2, puis glissez-la dans la fente.




Installer la carte microSD

Installez la carte microSD comme sur l'illustration

Remarque :

- La carte microSD est un accessoire optionnel. Si aucune carte microSD n'est incluse avec votre Mobile WiFi, vous pouvez en acheter une.
- Appuyez doucement sur la carte microSD pour la retirer. La carte microSD sortira légèrement, vous pourrez ensuite la retirer.
- Ne retirez pas la carte lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Sinon, la carte et le Mobile WiFi pourraient être endommagés et les données enregistrées sur la carte pourraient être perdues.

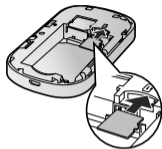

Charger la batterie



Remarque : Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, elle doit d'abord être rechargée.

Méthode 1 : Utiliser le chargeur

Avertissement : N'utiliser que les chargeurs compatibles avec le Mobile WiFi et fournis par un fabricant reconnu. L'utilisation d'un chargeur incompatible ou d'un fabricant inconnu peut provoquer le mauvais fonctionnement du Mobile WiFi, sa défaillance ou encore causer un incendie. Une telle utilisation engendre aussi l'annulation de toutes les garanties, qu'elles soient formelles ou implicites, sur le produit.

Méthode 2 : Connexion à un PC pour charger


Connectez le Mobile WiFi à un ordinateur à l'aide d'un câble de données compatible.

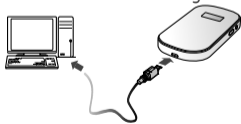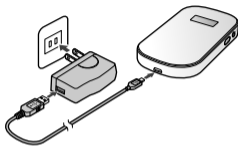

Accéder à Internet par connexion Wi-Fi Internet

Remarque : Le Huawei E587 Mobile WiFi est configuré avec des paramètres d'origine. Consultez la page 12 pour savoir comment accéder à la page de gestion Web et modifier les réglages de l'administrateur.

Étape 1 : Mettre sous tension le Mobile WiFi

Appuyer et maintenir la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le Mobile WiFi est sous tension.

Remarque : Appuyer et maintenir  pour éteindre le Mobile WiFi.

Étape 2 : Établir une connexion Wi-Fi (les directives suivantes sont conçues pour un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows® XP)

1. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé.



2. Sélectionner **Démarrer (Start) > Panneau de configuration (Control Panel) > Connexion réseau (Network Connections) > Connexion au réseau sans fil (Wireless Network Connection)**.

Remarque : Pour mettre en place une connexion Wi-Fi, l'ordinateur doit être muni d'un adaptateur de réseau sans fil. Si **Connexion réseau sans fil (Wireless Network Connection)** est affiché, un adaptateur de réseau sans fil est disponible. Sinon, assurez-vous d'avoir un adaptateur de réseau sans fil installé.

3. Cliquer **Voir les réseaux sans fil disponibles (View available wireless networks)** pour afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.
4. Choisir l'identifiant SSID du réseau qui correspond à l'identifiant SSID sur l'étiquette de votre Mobile WiFi, puis cliquez sur .
5. La boîte de dialogue de connexion du réseau sans fil s'affiche. Saisir dans la boîte de dialogue la clé de réseau se trouvant sur l'étiquette du Mobile WiFi.
6. Attendre que l'icône de connexion du réseau sans fil s'affiche dans la zone d'état placée dans le coin inférieur droit de l'écran.



Accéder à la page de gestion Web

1. Assurez-vous que votre appareil Wi-Fi ou votre ordinateur soit connecté au Mobile WiFi.
2. Démarrez le navigateur Internet et saisissez l'adresse `http://192.168.1.1` dans la barre d'adresse.
3. Saisissez le mot de passe et connectez-vous à la page de gestion Web.

Remarque : Une fois la connexion établie avec le Huawei E587 Mobile WiFi, vous pouvez vous connecter à la page de gestion Web pour modifier les réglages de l'administrateur. Le mot de passe par défaut est **Admin**.

Configurez l'identifiant SSID

1. Cliquez **Paramètres (Settings) > Paramètres de l'appareil (Device Settings) > Changer l'identifiant SSID et le mot de passe (Change SSID & Password)**.
2. Modifiez l'identifiant SSID par défaut dans la zone de texte **Name (SSID)**.
3. **Activer/Désactiver (Enabled/Disabled)** la diffusion de l'identifiant SSID.
 - **Activer (Enabled)** : L'appareil diffuse l'identifiant SSID. Les utilisateurs peuvent voir le Mobile WiFi.
 - **Désactiver (Disabled)** : L'appareil ne diffuse pas l'identifiant SSID. Pour accéder au Mobile Wi-Fi, l'utilisateur doit obtenir l'identifiant du Mobile Wi-Fi, ce qui est une amélioration de la sécurité Wi-Fi.



4. Cliquez **Suivant (Next)**.
5. Choisir le mode **Sécurité 802.11 (802.11 Security)** et le mode chiffrement.
 - La valeur par défaut du mode **Sécurité 802.11 (802.11 Security)** est **WPA/WPA2-PSK**.
 - La valeur par défaut du **Protocole WAP (WAP Encryption)** est **AES+TKIP**.
 - La valeur par défaut de la **Clé pré-partagée du protocole WAP (WAP Pre-Shared key)** se trouve sur l'étiquette du Mobile WiFi.
 - Changez la **Clé pré-partagée du protocole WAP (WAP Pre-Shared key)**.
6. Cliquez **Terminer (Finish)**.

Modifier le mot de passe administrateur de l'interface utilisateur (IU)

1. Cliquez **Paramètres (Setting) > Paramètres de l'appareil (Device Settings) > Changer le mot de passe administrateur IU (Change Admin UI Password)**.
2. Saisir le mot de passe administrateur courant, puis saisir le nouveau mot de passe et le confirmer.
3. Cliquez **Modifier (Modify)**.

Remarque : Le mot de passe par défaut est **Admin**.

Paramètres > Paramètres de l'appareil > Modifier le mot de passe administrateur de l'interface utilisateur

Sur cette page, il vous est possible de modifier le mot de passe administrateur de l'interface utilisateur. Le mot de passe ne peut pas être vide et il ne peut pas comporter plus de 15 caractères.

Le mot de passe ne peut pas contenir les caractères suivants: , " ; & \ ? < > + ' %

Mot de passe actuel:

Nouveau mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Utilisation quotidienne

Mode d'économie d'énergie

Si aucune opération n'est effectuée avec le Mobile WiFi pendant une certaine période de temps, l'écran se ferme. Appuyez sur une touche pour réactiver l'écran.

Si le Mobile WiFi n'est pas connecté à une source d'alimentation, le Wi-Fi se désactive automatiquement lorsqu'aucune donnée n'est transmise pendant une certaine période de temps (10 minutes par défaut). Appuyez sur une touche pour réactiver le Wi-Fi.

Vérification du NIP

Si la protection par NIP est activée, connectez-vous sur la page de gestion Web et suivez les messages-guides afin d'entre le bon NIP. Le NIP par défaut est « 1234 ». Si on vous demande le code PUK, s'il vous plaît contactez votre fournisseur de service.

Établir une connexion WPS

Si un appareil Wi-Fi connecté au Mobile WiFi prend en charge la fonction WPS, une touche de réseau sera automatiquement générée sans entrée manuelle. Pour établir une connexion WPS, suivre les étapes suivantes :



1. Mettre sous tension le Huawei Mobile WiFi
2. Mettre sous tension votre appareil Wi-Fi.
3. Activez la fonction WPS du Mobile WiFi en appuyant et en maintenant enfoncé la touche  WPS.
4. Activez la fonction WPS de votre appareil Wi-Fi.

Remarque : Pour les étapes de réglage du Wi-Fi sur votre appareil utilisant la fonction WPS, voir le guide d'utilisateur de l'appareil en question.





Exemple 1 : Connexion Wi-Fi sur une console de jeu (Sony PSP)

1. Activer le réseau local sans fil (WLAN) du PSP.
2. Choisir **Paramètres (Settings)** > **Paramètres de réseau (Network Settings)**.
3. Choisir **Mode infrastructure (Infrastructure Mode)** pour vous connecter à votre point d'accès local.
4. Choisir **Nouvelle connexion (New Connection)** pour indiquer un nom de connexion facile à retenir.
5. Choisir **Balayage (Scan)** pour trouver tous les réseaux accessibles. La liste des points d'accès est affichée.
6. Choisir l'identifiant SSID de la même façon que vous avez fait pour votre Mobile WiFi. Appuyez d'abord sur le

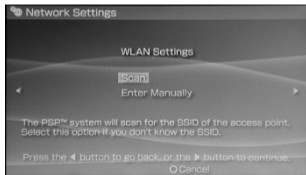

- bouton ► de votre console de jeu pour confirmer l'identifiant SSID, puis appuyez à nouveau pour saisir la clé Wi-Fi.
- **Identifiant SSID (SSID)** : Nom Wi-Fi de votre Mobile WiFi.
 - **Système WEP (WEP)** : Clé Wi-Fi de votre Mobile WiFi.
 - L'identifiant SSID par défaut et la clé sont inscrits sur une étiquette apposée sur le Mobile WiFi.
7. Appuyez sur le bouton ► de votre console de jeu pour continuer, ensuite appuyez sur le bouton X pour sauvegarder les réglages.
 8. Choisir **Test de connexion (Test Connection)** pour vérifier la connexion.
 9. Allez à **Navigateur Internet (Internet Browser)**.

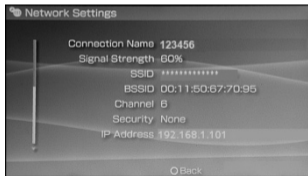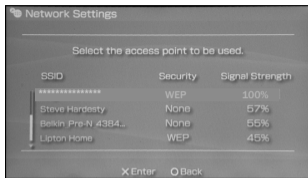

Exemple 2 : Connexion Wi-Fi à un téléphone intelligent (iPhone)

1. Choisir **Paramètres (Settings)** > **Wi-Fi**, ensuite activez le Wi-Fi.
2. Il détectera automatiquement les réseaux à proximité et affichera la liste des points d'accès.
3. Choisir un réseau utilisé par le Mobile WiFi.
4. Au besoin, saisir un mot de passe et taper **Joindre (Join)**. (Les réseaux nécessitant un mot de passe apparaissent avec une icône en forme de cadenas.)

Remarque : Certains appareils Wi-Fi tels que le iPod touch, la PS3 et la NDS peuvent aussi se connecter à Internet par l'intermédiaire du WiFi. Pour plus d'information, reportez-vous au guide d'utilisation des appareils Wi-Fi.



Conseils


Si le Mobile WiFi est placé dans un environnement mal ventilé, il pourrait surchauffer après une utilisation prolongée. Lorsque le Mobile WiFi surchauffe, il se met hors tension ou se débranche du réseau automatiquement afin de se protéger. Le cas échéant, déplacez le Mobile WiFi dans un endroit bien ventilé et le remettre sous tension.

Si vous éprouvez des difficultés lors de l'utilisation du Mobile WiFi, essayez ceci :

- Voir la section Aide de la page de gestion Web.
- Redémarrer le WiFi.
- Rétablir les paramètres d'origine.
- Communiquez avec votre fournisseur de services.

Rétablir les paramètres d'origine

Si vous avez oublié les changements faits à certains paramètres, vous pouvez rétablir les paramètres d'origine et reconfigurer le Mobile WiFi. Pour rétablir les paramètres par défauts, appuyez et maintenir enfoncé le bouton **RESET** jusqu'à ce que l'appareil affiche RÉARMEMENT. Les paramètres d'origine sont rétablies avec succès.

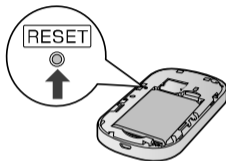

Remarque : Rétablir les paramètres d'origine supprimera tous les réglages de configurations personnels et rétablira tous les réglages et les paramètres de la gestion sur le Web à leurs valeurs d'origine.

Version : V100R001_01 Code d'article :31010GXN