Guide d'utilisation du Nokia E73

9224725
Version 1

Cyan Magenta Yellow Black

Table des matières

Sécurité 4
À propos de votre appareil 4
Services réseau 6
À propos de la gestion des droits numériques 6
Retrait de la pile 8

Obtenir de l'aide 9
Assistance 9
Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil 9
Fonction d'aide de l'appareil 11
Solutions d'accessibilité 12
Codes d'accès 12
Prolonger la durée de la pile 13

Avant de commencer 15
Insérer la carte SIM et la pile 15
Insérer la carte mémoire 16
Retirer la carte mémoire 17
Emplacements des antennes 17
Allumer ou éteindre l'appareil 18
Charger la pile 18
Touches et pièces de l'appareil 19
Écouteurs 20
Écrire du texte 21
Copier le contenu de votre ancien appareil 22
Ovi Suite de Nokia 23
Ovi by Nokia 24
À propos de la boutique Ovi 25

Votre appareil Nokia E73 25
Fonctions principales 25
Écran d'accueil 26
Touches à fonction unique 28
Touche Navi optique 29
Retourner l'appareil pour arrêter la sonnerie des appels et les alarmes 29
Agenda 30
Contacts 33
Multitâche 35
Lampe de poche 36

Messagerie 36
Service de courriel 37
Courriel 37
Rédiger et envoyer des messages 39

Faire des appels 41
Appels vocaux 41
Effectuer un appel vidéo 42

Connectivité 43
Connexions réseau sans fil 43

Cyan Magenta Yellow Black

Connectivité Bluetooth 45

Internet 47
Naviguer sur le Web 47

Outils de bureautique Nokia 48
Notes actives 48
Calculatrice 48
Gestionnaire de fichiers 49
Quickoffice 49
Convertisseur 50
Zip Manager 50
Lecteur PDF 50
Impression 50
Dictionnaire 51

Cartes 51
Présentation de Cartes 51
Ma position 52

Multimédia 55
Bibliothèque 55
Partage en ligne 55
Lecteur de musique 56
Radio FM 56
Radio Internet de Nokia 56

Gestion des données et sécurité 57
Verrouiller l'appareil 57
Fonctions de sécurité de la carte mémoire 59
Cryptage 59

Paramètres 60
Paramètres généraux 61
Paramètres de téléphone 66
Paramètres de connexion 68
Paramètres d'applications 77

Raccourcis 78
Raccourcis généraux 78

Préserver l'environnement 80
Économie d'énergie 80
Recyclage 81

Renseignements sur le produit et la sécurité 81

Index 89

Cyan Magenta Yellow Black

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaire n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce guide est approuvé pour une utilisation sur les

Cyan Magenta Yellow Black

Quadband GSM, WCDMA 900/1900/2100 and WCDMA 850/1900/2100 . Pour en savoir davantage sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Votre appareil prend en charge plusieurs types de connexion et, tel un ordinateur, peut être exposé à des virus et d'autres types de fichiers destructeurs. Faites attention lorsque vous ouvrez des messages, acceptez des demandes de connexion, naviguez sur des sites Web et téléchargez des fichiers. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources dignes de confiance offrant une sécurité et une protection adéquates, par exemple, des applications dotées de l'homologation « Symbian Signed » ou « Java Verified™ ». Nous vous suggérons d'installer un antivirus et d'autres applications de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel vous le connectez.

Il est possible que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'accéder à ces sites, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité ou de contenu.

Avertissement :
Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le

Cyan Magenta Yellow Black

guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Les images comprises dans le présent guide peuvent différer de celles de l'appareil.

Reportez-vous au guide d'utilisation pour d'autres renseignements importants concernant votre appareil.

Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Celui-ci est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur. Il se peut que des restrictions limitent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil qui dépendent de la prise en charge du réseau, par exemple des technologies précises telles que les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP et les jeux de caractères propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Cyan Magenta Yellow Black

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WMDRM 10 and OMA DRM 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du fichier et de sa licence, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel Ovi Suite de Nokia.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil se corrompraient.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

Cyan Magenta Yellow Black

Retrait de la pile

Avant de retirer la pile, éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché à un chargeur.

Cyan Magenta Yellow Black

Obtenir de l'aide

Pour trouver le centre de services le plus près ou pour obtenir des renseignements sur les garanties, veuillez consulter le livret d'accompagnement.

Assistance

Pour en apprendre davantage sur la façon d'utiliser votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il devrait fonctionner, visitez le site www.nokia.com/support ou avec un appareil cellulaire, le site nokia.mobi/support. Vous pouvez aussi sélectionner **Menu** > **Applications** > **Aide** > **Aide** sur votre appareil.

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Éteignez l'appareil et retirez la pile. Au bout d'une minute, remettez la pile en place et allumez l'appareil.
- Rétablir la configuration initiale.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil.

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site www.nokia.com/repair ou, en Amérique latine, www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Sauvegardez les données de votre appareil avant de le faire réparer.

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

À propos des mises à jour du micrologiciel et des applications de l'appareil

Grâce à la mise à jour du micrologiciel et des applications de l'appareil, vous pouvez obtenir de nouvelles caractéristiques ainsi que des fonctions améliorées pour votre appareil. La mise à jour des logiciels peut aussi améliorer le rendement de votre appareil.

Cyan Magenta Yellow Black

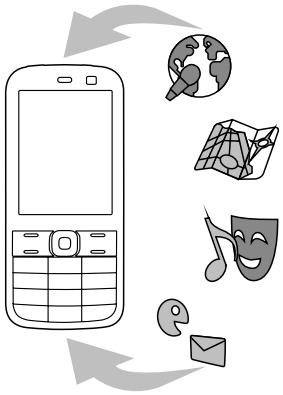

Il est recommandé de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.

Avertissement :
Pendant la mise à jour du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour faire un appel d'urgence, avant que celle-ci ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Après la mise à jour du micrologiciel de votre appareil ou d'autres applications, il se peut que les directives du guide d'utilisation ne soient plus à jour.

Mises à jour logicielles par connexion au réseau cellulaire

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Mise à jour**.

Votre appareil comprend une application (service réseau) qui vous permet de vérifier la présence de mises à jour logicielles pour votre appareil et vos applications, et de les télécharger.

Avertissement :
Pendant la mise à jour du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour faire un appel d'urgence, avant que celle-ci ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Après la mise à jour du micrologiciel ou d'applications de l'appareil, il se peut que les directives du guide d'utilisation et des menus d'aide ne correspondent plus exactement aux applications mises à jour.

Cyan Magenta Yellow Black

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Lancer la mise à jour — Pour télécharger les mises à jour disponibles. Pour retirer des mises à jour individuelles que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez ces mises à jour dans la liste.

Mettre à jour depuis ordi. — Pour mettre à jour votre appareil à partir d'un ordinateur. Cette option remplace l'option Lancer la mise à jour lorsque des mises à jour sont seulement offertes par l'entremise de l'application Software Updater de Nokia à partir d'un ordinateur.

Afficher les détails — Pour afficher les détails d'une mise à jour.

Afficher histo. mise à jr — Pour afficher l'état des mises à jour précédentes.

Paramètres — Pour modifier les réglages, notamment le point d'accès par défaut à utiliser pour le téléchargement des mises à jour.

Avertissement — Pour afficher le contrat de licence Nokia.

Mettre à jour le micrologiciel à partir d'un ordinateur

Le logiciel Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet à large bande et d'un câble USB compatible pour relier l'appareil à l'ordinateur.

Pour en savoir davantage et télécharger l'application Software Updater de Nokia, visitez le www.nokia.com/softwareupdate ou, au Canada, le www.nokia-latinoamerica.com/nsu.

Fonction d'aide de l'appareil

Votre appareil contient un menu d'aide qui vous aide à utiliser ses applications.

Pour ouvrir le menu d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Aide** > **Aide**, puis l'application pour laquelle vous désirez obtenir des explications.

Lorsqu'une application est ouverte, pour accéder au texte d'aide pour

Cyan Magenta Yellow Black

l'écran affiché, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Pour changer la taille du texte d'aide pendant qu'il est affiché à l'écran, sélectionnez **Options** > **Réduire taille de police** ou **Augmenter taille police**.

Des liens vers des sujets reliés peuvent s'afficher à la fin du texte d'aide.

Si vous sélectionnez un mot souligné, une courte explication s'affiche.

Le texte d'aide emploie les icônes suivantes :

- Lien vers une rubrique d'aide reliée.
- Lien vers l'application sur laquelle porte le texte d'aide.

Pour alterner entre le texte d'aide et une application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Afficher app. ouvertes**, puis l'application souhaitée.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com.

Codes d'accès

Si vous oubliez l'un des codes d'accès, communiquez avec votre fournisseur de services.

Numéro d'identification personnel (NIP) — Ce code protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le NIP (de 4 à 8 chiffres) est habituellement fourni avec la carte SIM. Après trois tentatives infructueuses d'entrée du NIP, celui-ci est bloqué et vous devez alors vous servir du code PUK pour le débloquer.

NIPU — Ce code peut être fourni avec la carte USIM. La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est compatible avec les téléphones cellulaires 3G.

NIP2 — Ce code (de 4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est requis pour accéder à diverses fonctions de votre appareil.

Code de verrouillage (aussi appelé code de sécurité) — Le code de verrouillage vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345. Vous

Cyan Magenta Yellow Black

pouvez créer et modifier un code et régler l'appareil pour qu'il vous le demande. Ne divulguez pas le nouveau code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un point de service Nokia Care ou avec votre détaillant.

Clé de déblocage personnelle (code PUK) et code PUK2 — Ces codes (de 8 chiffres) sont nécessaires, respectivement, pour modifier un NIP ou un NIP2 bloqués. Si les codes ne vous ont pas été fournis avec la carte SIM, communiquez avec le fournisseur de services réseau dont la carte SIM est installée dans votre appareil.

Code UPUK — Ce code de 8 chiffres est requis pour modifier un NIPU verrouillé. Si le code ne vous a pas été fourni avec la carte USIM, communiquez avec le fournisseur de services réseau dont la carte USIM est installée dans votre appareil.

Le numéro d'identification d'équipement mobile international (IMEI) — Ce numéro (de 15 ou 17 chiffres) est utilisé pour identifier les appareils valides sur le réseau GSM. Les appareils volés, par exemple, peuvent être bloqués pour ne pas qu'ils puissent accéder au réseau. Vous trouverez le numéro IIEM (IMEI) de votre appareil sous la pile.

Prolonger la durée de la pile

Plusieurs fonctions de votre appareil consomment beaucoup d'énergie et diminuent l'autonomie de votre pile. Pour économiser l'énergie de votre pile, prenez connaissance des éléments suivants :

- Les fonctions qui utilisent la technologie Bluetooth, ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en même temps que d'autres, augmentent la consommation d'énergie de la pile. Désactivez Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Les fonctions qui utilisent un réseau WLAN, ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en même temps que d'autres, augmentent la

Cyan Magenta Yellow Black

consommation d'énergie de la pile. Le réseau WLAN de votre appareil Nokia se désactive lorsque vous ne tentez pas de vous connecter, que vous n'êtes pas connecté à un point d'accès ou encore que la recherche de réseaux est désactivée. Pour réduire la consommation de votre pile, vous pouvez configurer votre appareil de façon à ce qu'il ne recherche pas de réseaux disponibles ou qu'il le fasse rarement, en arrière-plan.

- Si vous avez réglé **Connex. paquets données** à **Si disponible** dans les paramètres de connexion, et que vous vous trouvez hors de la zone de couverture du service de données par paquets (GPRS), l'appareil essaiera périodiquement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger l'autonomie de votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets** > **Connex. paquets données** > **Si nécessaire**.
- L'application Cartes télécharge de nouvelle données cartographiques lorsque vous consultez de nouvelles zones de la carte, ce qui augmente la demande d'énergie de la pile. Vous pouvez toutefois annuler l'option de téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau de cellulaire varie beaucoup dans votre zone, votre appareil devra balayer de façon répétée pour trouver un réseau disponible. Cela augmente la demande d'énergie de la pile.

  Si les paramètres de réseau sont réglés à bimode, l'appareil recherchera le réseau 3G. Vous pouvez régler l'appareil de façon à ce qu'il n'utilise que le réseau GSM. Pour ce faire, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.
- Le rétroéclairage de l'affichage augmente la consommation d'énergie de la pile. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez changer le délai après lequel le rétroéclairage s'éteint. Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Personnalisation** >

Cyan Magenta Yellow Black

Affichage > **Délai d'éclairage**. Pour ajuster le capteur de luminosité servant à régler les conditions d'éclairage et la luminosité de l'affichage, sélectionnez **Capteur de luminosité** dans les paramètres d'affichage.

- Vous pouvez économiser l'énergie de votre pile en activant le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Activer écono. d'énergie**. Pour le désactiver, appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Désact. écono. d'énergie**. Il est possible que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications en mode d'économie d'énergie.

Avant de commencer

Insérer la carte SIM et la pile

Important : N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

1 Retirez la façade arrière.

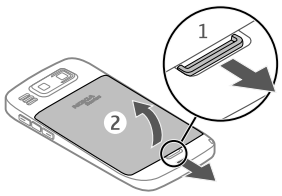

2 Retirez la pile, le cas échéant.

Cyan Magenta Yellow Black

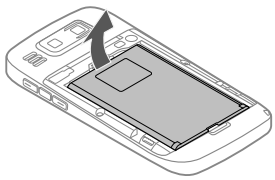

3 Extrayez le porte-carte SIM et insérez-y la carte SIM. Assurez-vous que les contacts de la carte sont orientés vers le bas et que le coin biseauté de la carte fait face au coin biseauté du porte-carte. Remettez le porte-carte SIM en place.

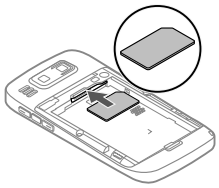

4 Alignez les contacts de la pile avec ceux du compartiment de la pile, puis insérez la pile.

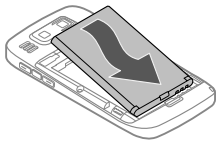

5 Remettez en place la façade arrière.

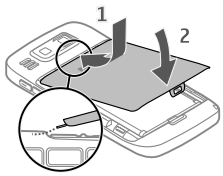

Insérer la carte mémoire

N'utilisez que des microSD and microSDHC cards approuvés par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de

Cyan Magenta Yellow Black

corrompre les données qui y sont enregistrées.

Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante :

1 Insérez une carte mémoire compatible dans la fente. Assurez-vous que la surface de contact de la carte est orientée vers le haut et en direction de la fente.

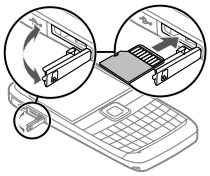

2 Poussez la carte à l'intérieur. Vous entendez un déclic lorsque la carte sera en place.

Retirer la carte mémoire

Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant qu'une application est en train d'y accéder. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire et l'appareil, ainsi que de corrompre les données qu'elle contient.

1 Avant de retirer la carte mémoire, appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Retirer carte mémoire**. Toutes les applications se fermeront.

2 Lorsque l'écran affiche **Retirer la carte mémoire fermera toutes les applications ouvertes. La retirer quand même?**, sélectionnez **Oui**.

3 **Enlevez la carte mémoire et appuyez sur 'OK'** s'affiche à l'écran.

4 Appuyez sur la carte mémoire pour la dégager de sa fente.

5 Retirez la carte mémoire et fermez le couvercle de la fente pour carte mémoire. Si l'appareil est allumé, sélectionnez **OK**.

Emplacements des antennes

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.

Cyan Magenta Yellow Black

Allumer ou éteindre l'appareil

Mise en fonction de l'appareil

1 Maintenez la touche de fin/ interrupteur enfoncée.

2 Si l'appareil vous le demande, entrez un NIP ou un code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**. Le code de verrouillage par défaut est 12345. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié votre code, vous devrez demander de l'assistance et des frais supplémentaires pourraient s'appliquer. Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez brièvement sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Éteindre!**.

Charger la pile

Votre pile a été chargée partiellement à l'usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

1 Branchez le chargeur dans une prise de courant.

2 Branchez le chargeur à l'appareil.

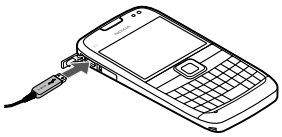

Si vous utilisez un chargeur USB, branchez le chargeur à la prise USB.

3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Cyan Magenta Yellow Black

Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Charger la pile avec le câble de données USB

La charge avec le câble de données USB prend plus de temps qu'avec le chargeur. Si vous utilisez un concentrateur USB, il se peut que la charge avec le câble de données USB ne fonctionne pas. Les concentrateurs USB sont parfois incompatibles avec la charge d'un appareil USB.

Lorsque le câble de données USB est branché, vous pouvez transférer des données pendant la charge.

1 Branchez un appareil USB compatible à votre téléphone au moyen d'un câble de données USB compatible.

Selon le type d'appareil utilisé pour la charge, il peut s'écouler un certain temps avant que celle-ci ne débute.

2 Si l'appareil est allumé, sélectionnez le mode USB approprié.

Touches et pièces de l'appareil

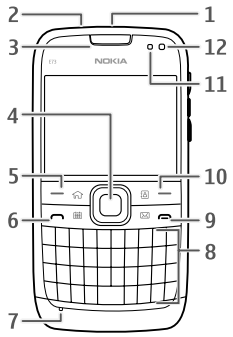

1 Interrupteur
2 Prise pour écouteur
3 Écouteur
4 Touche Navi™ optique (touche de défilement)
5 Touche de sélection
6 Touche de conversation
7 Microphone

Cyan Magenta Yellow Black

8 Clavier
9 Touche de fin
10 Touche de sélection
11 Capteur de luminosité
12 Appareil photo secondaire

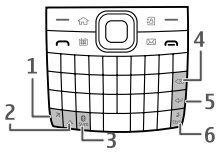

1 Touche de fonction
2 Touche majuscule
3 Touche Sym
4 Touche d'effacement arrière
5 Touche d'entrée
6 Touche de contrôle

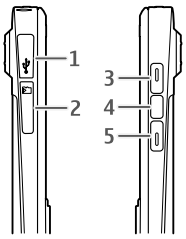

1 Connecteur micro USB
2 Fente pour carte mémoire
3 Touche d'augmentation du volume
4 Touche vocale
5 Touche de diminution du volume

Remarque : La surface de revêtement de cet appareil ne contient aucun nickel. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Durant une utilisation prolongée such as an active video call and high speed data connection, l'appareil peut chauffer légèrement. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.

Écouteurs

Vous pouvez brancher des écouteurs compatibles à votre appareil. Il se peut que vous deviez sélectionner le mode câble.

Pour faire des appels mains libres, utilisez un écouteur doté d'un système de commande à distance compatible ou

Cyan Magenta Yellow Black

servez-vous du microphone de l'appareil.

Écrire du texte

Les méthodes de saisie fournies dans l'appareil varient en fonction des différents marchés.

Écrire du texte avec le clavier

Votre appareil possède un clavier complet.

Pour insérer des signes de ponctuation, appuyez sur la touche ou la combinaison de touches correspondante.

Pour basculer entre majuscules et minuscules, appuyez sur la touche Majuscule.

Pour insérer les chiffres ou les caractères imprimés au-dessus des touches, maintenez la touche correspondante enfoncée, ou maintenez la touche de fonction enfoncée et appuyez sur la touche correspondante.

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche d'effacement arrière. Pour effacer plusieurs caractères, maintenez la touche d'effacement arrière enfoncée.

Pour insérer des caractères et des symboles n'apparaissant pas sur le clavier, appuyez sur la touche Sym.

Pour copier du texte, maintenez la touche Majuscule enfoncée et mettez le mot, la phrase ou la ligne de texte que vous souhaitez copier en surbrillance à l'aide de la touche de navigation. Appuyez sur **Ctrl + C**. Pour insérer le texte dans un document, placez le curseur à l'endroit voulu, puis appuyez sur **Ctrl + V**.

Pour changer la langue d'écriture ou pour activer l'entrée de texte prédictive, sélectionnez **Options** > **Options de saisie**, puis l'une des options offertes.

Cyan Magenta Yellow Black

Copier le contenu de votre ancien appareil

Vous pouvez utiliser l'application Échange pour copier sur votre nouvel appareil des éléments tels que des numéros de téléphone, des adresses, des notes d'agenda et des images qui se trouvent sur votre ancien appareil Nokia.

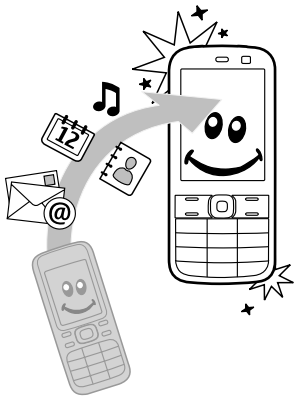

Copier des données pour la première fois

1 Pour récupérer les données de votre autre appareil pour la première fois, sur votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Échange**.

2 Associer les deux appareils. Pour que votre appareil recherche les appareils avec connectivité Bluetooth à proximité, sélectionnez **Continuer**. Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Votre appareil vous demandera d'entrer un code d'authentification. Entrez le code (1 à 16 chiffres), puis sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil, puis sélectionnez **OK**. Les appareils sont maintenant associés.

   Si votre ancien appareil Nokia n'est pas doté de l'application Échange, votre nouvel appareil l'envoie dans un message. Ouvrez le message sur l'ancien appareil, puis suivez les instructions à l'écran.

3 Sur votre appareil, sélectionnez le contenu de l'autre appareil que vous désirez transférer.

   Lorsque le transfert est commencé, vous pouvez l'annuler et le reprendre plus tard.

Le contenu est transféré depuis la mémoire de l'autre appareil et copié

Cyan Magenta Yellow Black

dans l'emplacement correspondant de votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

Le type de données qui peuvent être transférées dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous voulez les transférer. Si cet appareil prend aussi en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser les données entre les deux appareils. Votre appareil vous informe si l'autre appareil n'est pas compatible.

Ovi Suite de Nokia

Le logiciel Ovi Suite de Nokia est un ensemble d'applications que vous pouvez installer sur un ordinateur compatible. Le logiciel Ovi Suite de Nokia regroupe toutes les applications accessibles dans une fenêtre de lancement à partir de laquelle vous pouvez exécuter les applications. Il se peut qu'Ovi Suite soit inclus sur une carte mémoire, si une carte est fournie avec votre appareil.

Vous pouvez utiliser Ovi Suite pour synchroniser vos contacts, votre agenda, vos listes de tâches et autres notes entre votre appareil et une application compatible pour ordinateur. Vous pouvez également utiliser Ovi Suite de Nokia pour transférer des signets entre votre appareil et des navigateurs compatibles et pour transférer des images et des clips vidéo entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Faites attention aux paramètres de synchronisation. La suppression des données lors de la synchronisation est déterminée par les paramètres que vous définissez.

Pour utiliser Ovi Suite, votre ordinateur doit fonctionner sous Windows XP (SP2 ou une version ultérieure) ou Windows Vista et disposer d'un port USB ou de la connectivité Bluetooth.

Ovi Suite n'estpas compatible avec les ordinateurs Macintosh d'Apple.

Pour de plus amples renseignements sur Ovi Suite, consultez l'aide intégrée à l'appareil, ou visitez l'adresse www.nokia.com/support.

Installer Ovi Suite de Nokia

1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre Nokia E73.

Cyan Magenta Yellow Black

2 Connectez le câble USB. Votre ordinateur reconnaît le nouveau périphérique et installe les pilotes appropriés. Cette opération peut durer plusieurs minutes.
3 Sélectionnez **Mémoire de masse** comme mode de connexion USB sur votre appareil. Votre appareil s'affichera dans le gestionnaire de fichiers de Windows comme un disque amovible.
4 Ouvrez le répertoire racine de la carte mémoire à partir du gestionnaire de fichiers de Windows, puis sélectionnez le fichier d'installation d'Ovi Suite.
5 L'installation s'effectue. Suivez les directives.

Astuce : Pour mettre à jour Ovi Suite, ou si vous éprouvez des difficultés lors de son installation à partir de la carte mémoire, copiez le fichier d'installation sur votre ordinateur et lancez l'installation à partir de ce dernier.

Ovi by Nokia

Grâce à Ovi de Nokia, vous pouvez découvrir de nouveaux endroits et services et garder le contact avec vos amis. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries dans votre appareil
- Trouver votre chemin grâce à la navigation en voiture et à pied gratuite, planifier des voyages et afficher des emplacements sur une carte
- Obtenir l'accès à un compte Courriel Ovi gratuit
- Obtenir de la musique

Certains articles sont gratuits, alors que vous devrez payer pour d'autres.

Les services offerts varient selon le pays ou la région et les langues ne sont pas toutes prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi de Nokia, visitez le site www.ovi.com et créez votre propre compte Nokia.

Pour obtenir de l'aide et de plus amples renseignements, visitez le site www.ovi.com.

Cyan Magenta Yellow Black

À propos de la boutique Ovi

À partir de la boutique Ovi, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux, des applications, des clips vidéo, des photos, des thèmes et des sonneries pour cellulaires. Certains des articles sont gratuits alors que d'autres doivent être payés au moyen de votre carte de crédit ou de votre compte de téléphone. La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre fournisseur de services réseau. La boutique Ovi offre des éléments qui sont compatibles avec votre appareil et qui correspondent à vos goûts ainsi qu'à votre emplacement.

Votre appareil Nokia E73

Votre nouvel appareil Eseries contient de nouvelles versions des applications Agenda, Contacts et Courriel, de même qu'un nouvel écran de démarrage.

Fonctions principales

Votre nouveau Nokia E73 vous aide à gérer vos données professionnelles et personnelles. Certaines de ses principales fonctions sont décrites ci-après :

Lisez vos courriels et répondez peu importe où vous vous trouvez.

Maintenez-vous à jour et planifiez vos réunions grâce à l'application Agenda.

Gérez vos partenaires d'affaires et vos amis grâce à l'application Contacts.

Connectez-vous à un réseau local sans fil (WLAN) à l'aide de l'assistant WLAN.

Travaillez avec des documents, des feuilles de calcul et des présentations avec l'application Quickoffice.

Trouvez des points d'intérêt avec l'application Cartes.

Passez du mode personnel au mode professionnel.

Modifiez l'apparence et les paramètres de votre écran de

Cyan Magenta Yellow Black

démarrage avec l'application Modes.

Naviguez sur l'intranet de votre entreprise avec l'application Intranet.

Copiez les données de contacts et d'agenda de votre ancien appareil sur votre Nokia E73 avec l'application Échange.

Vérifiez les mises à jour offertes et téléchargez-les sur votre appareil à l'aide de l'application de mises à jour des applications.

Cryptez votre appareil ou la carte mémoire pour éviter que des intrus accèdent à des données importantes.

Écran d'accueil

Écran de démarrage

À partir de l'écran de démarrage, vous pouvez accéder rapidement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Cet écran vous permet également de voir immédiatement si vous avez manqué des appels ou reçu de nouveaux messages.

Lorsque vous voyez l'icône ▶, faites défiler vers la droite pour obtenir une liste des actions offertes. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

L'écran de démarrage est composé des zones suivantes :

1 Raccourci vers une application. Pour accéder à une application, sélectionnez le raccourci de cette application.

2 Zone d'information. Pour vérifier un élément affiché dans la zone d'information, sélectionnez l'élément.

3 Zone de notification. Pour afficher les notifications, faites défiler

Cyan Magenta Yellow Black

jusqu'à la boîte. La boîte n'est visible que si elle contient des éléments.

Vous pouvez définir deux écrans de démarrage afin de répondre à des besoins différents. Par exemple, un écran peut contenir votre courriel et les notifications relatives à votre travail et l'autre peut afficher votre courriel personnel. De cette façon, vous n'avez pas à voir vos messages du bureau en dehors des heures de travail.

Pour alterner entre les deux écrans de démarrage, sélectionnez .

Pour indiquer les éléments et les raccourcis que vous désirez voir à l'écran de démarrage et pour choisir l'apparence de l'écran de démarrage sélectionnez **Menu** > **Pann. config.**, puis **Modes**.

Fonctions à l'écran de démarrage

Pour rechercher des contacts à partir de l'écran de démarrage, commencez à entrer le nom du contact. Sélectionnez le contact voulu dans la liste des correspondances proposées. Cette fonction n'est pas nécessairement offerte dans toutes les langues.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche de conversation.

Pour désactiver la recherche de contacts, sélectionnez **Options** > **Rech. de contact désact.**.

Pour vérifier les messages reçus, sélectionnez la boîte de messages dans la zone de notification. Pour lire un message, sélectionnez-le. Pour accéder à d'autres tâches, appuyez sur la droite de la touche de navigation.

Pour afficher les appels en absence, sélectionnez la boîte d'appels dans la zone de notification. Pour rappeler quelqu'un, sélectionnez l'appel, puis appuyez sur la touche de conversation. Pour envoyer un message texte, sélectionnez un appel, appuyez sur la droite de la touche de navigation, puis sélectionnez **Envoyer message** dans la liste des actions possibles.

Pour écouter vos messages vocaux, sélectionnez la boîte de messagerie vocale dans la zone de notification.

Cyan Magenta Yellow Black

Sélectionnez la boîte vocale voulue, puis appuyez sur la touche de conversation.

Touches à fonction unique

Les touches de fonction unique vous permettent d'accéder rapidement aux applications et aux fonctions de votre appareil. Une application ou une fonction a été attribuée à chacune des touches. Pour modifier ces réglages, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Tches fonc. un.**. Il est possible que les applications aient été attribuées aux touches par votre fournisseur de services, auquel cas vous ne pouvez pas modifier ces réglages.



1 Touche d'accueil
2 Touche de contacts
3 Touche d'agenda
4 Touche de courriel

Touche d'accueil

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez brièvement sur la touche d'accueil. Pour accéder au menu principal, appuyez à nouveau brièvement sur la touche d'accueil.

Pour afficher la liste des applications actives, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes. Quand la liste s'affiche, appuyez brièvement sur la touche d'accueil pour la faire défiler. Pour ouvrir les applications sélectionnées, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes ou appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour fermer l'application sélectionnée, appuyez sur la touche de retour arrière.

Touche de contacts

Pour ouvrir l'application Contacts, appuyez brièvement sur la touche de contacts.

Pour créer un nouveau contact, maintenez la touche de contacts enfoncée pendant quelques secondes.

Cyan Magenta Yellow Black

Touche d'agenda

Pour ouvrir l'application Agenda, appuyez brièvement sur la touche d'agenda.

Pour créer un nouvelle entrée de réunion, maintenez la touche d'agenda enfoncée pendant quelques secondes.

Touche de courriel

Pour ouvrir votre boîte aux lettres par défaut, appuyez brièvement sur la touche de courriel.

Pour créer un nouveau courriel, maintenez la touche de courriel enfoncée pendant quelques secondes.

Touche Navi optique

Pour parcourir et naviguer des pages Web et des cartes, et pour faire défiler des listes, faites glisser votre doigt sur la touche Navi optique (touche de navigation).

Pour faire défiler une liste un élément à la fois, faites glisser lentement votre doigt sur la touche défilement. Pour faire défiler la liste plusieurs éléments à la fois, ou pour vous déplacer à l'écran, faites glisser rapidement votre doigt sur la touche.

Prendre une photo

Pour faire la mise au point automatique de l'appareil photo, maintenez votre doigt sur la touche de navigation. Pour prendre une photo, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Paramètres de la touche Navi optique

Pour activer ou désactiver la touche Navi optique ou pour modifier d'autres paramètres, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Personnalisation** > **Touche Navi optique**.

Retourner l'appareil pour arrêter la sonnerie des appels et les alarmes

Une fois les capteurs activés, vous pouvez interrompre la sonnerie des

Cyan Magenta Yellow Black

appels entrants ou répéter les alarmes en retournant l'appareil face vers le bas.

Pour définir les paramètres lorsque l'appareil est retourné face vers le bas, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Capteurs** > **Commande rotative**.

Agenda

À propos de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

L'agenda vous permet de créer et d'afficher des rendez-vous et des événements prévus, et d'alterner entre les différents affichages.

Les entrées d'agenda sont indiquées par un triangle dans l'affichage mensuel. Les entrées d'anniversaire sont également indiquées par un point d'exclamation. Les entrées du jour sélectionné s'affichent sous forme de liste.

Pour ouvrir une entrée d'agenda, sélectionnez un affichage de l'agenda, puis l'entrée de votre choix.

Lorsque l'icône ▶ apparaît, appuyez sur la droite de la touche navigation pour afficher les actions possibles. Pour fermer la liste, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Créer des entrées d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Vous pouvez créer les types d'entrées d'agenda suivants :

- Les entrées de type réunion vous rappellent des événements ayant lieu à une date et à une heure précises.
- Les demandes de réunion sont des invitations que vous pouvez envoyer aux participants. Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.
- Les entrées de type mémo se rapportent à la journée entière, mais pas à une heure spécifique de la journée.
- Les entrées de type anniversaire vous rappellent les anniversaires et les dates spéciales. Elles renvoient à une journée spécifique mais pas à

Cyan Magenta Yellow Black

une heure spécifique de la journée. Les entrées d'anniversaire reviennent chaque année.

- Les entrées de type tâche vous rappellent les tâches ayant une date d'échéance mais n'indiquent pas une heure spécifique de la journée.

Pour créer une entrée d'agenda, mettez une date en surbrillance et sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée**, puis le type d'entrée.

Pour régler la priorité des entrées de type réunion, sélectionnez **Options** > **Priorité**.

Pour définir de quelle façon l'entrée doit être gérée durant la synchronisation, sélectionnez **Confidentielle** pour que personne ne voie l'entrée si l'agenda est disponible en ligne, **Publique** pour que tout le monde la voie ou **Aucune** pour ne pas copier l'entrée vers votre ordinateur.

Pour envoyer l'entrée d'agenda vers un appareil compatible, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour transformer une entrée de type réunion en demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Ajouter des participants**.

Créer des demandes de réunion

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.

Pour créer une entrée de réunion :

1. Pour créer une entrée de réunion, sélectionnez une journée, puis **Options** > **Nouvelle entrée** > **Demande de réunion**.
2. Entrez les noms des participants requis. Pour ajouter des noms à partir de votre répertoire de contacts, entrez-en les premières lettres, puis sélectionnez l'une des correspondances proposées. Pour ajouter des participants facultatifs, sélectionnez **Options** > **Ajouter particip. facult.**.
3. Entrez l'objet.

Cyan Magenta Yellow Black

4 Entrez les heures et dates de début et de fin, ou sélectionnez **Journée entière**.
5 Entrez l'emplacement.
6 Programmez une alarme pour l'entrée, le cas échéant.
7 Pour une réunion périodique, réglez l'heure de récurrence, puis entrez la date de fin.
8 Entrez une description.

Pour définir la priorité de la demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Priorité**.

Pour envoyer la demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Affichages de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Vous pouvez alterner entre les affichages suivants :

- L'affichage mensuel permet de voir le mois en cours ainsi qu'une liste des entrées d'agenda pour la journée sélectionnée.
- L'affichage hebdomadaire permet de voir les événements de la semaine sélectionnée dans sept fenêtres correspondant aux jours.
- L'affichage quotidien permet de voir les événements de la journée sélectionnée regroupés dans des tranches horaires basées l'heure de démarrage.
- L'affichage des tâches permet de voir la liste de toutes les tâches.
- L'affichage de l'agenda permet de voir la liste des événements du jour sélectionné.

Pour changer l'affichage, sélectionnez **Options** > **Changer la vue** et l'affichage de votre choix.

Astuce : Pour ouvrir l'affichage hebdomadaire, sélectionnez le numéro de la semaine.

Pour vous déplacer vers le jour suivant ou précédent dans les affichages mensuel, hebdomadaire, quotidien et d'agenda, sélectionnez le jour voulu.

Pour changer l'affichage par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affichage par défaut**.

Cyan Magenta Yellow Black

Contacts

À propos des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Le répertoire des contacts vous permet d'enregistrer et de mettre à jour les coordonnées de vos contacts, par exemple leurs numéros de téléphone, leur adresse à domicile et leur adresse courriel. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une vignette à un contact. Vous pouvez aussi créer des groupes de contacts, ce qui vous permet de communiquer avec plusieurs contacts à la fois et d'envoyer la fiche d'un contact vers des appareils compatibles.

Lorsque l'icône ▶ apparaît, appuyez sur la droite de la touche navigation pour afficher les actions possibles. Pour fermer la liste, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Travailler avec des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour créer un contact, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**, puis entrez ses coordonnées.

Pour copier des contacts de la carte mémoire, s'il y a lieu, sélectionnez **Options** > **Créer une sauvegarde** > **De carte mém. au tél.**.

Pour rechercher des contacts, commencez par entrer le nom du contact dans le champ de recherche.

Créer des groupes de contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

1. Pour créer un groupe de contacts, mettez en surbrillance les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez**Options** > **Marquer/ Annuler marq.** > **Marquer**.
2. Sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Ajouter au groupe** > **Créer un groupe**, puis entrez un nom pour le groupe.

Si vous souhaitez organiser des conférences téléphoniques avec le groupe à l'aide d'un service de conférence, procédez comme suit :

Num. service de conf. — Entrez le numéro de service de la conférence téléphonique.

Cyan Magenta Yellow Black

ID du service de conf. — Entrez le numéro d'identification de la conférence téléphonique.

NIP du service de conf. — Entrez le NIP de la conférence téléphonique.

Pour organiser une conférence téléphonique avec le groupe à l'aide du service de conférence, sélectionnez le groupe, appuyez sur la droite de la touche de navigation, puis sélectionnez **Appeler serv. conf.**.

Rechercher les contacts dans une base de données à distante

Pour activer la recherche de contacts à distante, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts** > **Serveur rech. distante**. Vous devez définir un serveur distant avant de pouvoir rechercher des contacts à distante.

Pour rechercher des contacts dans une base de données distante, sélectionnez **Contacts** > **Options** > **Rechercher à distance**. Entrez le nom du contact que vous voulez rechercher, puis sélectionnez **Rechercher**. L'appareil établit une connexion de données avec la base de données distante.

Pour rechercher des contacts à partir de l'écran de démarrage, commencez à entrer des caractères, puis sélectionnez la base de données parmi les correspondances proposées.

Pour changer de base de données de contacts distante, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts** > **Serveur rech. distante**. Ce paramètre s'applique à la base de données utilisée pour les applications Contacts et Agenda ainsi que pour l'écran de démarrage, mais pas à celle utilisée pour le courriel.

Ajouter des sonneries aux contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour associer une sonnerie à un contact, sélectionnez le contact, **Options** > **Sonnerie**, puis une sonnerie. La sonnerie se fait entendre quand le contact vous appelle.

Pour associer une sonnerie à un groupe de contacts, sélectionnez le groupe de

Cyan Magenta Yellow Black

contacts, **Options** > **Groupe** > **Sonnerie**, puis une sonnerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Paramètres des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour changer les paramètres de l'application Contacts, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts**, puis l'une des options suivantes :

Contacts à afficher — Pour afficher les contacts qui sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil, sur la carte SIM ou les deux.

Mém. enreg. par défaut — Pour choisir l'emplacement de stockage des contacts.

Affichage des noms — Pour changer le mode d'affichage des noms des contacts. Cette option n'est pas offerte pour toutes les langues.

Liste contacts par déf. — Pour sélectionner la liste de contacts à afficher lorsque vous ouvrez l'application Contacts. Cette option n'est offerte que si plusieurs listes de contacts existent.

Serveur rech. distante — Pour changer la base de données de contacts distante. Cette option n'est offerte que si les bases de données de contacts distantes sont prises en charge par votre fournisseur de services.

Multitâche

Il est possible d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. Pour passer d'une application à l'autre, maintenez la touche d'accueil enfoncée, mettez l'application de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour fermer l'application en surbrillance, appuyez sur la touche de retour arrière.

Exemple : Si vous souhaitez consulter votre agenda pendant un appel actif, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu, puis ouvrez l'application Agenda. L'appel reste actif en arrière-plan.

Exemple : Si vous souhaitez consultez un site Web alors que vous êtes en train

Cyan Magenta Yellow Black

de rédiger un message, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu, puis ouvrez l'application Web. Sélectionnez un signet ou entrez l'adresse du site Web manuellement, puis sélectionnez **Aller à**. Pour revenir à votre message, maintenez la touche d'accueil enfoncée, mettez le message en surbrillance, puis appuyez sur la touche de navigation.

Lampe de poche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme lampe de poche. Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, à l'écran de démarrage, maintenez la barre d'espacement enfoncée.

Ne pointez pas la lampe de poche en direction des yeux.

Messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

La messagerie (service réseau) vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte, des messages multimédias, des messages audio et des courriels. Vous pouvez également recevoir des messages de service Web, des messages de diffusion cellulaire et des messages spéciaux contenant des données, tout comme envoyer des commandes de service.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages, il est possible que deviez effectuer les opérations suivantes :

- Insérer une carte SIM valide dans l'appareil et se placer dans une zone couverte par un réseau cellulaire.
- Vérifier que le réseau prend en charge les fonctions de messagerie que vous souhaitez utiliser et que celles-ci sont activées sur votre carte SIM.
- Définir les paramètres du point d'accès Internet sur l'appareil.
- Définir les paramètres du compte de courriel sur l'appareil.
- Définir les paramètres de messagerie texte sur l'appareil.
- Définir les paramètres de messagerie multimédia sur l'appareil.

Il se peut que l'appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement certains paramètres de messagerie. Sinon, il se peut que

Cyan Magenta Yellow Black

vous deviez définir les paramètres manuellement ou communiquer avec votre fournisseur de services pour configurer les paramètres.

Service de courriel

Le service de courriel transfère automatiquement les courriels reçus à une certaine adresse vers votre Nokia E73 .

Vous pouvez lire vos courriels, y répondre et les classer alors que vous êtes en déplacement. Le service de courriel fonctionne avec divers fournisseurs de messagerie souvent utilisés pour la messagerie personnelle.

Ce service doit être pris en charge par votre réseau et n'est pas nécessairement offert dans tous les pays ni toutes les régions. Pour obtenir les détails concernant ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Configurer le courriel sur votre appareil

1 Sélectionnez **Menu** > **Courriel** > **Nouv. boîte**.
2 Lisez les renseignements affichés à l'écran, puis sélectionnez **Démarrer**.
3 S'il y a lieu, autorisez votre appareil à se connecter à Internet.
4 Sélectionnez votre fournisseur de service de courriel ou le type de votre compte.
5 Entrez les détails de votre compte, tels que l'adresse de courriel et le mot de passe.

Le service de courriel peut fonctionner sur votre appareil même si vous avez installé d'autres applications de courriel, telles que Mail for Exchange.

Courriel

Configurer votre courriel

L'assistant de courriel vous permet de configurer votre compte de courriel d'entreprise, par exemple Mail for Exchange, de même que votre compte courriel sur Internet.

Pendant la configuration de votre compte de courriel professionnel, il est possible que l'appareil vous demande le nom du serveur associé à votre adresse de courriel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet,

Cyan Magenta Yellow Black

communiquez avec le service informatique de votre entreprise.

1 Pour ouvrir l'assistant à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Configurer le courriel**.
2 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe. Si l'assistant ne parvient pas à configurer automatiquement vos paramètres de courriel, vous devrez sélectionner le type de votre compte de courriel et entrer les paramètres correspondants.

Si votre appareil contient d'autres clients de courriel, ils vous seront présentés lorsque vous lancerez l'assistant.

Envoyer un courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

1 Sélectionnez votre boîte aux lettres et **Options** > **Créer un courriel**.
2 Dans le champ À, entrez l'adresse courriel du destinataire. Si l'adresse courriel du destinataire se trouve dans vos contacts, commencez à entrer son nom, puis sélectionnez-le parmi les correspondances proposées. Si vous ajoutez plusieurs destinataires, insérez un point-virgule (;) pour séparer les adresses. Utilisez le champ CC pour envoyer une copie à d'autres destinataires ou le champ CCI pour envoyer une copie confidentielle à des destinataires. Si le champ CCI n'est pas affiché, sélectionnez **Options** > **Plus** > **Afficher le champ Cci**.
3 Dans le champ Objet, entrez l'objet du courriel.
4 Entrez votre message dans la zone de texte.
5 Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Ajouter une pièce jointe — Pour ajouter une pièce jointe au message.

Priorité — Pour définir la priorité du message.

Indicateur — Pour ajouter une demande de suivi au message.

Insérer un modèle — Pour ajouter du texte à partir d'un modèle.

Ajouter un destinataire — Pour ajouter des destinataires à partir du répertoire de contacts.

Cyan Magenta Yellow Black

Options modification — Pour couper, copier ou coller le texte sélectionné.

Options de saisie — Pour activer ou désactiver le texte prédictif ou sélectionner la langue d'écriture.

6 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Les options offertes peuvent varier.

Lire un courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Pour lire un courriel reçu, sélectionnez la boîte aux lettres, puis le message dans la liste.

Pour répondre à l'expéditeur du message, sélectionnez **Options** > **Répondre**. Pour répondre à l'expéditeur du message et à tous les autres destinataires, sélectionnez **Options** > **Répondre à tous**.

Pour transférer le message, sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Rédiger et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Avant de créer un message multimédia ou de rédiger un courriel, vous devez disposer des paramètres de connexion corrects.

Si l'élément que vous avez inséré dans un message multimédia est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Vérifiez la taille limite des courriels auprès de votre fournisseur de services. Si vous tentez d'envoyer un courriel qui dépasse la taille limite autorisée par le serveur de messagerie, le message est laissé dans la corbeille de départ et l'appareil tente de l'envoyer de nouveau périodiquement. Pour envoyer un courriel, vous devez disposer d'une connexion de données, et les tentatives répétées d'envoi de courriel peuvent augmenter vos frais de transfert de données. Vous pouvez supprimer un tel message de la corbeille de départ ou le transférer dans le dossier Brouillons.

1 Sélectionnez **Nouveau mess.** > **Message** pour envoyer un message texte ou un message multimédia (MMS), **Message audio** pour envoyer un message multimédia

Cyan Magenta Yellow Black

comportant un clip audio ou **Courriel** pour envoyer un courriel.

2 Dans le champ À, appuyez sur le centre de la touche de navigation pour ajouter des destinataires ou des groupes à partir de votre répertoire de contacts, ou encore, entrez directement le numéro ou l'adresse de courriel du destinataire. Vous pouvez aussi copier et coller un numéro ou une adresse à partir du presse-papiers.

3 Dans le champ Objet, entrez l'objet du courriel. Pour modifier les champs visibles, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête mess.**.

4 Dans le champ du message, entrez le texte du message. Pour insérer un modèle ou une note, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer du texte** > **Modèle** ou **Note**.

5 Pour ajouter un fichier multimédia à un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu**, le type ou la source du fichier, puis le fichier désiré. Pour insérer une carte professionnelle, une note ou tout autre fichier dans le message, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer autre**.

6 Pour prendre une photo ou enregistrer un clip audio ou vidéo à inclure dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer contenu** > **Insérer une image** > **Nouveau**, **Insérer un clip vidéo** > **Nouveau** ou **Insérer un clip audio** > **Nouveau**.

7 Pour ajouter une pièce jointe à un courriel, sélectionnez **Options**, puis le type de pièce jointe. Les pièces jointes à un courriel sont indiquées par l'icône .

8 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer** ou appuyez sur la touche de conversation.

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence.

Cyan Magenta Yellow Black

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Il se peut que vous ne puissiez pas envoyer un clip vidéo au format de fichier MP4 ou de taille supérieure à la limite permise pour un message multimédia sur le réseau sans fil.

Faire des appels

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des différents types d'appel, des options en cours d'appel, de la composition abrégée, de la composition vocale, de la fonction d'appel en attente, du partage vidéo,des appels Internet et du journal, consultez les pages d'assistance technique sur le site Web de Nokia.

Appels vocaux

1 À partir de l'écran d'accueil, composez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement arrière. Pour les appels internationaux, appuyez sur **+** (qui remplace l'indicatif d'accès international), puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (ignorez le zéro de gauche, s'il y a lieu) et le numéro de téléphone. Il est possible que l'utilisation du caractère + pour remplacer le code d'accès international ne fonctionne pas dans toutes les régions. Dans ce cas, entrez directement le code d'accès international.

2 Pour établir la communication, appuyez sur la touche de conversation.

3 Pour mettre fin à l'appel (ou annuler une tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.

Le fait d'appuyer sur la touche de fin termine toujours un appel, même si une autre application est active.

Pour faire un appel à partir du répertoire de contacts, sélectionnez **Menu** > **Contacts**,

puis mettez le nom souhaité en surbrillance ou entrez les premières lettres du nom dans le champ de recherche.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche de conversation. Si plusieurs numéros sont associés à un contact, sélectionnez le numéro voulu dans la liste, puis appuyez sur la touche de conversation.

Effectuer un appel vidéo

Lors d'un appel vidéo (service réseau), une image vidéo en temps réel de vous et de votre interlocuteur s'affiche à l'écran de votre appareil pendant l'appel. Une image vidéo en direct, c'est-à-dire l'image vidéo captée par l'appareil photo de votre appareil, s'affiche à l'écran de votre interlocuteur.

Pour être en mesure d'effectuer un appel vidéo, vous devez posséder une carte USIM et être à l'intérieur de la zone de couverture d'un réseau 3G. Pour toute question concernant les services d'appel vidéo offerts et l'abonnement à ceux-ci, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Un appel vidéo ne peut inclure que deux interlocuteurs. Les appels vidéo peuvent être effectués vers un appareil mobile compatible ou un client RNIS.

Vous ne pouvez pas faire un appel vidéo lorsqu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est en cours.

Indique que vous avez interdit l'envoi de la vidéo à partir de votre appareil. Pour envoyer plutôt une image, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Appeler** > **Image ds appel vidéo**.

Même si vous avez désactivé l'envoi de l'image vidéo pendant un appel vidéo, l'appel est quand même facturé comme un appel vidéo. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vérifier la tarification.

1. Pour effectuer un appel vidéo, à partir de l'écran de démarrage, entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts**, puis un contact.
2. Sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.
3. Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Cyan Magenta Yellow Black

Connectivité

Votre appareil vous offre diverses options pour vous connecter à Internet, à un autre appareil compatible ou à un ordinateur.

Connexions réseau sans fil

Votre appareil peut détecter les réseaux locaux sans fil (WLAN) et s'y connecter. Un réseau local sans fil vous permet de connecter votre appareil à Internet et à des appareils compatibles prenant en charge les réseaux locaux sans fil.

À propos des réseaux sans fil

Votre appareil peut détecter les réseaux locaux sans fil (WLAN) et s'y connecter. Un réseau sans fil vous permet de connecter votre appareil à Internet et à des appareils compatibles prenant en charge les réseaux locaux sans fil.

Pour utiliser une connexion à un réseau sans fil, vous avez besoin de ce qui suit :

- Un réseau sans fil doit être disponible là où vous vous trouvez.
- Votre appareil doit être connecté au réseau local sans fil. Certain réseaux WLAN sont protégés. Vous devez obtenir une clé d'accès auprès de votre fournisseur de services afin de vous y connecter.
- Un point d'accès créé pour un réseau local sans fil. Utilisez le point d'accès pour les applications nécessitant une connexion à Internet.

Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données à l'aide d'un point d'accès Internet sur un réseau local sans fil. La connexion WLAN active se ferme lorsque vous mettez fin à la connexion de données.

Vous pouvez utiliser une connexion à un réseau sans fil pendant un appel vocal ou une connexion de données par paquets. Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul point d'accès WLAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès.

Les fonctions qui utilisent la connexion à un réseau sans fil ou qui s'exécutent en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions augmentent la consommation d'énergie et réduisent l'autonomie de la pile.

Cyan Magenta Yellow Black

Votre appareil prend en charge les caractéristiques réseau suivantes :

- Norme IEEE 802.11b/g
- Fonctionnement à 2,4 GHz
- Méthodes d'authentification WEP, WPA/WPA2 et 802.1x. Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion WLAN. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Lorsque l'application est en mode hors ligne, vous pouvez toujours utiliser une connexion WLAN, si une telle connexion est disponible. Veillez à toujours vous conformer aux mesures de sécurité en vigueur lorsque vous établissez une connexion à un réseau local sans fil.

Astuce : Pour vérifier l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) unique qui identifie votre appareil, ouvrez le composeur, puis entrez ***#62209526#** à l'écran de démarrage.

Remarque : L'utilisation d'un réseau sans fil peut faire l'objet de restrictions dans certains pays. Par exemple, en France, l'utilisation d'un réseau local sans fil n'est permise qu'à l'intérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux autorités locales.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Assist. WLAN**.

L'assistant WLAN vous permet d'établir une connexion à un réseau local sans fil (WLAN) et vous aide à gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche identifie des réseaux sans fil (WLAN), pour créer un point d'accès Internet et démarrer le navigateur Web, sélectionnez la connexion, puis **Commencer navig. Web**.

Si le WLAN que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe. Pour établir une connexion à un réseau masqué, vous devez entrer le

Cyan Magenta Yellow Black

nom exact du réseau (son identifiant SSID).

Si le navigateur Web utilise déjà la connexion WLAN active, sélectionnez **Continuer navig. Web** pour revenir au navigateur.

Pour mettre fin à la connexion active, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez .**Déconnecter le WLAN**

Connectivité Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, comme des appareils cellulaires, des ordinateurs, des écouteurs et des ensembles pour voiture.

Vous pouvez utiliser une telle connexion pour envoyer des images, des clips vidéo, des clips audio et des notes; pour transférer des fichiers à partir de votre ordinateur compatible; et pour imprimer des images à l'aide d'une imprimante compatible.

Comme les appareils à connectivité Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire qu'ils soient face à face, sans obstruction entre eux. Il suffit que les deux appareils soient séparés de moins de 10 mètres (33 pieds); cependant, la connexion peut subir des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques, etc.).

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.0 + EDR et prend en charge les profils suivants : Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port. Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leur fabricant respectif.

Cyan Magenta Yellow Black

Lorsque l'appareil est verrouillé, seules les connexions avec des appareils autorisés sont possibles.

Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

Lorsque vous ouvrez l'application la première fois, le système vous demande de définir un nom pour votre appareil. Vous pourrez changer ce nom plus tard.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Pour activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser la détection de votre appareil par d'autres appareils au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir le délai au terme duquel l'option de visibilité passe de visible à non visible, sélectionnez **Définir la période**. Pour masquer votre appareil aux autres appareils, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Pour modifier le nom montré aux autres appareils au moyen de la technologie sans fil Bluetooth.

Mode SIM distant — Pour permettre ou non à autre appareil, tel qu'un ensemble pour voiture, d'utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau.

Envoyer des données par Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Par exemple, votre appareil peut être connecté à un écouteur compatible et, simultanément, transférer des fichiers à un autre appareil compatible.

1 Ouvrez l'application où se trouve l'élément que vous voulez envoyer.
2 Mettez un élément en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

   Les appareils utilisant la technologie Bluetooth qui se trouvent à portée sont affichés. Voici les icônes d'appareils :

   ordinateur
   téléphone
   appareil audio ou vidéo
   autre appareil

Cyan Magenta Yellow Black

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Annuler**.

3 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

4 Si l'autre appareil exige que vous établissiez une association avant de pouvoir commencer à transmettre des données, le téléphone émet un signal sonore et vous demande d'entrer le code d'authentification. Ce même code doit également être entré sur l'autre appareil.

Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.

Internet

Pour parcourir le Web, vous devez configurer un point d'accès Internet dans votre appareil. L'utilisation du navigateur Web nécessite l'assistance du réseau.

Naviguer sur le Web

L'application Navigateur vous permet de parcourir des pages Web.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Raccourci : Pour ouvrir le navigateur, maintenez la touche **0** enfoncée à l'écran de démarrage.

Aller à une page Web

Sélectionnez un signet à l'écran des signets ou commencez à entrer une adresse Web (le champ s'ouvre automatiquement), puis sélectionnez **Aller à**.

Certaines pages Web peuvent contenir des éléments, comme des clips vidéo, dont l'affichage nécessite une grande quantité de mémoire. Si votre appareil manque de mémoire lors du chargement d'une telle page Web, insérez une carte mémoire. Sinon, les clips vidéo ne sont pas affichés.

Désactiver les éléments graphiques afin d'économiser la mémoire et d'accélérer le téléchargement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Page** > **Charger le contenu** > **Texte seulement**.

Actualiser le contenu de la page Web

Sélectionnez **Options** > **Options des pages Web** > **Recharger**.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour afficher des instantanés des pages Web que vous avez visitées

Sélectionnez **Retour**. La liste des pages que vous avez visitées au cours de la session de navigation actuelle s'ouvre. Cette option est offerte si vous avez activé **Historique** dans les paramètres de navigation.

Empêcher ou permettre l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres

Sélectionnez **Options** > **Options des pages Web** > **Bloquer fenêtres pub.** ou **Autoriser fenêtres pub.**.

Afficher les touches de raccourci

Sélectionnez **Options** > **Raccourcis clavier**. Pour modifier les touches de raccourci, sélectionnez **Modifier**.

Effectuer un zoom avant ou arrière dans une page Web

Appuyez sur * ou #.

Astuce : Pour revenir à l'écran de démarrage sans quitter le navigateur ou mettre fin à la connexion, appuyez une fois sur la touche de fin.

Outils de bureautique Nokia

Les outils de bureautique Nokia profitent aux travailleurs mobiles et permettent une communication efficace entre les équipes de travail.

Notes actives

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Notes activ.**.

Les notes actives vous permettent de créer, modifier et afficher différentes notes, par exemple des mémos pour des rendez-vous, des notes pour les loisirs ou des listes de courses. Dans vos notes, vous pouvez insérer des photos, des vidéos et de la musique. Vous pouvez lier vos notes à d'autres applications, comme vos Contacts, et les envoyer à vos correspondants.

Calculatrice

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Calculatr.**.

Pour calculer, entrez le premier nombre du calcul. Sélectionnez une fonction, comme additionner ou soustraire, dans la liste des fonctions. Entrez le second

Cyan Magenta Yellow Black

nombre du calcul, puis appuyez sur =. La calculatrice exécute les opérations selon l'ordre dans lequel vous les entrez. Le résultat du calcul reste dans le champ de l'éditeur et peut servir de premier nombre pour le calcul suivant.

L'appareil sauvegarde le résultat du dernier calcul dans sa mémoire. Le fait de quitter l'application Calculatrice ou d'éteindre l'appareil n'efface pas la mémoire. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application Calculatrice, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat** pour rappeler le dernier résultat enregistré.

Pour sauvegarder les nombres ou les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**.

Pour récupérer de la mémoire les résultats d'un calcul et les utiliser dans un autre calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

Gestionnaire de fichiers

À propos du gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fich.**.

Le gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers.

Les options offertes peuvent varier.

Pour établir ou supprimer des lecteurs, ou pour définir les paramètres d'un lecteur distant compatible connecté à votre appareil, sélectionnez **Options** > **Lecteurs distants**.

Quickoffice

À propos de Quickoffice

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Quickoffice**.

Quickoffice est composé de Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word, de Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel, de Quickpoint pour les présentations Microsoft PowerPoint et de Quickmanager pour l'achat de logiciels. Quickoffice vous permet de consulter des documents Microsoft Office 2000, XP, 2003 et 2007 (formats de fichier DOC, XLS et PPT). Si vous disposez de la version d'édition de Quickoffice, vous pouvez aussi modifier les fichiers.

Cyan Magenta Yellow Black

Toutes les fonctionnalités et tous les formats de fichiers ne sont pas nécessairement pris en charge.

Convertisseur

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Convertiss.**.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondis peuvent se produire.

Zip Manager

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Zip**.

Avec Zip manager, vous pouvez créer de nouveau fichiers d'archives pour y conserver des fichiers compressés au format ZIP, ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés dans une archive, créer, supprimer ou modifier un mot de passe pour les archives protégées et modifier les paramètres comme le taux de compression et le codage des noms de fichiers.

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'archives dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Lecteur PDF

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Adobe PDF**.

Le lecteur PDF vous permet de lire les documents PDF affichés sur l'écran de votre appareil, de rechercher du texte dans les documents, de modifier les paramètres tels que le niveau de zoom et l'affichage des pages, et d'envoyer des fichiers PDF par courriel.

Impression

Vous pouvez imprimer des documents tels que des fichiers, des notes ou des messages à partir de votre appareil ou vous pouvez les imprimer dans un fichier. Vous pouvez imprimer directement à partir des applications qui permettent l'impression. Sélectionnez le document que vous voulez imprimer, puis **Options** > **Options d'impression** > **Imprimer**.

Vous pouvez imprimer des images directement de la Bibliothèque. Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer, puis **Options** > **À impr. ou au kiosque**.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour définir les paramètres de l'imprimante, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Imprim.**.

Dictionnaire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Dictionnaire**.

Pour traduire des mots, entrez le texte dans le champ de recherche. Pendant que vous entrez le texte, des suggestions de traduction s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste.

Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Écouter — Écouter le mot sélectionné.

Historique — Trouver des mots qui ont déjà été traduits lors de la session en cours.

Langues — Changer la langue source et la langue cible, télécharger des langues d'Internet, ou supprimer une langue du dictionnaire. Vous ne pouvez retirer l'anglais du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues, en plus de l'anglais.

Parole — Modifier les paramètres des fonctions vocales. Vous pouvez régler le débit et le volume de la voix.

Cartes

Présentation de Cartes

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Bienvenue dans Cartes

L'application Cartes peut vous montrer ce qui se trouve aux alentours, vous aider à planifier un itinéraire et vous guider jusqu'à votre destination.

- Recherchez des villes, des rues et des services.
- Trouvez votre chemin grâce aux indications étape par étape.
- Synchronisez vos lieux et itinéraires favoris entre votre appareil cellulaire et le service Internet Cartes Ovi.
- Consultez les prévisions météo et autres informations locales, le cas échéant.

Cyan Magenta Yellow Black

Certains services ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou peuvent être offerts dans certaines langues seulement. Les services peuvent dépendre du réseau. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Presque toutes les cartes numériques sont, dans une certaine mesure, inexactes et incomplètes. Ne vous fiez jamais uniquement aux cartes que vous téléchargez dans cet appareil.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Ma position

Afficher votre emplacement sur la carte

Vous pouvez voir votre emplacement actuel sur la carte et parcourir des cartes de divers pays et villes.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Ma position**.

Lorsque la connexion GPS est active, ◉ indique votre position actuelle ou votre dernière position connue sur la carte. Si les couleurs de l'icône sont estompées, cela signifie qu'aucun signal GPS n'est disponible.

Si seul le positionnement par tour cellulaire est possible, un cercle rouge autour de l'icône de positionnement indique la région dans laquelle vous pouvez vous trouver. La précision de l'estimation augmente dans les régions densément peuplées.

Se déplacer sur la carte

Utilisez la touche de navigation. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou le dernier emplacement connu

Appuyez sur **0**.

Effectuer un zoom avant ou arrière

Appuyez sur * ou #.

Si vous parcourez une zone non couverte par les cartes déjà stockées sur votre appareil et qu'une connexion de données est active, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Cyan Magenta Yellow Black

La couverture des cartes varie selon les pays et les régions.

Affichage de la carte

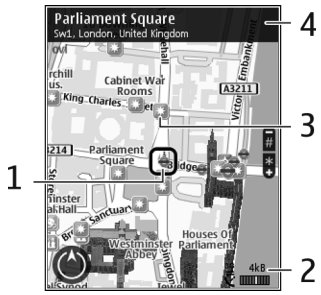

1 Emplacement sélectionné
2 Zone de l'indicateur
3 Point d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)
4 Zone d'information

Modifier l'apparence de la carte

Afficher la carte selon différents modes pour déterminer facilement le lieu où vous vous trouvez.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Ma position**.

Appuyez sur **1**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Carte — Dans l'affichage de carte standard, les détails tels que les noms de lieu ou les numéros d'autoroute sont plus faciles à lire.

Satellite — Pour un affichage détaillé, utilisez les images satellite.

Terrain — Afficher d'un seul coup d'œil le type de sol, par exemple, lorsque vous circulez hors route.

Alterner entre les affichages 2D et 3D

Appuyez sur **3**.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Pour éviter les frais de transfert de données par cellulaire, téléchargez les cartes et les fichiers de guidage vocal les plus récents sur votre ordinateur, puis transférez-les et enregistrez-les sur votre appareil.

Utilisez l'application Ovi Suite de Nokia pour télécharger les cartes et les fichiers de guidage vocal les plus récents sur votre ordinateur compatible. Pour télécharger et installer Ovi Suite de

Cyan Magenta Yellow Black

Nokia sur votre ordinateur compatible, accédez à la page www.ovi.com.

Astuce : Enregistrez de nouvelles cartes sur votre appareil avant un voyage, de façon à pouvoir les consulter lorsque vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas accès à une connexion Internet.

Pour vous assurer que votre appareil n'utilise pas de connexion Internet, dans le menu principal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Internet** > **Connexion** > **Hors ligne**.

Utiliser la boussole

Si votre appareil est doté d'une boussole, lorsque celle-ci est activée, sa flèche et la carte pivotent automatiquement dans la direction vers laquelle pointe le haut de votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Ma position**.

Activer la boussole

Appuyez sur **5**.

Désactiver la boussole

Appuyez de nouveau sur **5**. La carte est orientée vers le nord.

Lorsque la boussole est active, elle est entourée d'une bordure verte. Si la boussole doit être calibrée, la bordure devient rouge ou jaune. Pour calibrer la boussole, faites pivoter l'appareil sur tous les axes dans un mouvement continu.

À propos des méthodes de positionnement

L'application Cartes affiche votre emplacement sur la carte à l'aide des méthodes de positionnement GPS, A-GPS ou ID cellulaire.

Le système de positionnement mondial (GPS) est un système de navigation qui repose sur la transmission par satellite pour calculer votre emplacement. Le système GPS assisté (A-GPS) est un service réseau qui accroît la vitesse et la précision du positionnement.

Lorsque vous utilisez l'application Cartes pour la première fois, le système vous demande de définir un point d'accès Internet à utiliser pour

Cyan Magenta Yellow Black

télécharger les données des cartes ou utiliser le système A-GPS.

L'icône indique la disponibilité des signaux satellites. Chaque barre représente un satellite. Lorsque l'appareil cherche des signaux satellites, la barre est jaune. Une fois qu'il a reçu suffisamment de données disponibles pour calculer votre position, la barre devient verte. Plus il y a de barres vertes, plus le calcul de position est précis.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peut être compromise par votre emplacement, par la position des satellites, par la présence d'édifices ou d'obstacles naturels, par les conditions météorologiques ou par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des immeubles ou sous terre.

N'utilisez pas le service GPS pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

Avec le positionnement par ID cellulaire, votre position est établie en fonction de l'antenne à laquelle votre appareil est actuellement connecté.

Selon la méthode de positionnement disponible, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Multimédia

Votre appareil contient toute une variété d'applications multimédias que vous pouvez utiliser dans votre travail et pour vos loisirs.

Bibliothèque

À propos de la Bibliothèque

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Bibliothèque**.

La bibliothèque est un emplacement de stockage pour vos images, clips vidéo et audio, chansons et liens de transmission en continu.

Partage en ligne

À propos du partage en ligne

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Part. en l.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Avec le partage en ligne (service réseau), vous pouvez publier les images, les clips vidéo et les clips audio de votre appareil vers des services de partage en ligne compatibles tels que des albums et des blogues. Vous pouvez voir les commentaires sur les publications envoyées à ces services et faire part de vos propres commentaires; vous pouvez aussi télécharger des fichiers à votre appareil Nokia compatible.

La disponibilité du service de partage en ligne et les types de contenu pris en charge peuvent varier.

Lecteur de musique

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur mus.**.

Le lecteur de musique de votre appareil prend en charge les formats de fichier AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Cependant, il se peut que le lecteur de musique ne puisse pas lire tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de ces formats.

Radio FM

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio FM**.

La qualité de l'émission de radio dépend de la couverture de la station radio dans la zone donnée.

Radio Internet de Nokia

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio Internet**.

L'application Radio Internet de Nokia (service réseau) vous permet d'écouter les stations de radio diffusées sur Internet. Pour écouter des stations de radio, vous devez disposer d'une connexion réseau sans fil (WLAN) ou avoir défini un point d'accès par connexion de données par paquets sur votre appareil. Le fait d'écouter ces stations de radio peut engendrer un important transfert de données sur le réseau de votre fournisseur de services. La méthode de connexion recommandée est par réseau sans fil (WLAN). Vérifiez auprès de votre fournisseur de services les modalités et les tarifs du service de données avant d'utiliser d'autres connexions. Par exemple, un forfait de transfert de données peut vous permettre de transférer une grande quantité de données pour un tarif mensuel fixe.

Cyan Magenta Yellow Black

Écouter les stations de radio par Internet

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio Internet**.

Pour écouter une station de radio par Internet, procédez de la manière suivante :

1 Sélectionnez une station dans la liste de vos stations préférées ou dans le répertoire des stations, ou effectuez une recherche par nom des stations dans le service de radio par Internet de Nokia.

   Pour ajouter une station manuellement, sélectionnez **Options** > **Ajouter station manuell.**. Vous pouvez également rechercher des liens vers des stations à l'aide du navigateur Web. Les liens compatibles s'ouvrent automatiquement dans l'application de radio Internet.

2 Sélectionnez **Options** > **Écouter**.

   L'écran de lecture en cours s'ouvre et affiche les détails sur la station et la chanson en cours de lecture.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche de navigation. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche de navigation.

Pour afficher les détails de la station, sélectionnez **Options** > **Infos sur la station** (cette fonction n'est pas accessible si vous avez enregistré la station manuellement).

Si vous êtes en train d'écouter une station enregistrée dans la liste de vos stations préférées, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour écouter la station précédente ou la station dans la liste.

Gestion des données et sécurité

Veillez à la sécurité de votre appareil et de son contenu en gérant vos données et vos logiciels.

Verrouiller l'appareil

Le code de verrouillage protège votre appareil contre l'utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345.

Pour verrouiller l'appareil à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur

Cyan Magenta Yellow Black

l'interrupteur, puis sélectionnez **Verrouiller le téléphone**.

Pour déverrouiller l'appareil, sélectionnez **Déverr.** > **OK**, entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer le code de verrouillage, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**. Entrez l'ancien code, puis le nouveau code deux fois. Un minimum de quatre caractères est requis. Ces caractères peuvent être des chiffres, des symboles et des lettres majuscules ou minuscules.

Ne dévoilez pas le code de verrouillage et conservez-en une copie dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code de verrouillage, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Vous pouvez également verrouiller l'appareil à distance en lui envoyant un message texte.

Verrouiller votre appareil à distance

1. Pour activer le verrouillage à distance, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage distant tél.** > **Activé**.
2. Rédigez votre message texte. Il peut comporter de 5 à 20 caractères, qui peuvent être des lettres majuscules ou minuscules.
3. Entrez de nouveau le même texte pour le confirmer.
4. Entrez le code de verrouillage.
5. Pour verrouiller l'appareil à distance, écrivez le texte prédéfini, puis envoyez-le à votre appareil sous forme de message texte. Le code de verrouillage est nécessaire pour déverrouiller l'appareil.

Cyan Magenta Yellow Black

Fonctions de sécurité de la carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fich.**.

Vous pouvez protéger une carte avec un mot de passe afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Pour définir un mot de passe, sélectionnez **Options** > **Mot de p. carte mém.** > **Définir**. Le mot de passe est sensible à la casse et peut comporter jusqu'à 8 caractères. Le mot de passe est mémorisé dans votre appareil. Vous n'avez donc pas à l'entrer de nouveau tant que vous utilisez la carte mémoire dans le même appareil. Si vous utilisez la carte mémoire dans un autre appareil, le mot de passe vous sera demandé. Certaines cartes mémoire ne prennent pas en charge la protection par mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe de la carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Mot de p. carte mém.** > **Supprimer**. Lorsque vous supprimez le mot de passe, les données présentes sur la carte ne sont plus protégées contre une utilisation non autorisée.

Pour déverrouiller une carte mémoire verrouillée, sélectionnez **Options** > **Déverrouiller carte mém.**, puis entrez le mot de passe.

Si vous avez oublié le mot de passe nécessaire pour déverrouiller la carte mémoire, vous pouvez la reformater. La carte mémoire est alors déverrouillée et le mot de passe est effacé. Le fait de formater une carte mémoire efface toutes les données qu'elle contient.

Cryptage

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Téléphone** > **Cryptage**.

Cryptez votre appareil ou la carte mémoire pour éviter que des étrangers accèdent à des données importantes.

Chiffrer la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire

Pour chiffrer la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire du téléphone**.

Pour chiffrer la carte mémoire, sélectionnez **Carte mémoire**, puis l'une des options suivantes :

Cyan Magenta Yellow Black

Crypter sans enregistrer la clé — Pour chiffrer la carte mémoire sans enregistrer la clé de cryptage. Si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas utiliser la carte mémoire dans d'autres appareils, et si vous restaurez les paramètres d'usine de votre appareil, vous ne pouvez plus déchiffrer la carte mémoire.

Crypter et enregistrer la clé — Pour chiffrer la carte mémoire et enregistrer la clé manuellement dans le dossier par défaut. Pour des raisons de sécurité, gardez la clé dans un endroit sûr en dehors de l'appareil. Par exemple, vous pouvez envoyer la clé à votre ordinateur. Entrez une phrase de passe pour la clé et un nom pour le fichier de la clé. La phrase de passe utilisée doit être longue et compliquée.

Crypter avec la clé restaurée — Pour chiffrer la carte mémoire avec une clé que vous avez reçue. Sélectionnez le fichier de la clé, puis entrez la phrase de passe.

Déchiffrer la mémoire de l'appareil ou une carte mémoire

Pensez toujours à déchiffrer la mémoire de l'appareil et la carte mémoire avant de mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.

Pour déchiffrer la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire du téléphone**.

Pour déchiffrer la mémoire de la carte sans détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire** > **Décrypter**.

Pour déchiffrer la mémoire de la carte et détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire** > **Décrypter et désactiver le cryptage**.

Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**.

Vous pouvez définir et modifier différents paramètres de votre appareil. Modifier ces paramètres affecte le fonctionnement de plusieurs applications de votre appareil.

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil ou vous être envoyés dans un message spécial par

Cyan Magenta Yellow Black

votre fournisseur de services. Il se peut que vous ne puissiez pas changer de tels paramètres.

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier pour effectuer les opérations suivantes :

- Alterner entre deux valeurs (par exemple activé/désactivé).
- Sélectionner une valeur dans une liste.
- Ouvrir un éditeur de texte pour entrer une valeur.
- Ouvrir un curseur de réglage et appuyer sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour en régler la valeur.

Paramètres généraux

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général**.

Paramètres de personnalisation

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation**.

Paramètres d'affichage

Pour définir le niveau de luminosité auquel l'appareil doit activer le rétroéclairage, sélectionnez **Affichage** > **Capteur de luminosité**.

Pour changer la taille du texte, sélectionnez **Affichage** > **Taille de la police**.

Pour régler la durée d'inactivité au terme de laquelle l'appareil active l'écran de veille, sélectionnez **Affichage** > **Délai écono. énergie**.

Pour choisir un texte ou un logo d'accueil pour l'écran, sélectionnez **Affichage** > **Logo ou texte accueil**. Vous pouvez choisir un texte d'accueil par défaut, écrire un texte personnalisé ou sélectionner une image.

Pour régler la durée séparant la dernière utilisation d'une touche et l'extinction progressive de l'écran, sélectionnez **Affichage** > **Délai d'éclairage**.

Cyan Magenta Yellow Black

Paramètres des bips et des sonneries

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Général** > **Personnalisation** > **Tonalités**, puis l'une des options suivantes:

Sonnerie — Sélectionnez une sonnerie dans la liste ou sélectionnez **Télécharger des sons** pour ouvrir un dossier contenant une liste de signets permettant de télécharger des sonneries à l'aide du navigateur. Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, vous pouvez affecter une sonnerie à chacune des lignes.

Tonalité d'appel vidéo — Sélectionner la sonnerie des appels vidéo.

Dire nom appelant — Lorsque vous sélectionnez cette configuration et qu'une personne figurant dans vos contacts vous appelle, l'appareil prononce le nom du contact tout en faisant retentir la sonnerie choisie.

Type de sonnerie — Indiquer la façon dont vous voulez que la sonnerie vous avertisse.

Volume sonnerie — Régler le volume de la sonnerie.

Tonalité alerte message — Sélectionner une tonalité pour les messages texte reçus.

Tonalité d'alerte courriel — Sélectionner une tonalité pour les courriels reçus.

Tonalité alarme agenda — Sélectionner une tonalité pour les alarmes de l'agenda.

Tonalité alerte horloge — Sélectionner une tonalité pour les alarmes de l'agenda.

Vibreur — Configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez un appel ou un message.

Bips touches — Sélectionner le volume des tonalités clavier.

Bips d'avertissement — Activer ou désactiver les tonalités d'alerte.

Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Généraux** > **Personnalisation** > **Langue**.

Langue du téléphone — Pour définir la langue de l'appareil.

Langue d'écriture — Pour choisir la langue des notes et des messages.

Cyan Magenta Yellow Black

Texte prédictif — Pour activer le texte prédictif.

Options de saisie — Pour définir les paramètres de texte prédictif.

Voyants de la touche de navigation

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Voyants de notification**.

Pour que la touche de défilement clignote lentement lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, sélectionnez **Voyants veille**.

Pour que la touche de défilement clignote rapidement lorsque vous avez manqué un appel ou reçu un message, sélectionnez **Voyant de notification**, réglez la vitesse de clignotement, puis sélectionnez les événements dont vous souhaitez être avertis.

Paramètres des touches de raccourci

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Tches fonc. un.**.

Pour rechercher quelle application et quelle tâche sont ouvertes quand vous appuyez sur une touche de raccourci, sélectionnez la clé et **Options** > **Ouvrir**.

Pour restaurer les applications et les tâches préréglées, sélectionnez **Rétablir valeurs par déf.**.

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Date et **Heure** — Régler la date et l'heure.

Fuseau horaire — Définir votre fuseau horaire.

Format date et **Séparateur date** — Choisir le format de la date et le séparateur.

Format heure et **Séparateur heure** — Choisir entre le format 12 heures ou 24 heures, ainsi que le symbole séparant les heures des minutes.

Type d'horloge — Choisir le type d'horloge.

Cyan Magenta Yellow Black

Tonalité alarme horloge — Sélectionner la sonnerie du réveil.

Délai de répét. d'alarme — Définir le délai de répétition du réveil.

Jours ouvrables — Définir les jours de la semaine correspondant à vos jours de travail.

Mise à jour auto heure — Mettre automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire (service réseau).

Paramètres d'accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Accessoires**.

Pour indiquer le profil qui est activé lorsque vous connectez un accessoire à votre appareil, sélectionnez l'accessoire et **Profil par défaut**.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de 5 secondes lorsqu'un accessoire est connecté, sélectionnez l'accessoire, puis **Réponse automatique** > **Activée**. Si le type de sonnerie est réglé à **Un seul bip** ou à **Silencieux** dans le profil sélectionné, la réponse automatique est désactivée.

Pour que l'éclairage de l'appareil s'allume lorsqu'il est connecté à un accessoire, sélectionnez **Éclairage** > **Activé**. Cette option n'est offerte que pour certains accessoires.

Paramètres de capteur

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres**, puis **Général** > **Capteurs**.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il mette l'appel entrant en sourdine ou qu'il active la fonction de répétition de l'alarme lorsque vous tournez l'appareil vers le bas, sélectionnez **Commande rotative**.

Paramètres de sécurité

Paramètres de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité**.

Veillez à ne pas utiliser des codes ressemblant aux numéros d'urgence afin d'éviter la composition accidentelle de ces numéros. Lors de la saisie, des astérisques s'affichent à la place des chiffres du code. Lorsque vous changez

Cyan Magenta Yellow Black

un code, entrez le code en cours, puis le nouveau code deux fois.

Sécurité du téléphone et de la carte SIM

Pour modifier le NIP, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code NIP:**. Le nouveau code doit être composé de 4 à 8 chiffres. Le NIP fourni avec votre carte SIM protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Après trois tentatives consécutives incorrectes, le NIP est bloqué et vous devrez utiliser votre code PUK pour le débloquer avant de pouvoir utiliser à nouveau la carte SIM.

Pour régler le verrouillage automatique du clavier après une durée définie, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Période verr. auto clavier**.

Pour définir le délai au terme duquel l'appareil est automatiquement verrouillé et ne peut être utilisé qu'après saisie du code de verrouillage, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Période verrou. auto tél.**. Entrez un nombre de minutes pour le délai ou sélectionnez **Aucune** pour déclencher la durée de verrouillage automatique. Lorsque votre appareil est verrouillé, vous pouvez toujours répondre aux appels entrants et composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Pour définir un nouveau code de verrouillage, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code verrou**. Le code de verrouillage prédéfini est 12345. Entrez le code actuel, puis le nouveau code deux fois de suite. Le nouveau code peut contenir de 4 à 255 caractères. Il est possible d'utiliser à la fois des lettres majuscules et minuscules ainsi que des chiffres. L'appareil vous avertit si le code de verrouillage n'est pas dans le bon format.

Rétablir les paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Param. d'origine**. Pour ce faire, vous avez besoin du code de verrouillage de votre appareil. Après la réinitialisation, l'appareil pourrait mettre plus de temps à s'allumer. Les documents, la fiche de contacts, les

Cyan Magenta Yellow Black

entrées agenda et les fichiers ne sont pas touchés par la réinitialisation.

Paramètres de positionnement

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général** > **Positionnement**.

Pour utiliser une méthode de positionnement particulière permettant la détection de l'emplacement de votre appareil, sélectionnez **Modes positionnement**.

Pour sélectionner un serveur de positionnement, sélectionnez **Serveur positionnement**.

Pour sélectionner le système de mesure à utiliser pour calculer la vitesse et la distance, sélectionnez **Préférences notations** > **Système de mesure**.

Pour définir le format d'affichage des coordonnées sur votre appareil, sélectionnez **Préférences notations** > **Format des coordonnées**.

Paramètres de la touche de courriel

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Général**.

Pour choisir quelle boîte aux lettres ouvrir avec la touche courriel, sélectionnez **Param. tche courriel** > **Touche courriel**, puis appuyez sur la touche de navigation.

Paramètres de téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Téléphone**.

Options d'appel

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Appeler**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer mon identité — Afficher votre numéro de téléphone sur le téléphone de votre correspondant.

Env. ID d'appel Internet — Pour afficher votre adresse d'appel Internet sur l'appareil de la personne que vous appelez par Internet. Ce paramètre n'est offert que si vous avez défini les paramètres du service d'appel Internet.

Cyan Magenta Yellow Black

Appel en attente — Configurer l'appareil pour qu'il vous avise si vous recevez un appel pendant qu'un appel est déjà en cours (service réseau).

Appel Internet en attente — Pour configurer l'appareil pour qu'il vous avise si vous recevez un appel Internet pendant qu'un appel est déjà en cours. Ce paramètre n'est offert que si vous avez défini les paramètres du service d'appel Internet.

Alerte appel Internet — Sélectionnez **Activée** pour que votre appareil vous avise si vous recevez des appels Internet. Si vous sélectionnez **Désactivée**, vous ne serez averti que des appels manqués. Ce paramètre n'est offert que si vous avez défini les paramètres du service d'appel Internet.

Rejeter appel avec mess. — Refuser un appel et envoyer un message texte à l'appelant.

Texte du message — Rédiger le message texte prédéfini à envoyer lorsque vous refusez un appel.

Vid. propre ds app. reçu — Permettre ou interdire l'envoi de vidéo pendant un appel vidéo à partir de votre appareil.

Image ds appel vidéo — Afficher une image fixe si aucune vidéo n'est envoyée pendant un appel vidéo.

Rappel automatique — Configurer votre appareil de manière à ce qu'il tente jusqu'à 10 fois d'établir l'appel après une tentative infructueuse. Pour arrêter la recomposition automatique, appuyez sur la touche de fin.

Afficher durée appels — Afficher la durée de l'appel durant l'appel.

Résumé après appel — Afficher la durée de l'appel après l'appel.

Appels abrégés — Activer la composition 1 touche.

Réponse touches — Activer la réponse toutes touches.

Réduction du bruit — Pour activer la fonction de réduction du bruit d'un écouteur.

Recherche de contact — Pour activer la recherche de contacts à l'écran de démarrage.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Réseau**.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour sélectionner le mode réseau, sélectionnez **Mode réseau** et **Bimode**, **UMTS** ou **GSM**. En mode double, l'appareil passe automatiquement d'un réseau à l'autre.

Astuce : L'option **UMTS** permet un transfert plus rapide des données, mais peut accroître la consommation d'énergie et réduire l'autonomie de la pile. Dans des zones situées à proximité de réseaux GSM et UMTS, le fait de sélectionner **Bimode** peut entraîner le passage incessant d'un réseau à l'autre, ce qui a également pour effet d'augmenter la consommation électrique.

Pour choisir un fournisseur de services, sélectionnez **Sélection opérateur** et **Manuelle** pour choisir un réseau parmi les réseaux accessibles ou **Automatique** pour que l'appareil choisisse le réseau de manière automatique.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau microcellulaire (MCN), sélectionnez **Affichage infos cellule** > **Activé**.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Modifier les paramètres Bluetooth.

USB — Modifier les paramètres du câble de données.

Destinations — Créer de nouveaux points d'accès ou modifier des points d'accès existants. Certains points d'accès ou la totalité de ceux-ci peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services. Il est donc possible que vous ne puissiez pas modifier ou supprimer ces points d'accès, ni en créer de nouveaux.

RPV — Gérer les paramètres de réseau privé virtuel.

Donn. paquets — Indiquer à quel moment le réseau de données par paquets doit être lié et entrer le nom du point d'accès commuté par défaut si

Cyan Magenta Yellow Black

vous vous servez de votre appareil comme modem pour un ordinateur.

LAN sans fil — Configurer l'appareil pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau sans fil (WLAN) est accessible et définir la fréquence à laquelle l'appareil cherche des réseaux.

Partage vidéo — Activer le partage vidéo, sélectionner le profil SIP à utiliser pour le partage vidéo et configurer les paramètres d'enregistrement des clips vidéo.

Paramètres SIP — Afficher ou créer des profils de protocole d'initiation de session (SIP).

Profil XDM — Créer un profil XDM. Le profil XDM est requis pour plusieurs applications de communication, par exemple pour le service de présence.

Présence — Modifier les paramètres du service de présence (service réseau). Pour vous inscrire à ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lecteurs distants — Connecter l'appareil à un lecteur à distance.

Config. — Afficher et supprimer des serveurs sécurisés à partir desquels votre appareil peut recevoir des paramètres de configuration.

Contrôle NPA — Connexions restreintes de données par paquets.

Points d'accès

Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations**.

Il se peut que vous receviez les paramètres d'un point d'accès dans un message spécial de la part de votre fournisseur de services. Certains points d'accès, voire la totalité, peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services pour votre appareil, et il est possible que vous ne puissiez pas les changer, les créer, les modifier ou les supprimer.

Lorsque vous sélectionnez l'un des groupes de points d'accès (, , , ,), vous pouvez voir de quel type de point d'accès il s'agit :

- indique un point d'accès protégé
- indique un point d'accès de données par paquets
- indique un point d'accès de réseau sans fil (WLAN)

Cyan Magenta Yellow Black

Astuce : Vous pouvez utiliser l'assistant WLAN pour créer des points d'accès Internet dans un réseau sans fil.

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez **Point d'accès**.

L'appareil vérifie les connexions existantes. Une fois la recherche effectuée, les connexions existantes s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès.

Si vous ignorez cette étape, l'appareil vous demandera de sélectionner une méthode de connexion et de définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, sélectionnez l'un des groupes de points d'accès, mettez le point d'accès en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**. Suivez les directives de votre fournisseur de services pour modifier les options suivantes :

Nom de connexion — Entrez un nom descriptif pour la connexion

Porteuse de données — Sélectionnez le type de connexion de données.

Selon la connexion de données sélectionnée, seuls certains champs de paramètres sont accessibles. Remplissez tous les champs indiqués par **Doit être défini** ou marqués d'un astérisque (*) rouge. À moins que votre fournisseur de services vous indique le contraire, les autres champs peuvent être laissés vides.

Pour utiliser une connexion de données, votre fournisseur de services doit prendre en charge cette fonction et, si nécessaire, l'activer sur votre carte SIM.

Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations**.

Certaines applications vous permettent d'utiliser des groupes de point d'accès pour vous connecter à un réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner quel point d'accès utiliser chaque fois que l'appareil essaie de se connecter à un réseau, vous pouvez créer un groupe qui contient différents points d'accès et définir l'ordre selon lequel les points d'accès sont utilisés.

Cyan Magenta Yellow Black

Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès réseau sans fil (WLAN) et de connexion de données par paquet à un groupe de points d'accès internet et utiliser ce groupe pour naviguer sur le Web. Si vous donnez la priorité la plus élevé au point d'accès WLAN, l'appareil se connecte à Internet par l'intermédiaire d'un réseau sans fil, si un tel réseau est accessible, et par une connexion de données par paquet s'il ne l'est pas.

Pour créer un nouveau groupe de points d'accès, sélectionnez **Options** > **Gérer** > **Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe, puis **Options** > **Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant provenant d'un autre groupe, sélectionnez le groupe, mettez en surbrillance un point d'accès existant, puis sélectionnez **Options** > **Classer** > **Copier sur autre dest.**.

Pour changer l'ordre de priorité des points d'accès à l'intérieur d'un groupe, naviguez vers un point d'accès, puis sélectionnez **Options** > **Classer** > **Changer la priorité**.

Points d'accès par connexion de données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ou encore, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès marqué de l'icône ⇌.

Suivez les directives de votre fournisseur de services pour modifier les options suivantes :

Nom du point d'accès — Le nom du point d'accès vous est fourni par votre fournisseur de services.

Nom d'utilisateur — Il se peut que le nom d'utilisateur soit nécessaire pour établir une connexion de données. Celui-ci est habituellement remis par votre fournisseur de services.

Mot de passe — Si vous souhaitez que l'appareil vous demande un mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou si vous ne voulez pas enregistrer votre mot de

Cyan Magenta Yellow Black

passe dans l'appareil, sélectionnez **Demander**.

Mot de passe — Il se peut qu'un mot de passe soit nécessaire pour établir une connexion de données. Celui-ci est habituellement remis par votre fournisseur de services.

Authentification — Sélectionnez **Sécurisée** afin que votre mot de passe soit toujours envoyé sous forme cryptée ou **Normale** pour qu'il le soit lorsque cela est possible.

Page d'accueil — Selon le point d'accès que vous configurez, entrez l'adresse Web ou l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** pour que l'appareil vous demande une confirmation avant d'établir une connexion au moyen de ce point d'accès ou **Automatiquement** pour que l'appareil se connecte automatiquement à la destination au moyen de ce point d'accès.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet utilisé pour échanger des données avec votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP téléphone (pour IPv4 uniquement) — Entrez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Entrez les adresses IP des serveurs DNS préférés et auxiliaires si celles-ci sont exigées par votre fournisseur de services. Pour obtenir ces adresses, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Entrez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Points d'accès à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local sans fil

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ou encore, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès marqué

Cyan Magenta Yellow Black

de l'icône , puis sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Suivez les directives de votre fournisseur de services pour modifier les options suivantes :

Nom du réseau WLAN — Sélectionnez **Entrer manuellement** ou **Recherche réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, **Mode du réseau WLAN** et **Mode de sécurité WLAN** seront déterminés par les paramètres de l'appareil qui sert de point d'accès.

État du réseau — Pour définir si l'appareil affiche ou non le nom du réseau à l'écran.

Mode du réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ponctuel et pour autoriser le partage de fichiers avec d'autres appareils. Dans un tel cas, un point d'accès à un réseau sans fil n'est pas nécessaire. Dans un réseau ponctuel, tous les appareils doivent utiliser le même nom du réseau local sans fil (WLAN).

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP**, **802.1x** ou **WPA/WPA2**. (802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas offerts pour les réseaux ponctuels.) Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage ne sera utilisé. Les fonctions de cryptage WEP, 802.1x et WPA ne pourront être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** pour que l'appareil vous demande une confirmation avant d'établir une connexion au moyen de ce point d'accès ou **Automatiquement** pour que l'appareil se connecte automatiquement à la destination au moyen de ce point d'accès.

Pour entrer les paramètres correspondant au mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. sécurité WLAN**.

Paramètres WLAN avancés

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres IPv4 — Entrez l'adresse IP de votre appareil, l'adresse IP du sous-réseau, la passerelle par défaut ainsi que les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour obtenir ces adresses.

Cyan Magenta Yellow Black

Paramètres IPv6 — Définissez le type d'adresse DNS.

Canal ad hoc (uniquement pour les réseaux ponctuels) — Pour entrer manuellement un numéro de canal (1 à 11), sélectionnez **Défini par utilisateur**.

Adresse du serveur proxy — Entrez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

Paramètres des données par paquets (GPRS)

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets**.

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets comme le GPRS sur le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur des réseaux GSM et UMTS, il est possible d'avoir plusieurs connexions de données actives simultanément. Les point d'accès peuvent partager une connexion de données et les connexions de données restent actives, par exemple, pendant les appels vocaux.

Pour définir les paramètres des données par paquets, sélectionnez **Connex. paquets données** et **Si disponible** pour enregistrer l'appareil sur le réseau de données par paquets lors de la mise en marche de l'appareil sur un réseau compatible ou **Si nécessaire** pour enregistrer l'appareil sur un réseau de données par paquets uniquement lorsqu'une application ou une action le requiert. Ce réglage s'applique à tous les points d'accès des connexions de données par paquets.

Pour utiliser l'appareil en tant que modem pour votre ordinateur, sélectionnez **Point d'accès**, puis entrez le nom du point d'accès indiqué par votre fournisseur de services.

Pour utiliser une connexion de données haute vitesse, sélectionnez **Accès paquets haute vit.** > **Activé**.

Paramètres WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **LAN sans fil**.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau local sans fil (WLAN) est accessible à l'endroit où vous vous trouvez, sélectionnez **Afficher dispo. WLAN** > **Oui**.

Pour régler la fréquence de balayage que fait votre appareil des réseaux sans fil accessibles et pour actualiser l'indicateur, sélectionnez **Balayage des réseaux**. Ce paramètre n'est pas accessible à moins que vous ne sélectionniez **Afficher dispo. WLAN** > **Oui**.

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il vérifie automatiquement la capacité d'accès Internet du réseau local sans fil sélectionné, qu'il vous demande la permission chaque fois ou qu'il n'effectue jamais de test de connectivité, sélectionnez **Test connect. Internet** > **Exécuter auto**, **Demander ch. fois** ou **Ne jamais exécuter**. Si vous sélectionnez **Exécuter auto** ou permettez que le test soit effectué lorsque l'appareil le demande et que le résultat est positif, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour vérifier l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) unique qui identifie votre appareil, entrez ***#62209526#** à l'écran de démarrage. L'adresse MAC s'affiche.

Paramètres de sécurité WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour modifier un point d'accès de réseau sans fil (WLAN), ouvrez l'un des groupes de points d'accès, puis sélectionnez un point d'accès marqué d'un .

Pour entrer les paramètres correspondant au mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. sécurité WLAN**.

Paramètres de protocole d'ouverture de session (SIP)

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Paramètres SIP**.

Cyan Magenta Yellow Black

Le protocole d'ouverture de session (SIP) est utilisé pour créer, modifier et fermer certains types de sessions de communication faisant intervenir un ou plusieurs participants (service réseau). Les sessions de communication habituelles sont le partage vidéo et les appels Internet. Les profils SIP incluent les paramètres pour ces sessions. Le profil SIP utilisé par défaut pour une session de communication est souligné.

Pour créer un profil SIP, sélectionnez **Options** > **Nouveau profil SIP** > **Utiliser profil par déf.** ou **Utiliser profil existant**.

Pour choisir le profil SIP que vous souhaitez utiliser par défaut pour les sessions de communication, sélectionnez **Options** > **Profil par défaut**.

Modifier les profils SIP

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Paramètres SIP**.

Sélectionnez **Options** > **Modifier**, puis l'une des options suivantes :

Nom du profil — Entrez le nom du profil SIP.

Profil de service — Sélectionnez **IETF** ou **Nokia 3GPP**.

Destination par défaut — Sélectionnez la destination à utiliser pour la connexion Internet.

Point d'accès par défaut — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion Internet.

Nom d'utilisateur public — Entrez votre nom d'utilisateur fourni par votre fournisseur de services.

Utiliser la compression — Indiquez si la compression est utilisée.

Inscription — Sélectionnez le mode d'inscription.

Utiliser la sécurité — Indiquez si la négociation de sécurité est utilisée.

Serveur proxy — Entrez les paramètres de serveur proxy pour ce profil SIP.

Serveur d'inscription — Entrez les paramètres de serveur d'inscription pour ce profil SIP.

Paramètres de configuration

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Config.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Vous pouvez recevoir des messages de votre fournisseur de services ou du service de gestion de l'information de votre entreprise contenant les paramètres de configuration des serveurs sécurisés. Ces paramètres sont automatiquement enregistrés dans Configurations. Vous pouvez recevoir des paramètres de configuration des points d'accès, des services multimédias ou de messagerie par courriel, ainsi que des paramètres de synchronisation provenant de serveurs sécurisés.

Pour supprimer les configurations d'un serveur sécurisé, sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Les paramètres de configuration des autres applications fournies par ce serveur sont également supprimés.

Restreindre les données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Contrôle NPA**.

Le service de contrôle des points d'accès vous permet de restreindre les connexions de données depuis votre appareil à certains points d'accès. Votre carte SIM peut ne pas être compatible avec le service de contrôle des points d'accès. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour restreindre les connexions de données par paquets à partir de votre appareil, sélectionnez **Options** > **Activer les restrictions**. Vous avez besoin de votre NIP2 pour activer ou désactiver le contrôle des points d'accès et pour modifier des points d'accès de données par paquets dans la liste de contrôle.

Pour ajouter des points d'accès pouvant être utilisés pour des connexions de données par paquets à la liste de contrôle, sélectionnez **Options** > **Ajouter manuellement**. Pour permettre les connexions à un point d'accès indiqué par votre fournisseur de services, créez un point d'accès vide.

Pour supprimer des points d'accès de la liste, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Paramètres d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Pann. config.** > **Paramètres** et **Applications**.

Cyan Magenta Yellow Black

Sélectionnez une application dans la liste pour en régler les paramètres.

Raccourcis

Vous trouverez ici certains des raccourcis clavier disponibles sur votre appareil. Les raccourcis permettent une utilisation plus efficace des applications.

Raccourcis généraux

Interrupteur	Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre votre appareil. Appuyez une seule fois sur cette touche pour passer d'un profil à un autre.
Touche Sym	Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.
Touche Ctrl	Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le profil silencieux.
Ctrl + C	Copier du texte.
Ctrl + V	Coller du texte.
Ctrl + X	Couper du texte.
Ctrl + A	Sélectionner tout.

Écran d'accueil

Touche de sélection de gauche + touche de sélection de droite	Verrouiller ou déverrouiller le clavier.
Touche de conversation	Ouvrir le registre d'appels.
0	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir la page d'accueil du navigateur Web.
1	Maintenez la touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Touches numériques (2 à 9)	Appeler un numéro de téléphone à l'aide de la composition abrégée. Vous devez d'abord

Cyan Magenta Yellow Black

	activer la composition abrégée dans **Menu** > **Pann. config.** et **Paramètres** > **Téléphone** > **Appeler** > **Appels abrégés**.

Raccourcis Web

*	Zoom avant sur la page.
#	Zoom arrière sur la page.
0	Aller à la page d'accueil.
1	Afficher la barre d'outils
2	Ouvrir la boîte de dialogue de recherche.
3	Revenir à la page précédente.
4	Enregistrer la page active comme signet.
5	Ouvrir le tableau des raccourcis clavier.
6	Recharger la page courante.
7	Afficher la page en mode plein écran.
8	Afficher l'aperçu de la page.
9	Ouvrir la boîte de dialogue pour saisir une nouvelle adresse Web.

Courriel

C	Créer un nouveau courriel.
D	Supprimer les courriels sélectionnés.
R	Répondre à l'expéditeur du courriel.
A	Répondre à l'expéditeur du courriel et à tous les autres destinataires.
F	Transférer le courriel.
N	Ouvrir le courriel suivant.
P	Ouvrir le courriel précédent.
O	Ouvrir le courriel sélectionné.
L	Changer l'état de suivi du message.

Cyan Magenta Yellow Black

J	Remonter d'une page dans le courriel.
K	Descendre d'une page dans le courriel.
T	Aller au premier courriel de la boîte aux lettres ou au début d'un courriel.
B	Aller dernier courriel de la boîte aux lettres ou à la fin d'un courriel.
M	Ouvrir la liste des dossiers de courriel pour déplacer des messages.
U	Modifier l'état lu ou non lu d'un courriel.
E	Accepter une demande de réunion.
G	Accepter provisoirement une demande de réunion.
V	Refuser une demande de réunion.
W	Classer les courriels.
I	Développer et réduire les messages.
Z	Lancer la synchronisation.
S	Démarrer la recherche.

Raccourcis d'agenda du clavier

A	Ouvrir l'affichage de l'agenda.
D	Ouvrir l'affichage du jour.
W	Ouvrir l'affichage de la semaine.
M	Ouvrir l'affichage du mois.
T	Ouvrir l'affichage des tâches.
N	Ajouter une nouvelle réunion.

Préserver l'environnement

Économie d'énergie

Vous n'aurez pas à charger la pile aussi fréquemment si vous faites ce qui suit :

- Fermez les applications et les connexions de données, par exemple votre connexion Bluetooth

Cyan Magenta Yellow Black

ou Wi-Fi, lorsque vous ne les utilisez pas.

- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.

Recyclage

Lorsque cet appareil atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux qu'il contient peuvent être récupérés sous forme de matériaux et d'énergie. Afin d'assurer la mise au rebut adéquate et la réutilisation, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme intitulé nous : recyclons. Pour plus de renseignements sur le recyclage de vos vieux produits Nokia et sur l'emplacement des sites de récupération, rendez-vous à l'adresse www.nokia.com/werecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, nokia.mobi/werecycle, ou encore, communiquez avec le centre de service à la clientèle de Nokia.

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site www.nokia.com/ecodeclaration.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Pile

Renseignements concernant la pile et les chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BP-4L. Il se peut que Nokia offre différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-10U. Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur

Cyan Magenta Yellow Black

pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Procédure de recharge appropriée. Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Mise au rebut. Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Fuites. Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rinsez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

Dommages. Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant ou centre de service Nokia autorisé et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après.

Cyan Magenta Yellow Black

Hologramme d'authentification

1 Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo des Nokia Original Accessories.

2 Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.

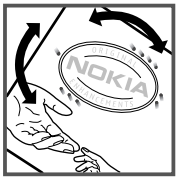

Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite ou si vous n'êtes pas en mesure d'en confirmer l'authenticité au moyen de l'hologramme de l'étiquette, ne l'utilisez pas. Apportez-la plutôt au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous au livret sur la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

Soins à apporter à votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique. Lorsque l'appareil revient à sa température normale de fonctionnement après avoir été exposé au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer

Cyan Magenta Yellow Black

cet appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués ou des modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes, par exemple vos contacts et vos notes d'agenda.
- De temps à autre, pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Ces suggestions s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle, ou à l'aide d'un appareil mobile, http://nokia.mobi/werecycle.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

La surface de cet appareil ne contient aucun nickel.

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2.2 centimetres (7/8 inch) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Suivez les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des appareils sensibles aux radiofréquences externes.

Cyan Magenta Yellow Black

Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention des porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Cyan Magenta Yellow Black

Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Si ces fonctions sont toutes deux activées, votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :

   - Insérer une carte SIM, si votre appareil en exige une.
   - Désactiver certaines restrictions d'appel qui pourraient être actives dans votre appareil.
   - Changer votre profil du mode vol ou hors ligne à un profil actif.

2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.

3 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.

4 Appuyez sur la touche de conversation.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau du SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil est conçu de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. La

Cyan Magenta Yellow Black

valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 1.31 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1.39 W/kg et au niveau du corps, de 0.88 W/kg .

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par les présentes, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-658 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E73 et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. La mélodie Nokia est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker une partie ou la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Java POWERED

Java et toutes les marques associées à Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune autre licence n'est accordée ou ne devrait être sous-entendue. Pour de plus amples renseignements concernant la promotion et l'utilisation interne et commerciale des formats MPEG-4,

Cyan Magenta Yellow Black

communiquez avec la MPEG LA, LLC. Sur le Web : http://www.mpegla.com.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

Toute ingénierie inverse de logiciels compris dans cet appareil est strictement interdite, dans la mesure des lois en vigueur. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comporte des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions s'appliqueront également aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.
Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil aient été créées par des personnes ou des entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia et qu'elles en soient leur propriété. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité quant à leur soutien technique, leur fonctionnalité ou l'information qu'elles contiennent. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces. EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLE AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE DROIT.
La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question concernant les langues offertes, veuillez vous adresser à votre détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention avec la loi.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

9224725/Version 1 FR-CA

Cyan Magenta Yellow Black

Index

A

accessoires
— paramètres 64
affichage
— paramètres 61
afficheur 66
agenda 30
— affichages 32
— créer des entrées 30
— demandes de réunion 31
alarme vibrante 62
antennes 17
appels 41
— paramètres 66
appels Internet 66
appels vidéo 42
appels vocaux
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *appels*
application d'aide 11

B

bibliothèque 55
bips et sonneries 62
— paramètres 62
Bluetooth 45, 46
boutique Ovi 25

C

calculatrice 48
carte mémoire 16, 17
— mot de passe 59
— verrouiller 59
carte SIM
— insérer 15
Cartes 51
— boussole 54
— changer de type d'affichage 53
— éléments d'affichage 53
— naviguer 52
— positionnement 54
— télécharger des cartes 53
chargement de fichiers multimédias 55
charger la pile 18
chiffrer
— la mémoire de l'appareil et la carte mémoire 59
clavier
— bips et sonneries 62
— paramètres de verrouillage 65
clips vidéo
— copie 22
code de sécurité 12, 57
code de verrouillage 12, 18, 57, 65

Cyan Magenta Yellow Black

code UPUK 12
codes d'accès 12
codes PUK 12
connecteurs 19
Connectivité Bluetooth
— activation ou désactivation 46
— paramètres 46
— visibilité de l'appareil 46
connexion de données par paquets
— paramètres de point d'accès 71
connexion Internet 47
Voir aussi *navigateur*
connexion Web 47
connexions de données
— sans fil 43
contacts 33
— ajouter des sonneries 34
— copie 22
— groupes 33
— paramètres 35
— rechercher 34
courriel 37
— configuration 37
— envoyer 38
— lire 39

D

date
— paramètres 63
déchiffrer
— la mémoire de l'appareil et la carte mémoire 60
dictionnaire 51
données par paquets
— bloquer 77
— paramètres 74

E

économie
— d'énergie de la pile 13
écouteurs 20
écran de démarrage 26, 27
écran de veille 61
entrée de texte prédictif 62

G

gestionnaire de fichiers 49
GPRS
— paramètres 74

H

heure
— paramètres 63

I

imprimer
— imprimer des fichiers 50
— imprimer des images 50

Cyan Magenta Yellow Black

information générale 9
information sur le service d'assistance Nokia 9
information utile 9

L

lampe de poche 36
langue
— paramètres 62
Lecteur PDF 50
logiciels
— mise à jour 10
logos
— logo d'accueil 61

M

messages
— messages de configuration 76
messages audio 39
messages de configuration 76
messages multimédias 39
messages texte
— envoi 39
mises à jour 11
— applications 9
— logiciel de l'appareil 9
mises à jour du micrologiciel 11
mises à jour logicielles 9
MMS (services de messages multimédias) 39
multimédia
— radio 56
multitâche 35

N

navigateur
— parcourir les pages 47
— signets 47
navigateur Internet 47
navigateur Web 47
NIP 12, 18
— changer 65
NIP2 12
NIPU 12
— changer 65

O

opérateur
— sélectionner 67
Ovi by Nokia 24
Ovi Suite 23

P

paramètres
— accessoires 64
— affichage 61
— appel 66

Cyan Magenta Yellow Black

— applications 77
— bips et sonneries 62
— Connectivité Bluetooth 46
— connexion de données par paquets 71
— contacts 35
— date 63
— données par paquets 74
— GPRS 74
— heure 63
— langue 62
— paramètres des capteurs 64
— points d'accès 69, 70
— Points d'accès Internet de réseau sans fil 72
— positionnement 66
— Profil SIP 75
— réseau 67
— restaurer 65
— sécurité 64
— sécurité WLAN 75
— touche courriel 66
— verrouillage du clavier 65
— voyants 63
— WLAN 72, 74
paramètres d'origine 65
paramètres de capteur 29
paramètres de la touche courriel 66
paramètres des applications 77
paramètres des capteurs 64
paramètres proxy 71
Partage en ligne 55
partage en ligne de fichiers multimédias 55
période de verrouillage automatique 65
personnalisation
— affichage 61
— bips et sonneries 62
— changer de langue 62
photos
— copie 22
pile
— charger 18
— insérer 15
points d'accès 69
— groupes 70
positionnement
— paramètres 66
Profil SIP
— créer des profils 75
— modifier les profils 76
— paramètres 75

R

raccourcis 78
radio 56
radio FM 56

Cyan Magenta Yellow Black

radio par Internet 57
recherche dans une base de données à distante 34
rechercher
— contacts 34
recyclage 80
rédiger 21
réseau
— paramètres 67
Réseau local sans fil (WLAN) 43
réseau local sans fil (WLAN) 43
rétablir paramètres d'origine 65

S

sécurité
— carte mémoire 59
— téléphone et carte SIM 65
SMS (service de messages courts) 39
sonneries 62
— alarme vibrante 62
— contacts 34
sonneries de l'alarme 62
support 9

T

texte
— changer la taille 61
— rédiger 21
texte d'accueil 61
tonalités d'alerte 62
touche d'accueil 28
touche d'agenda 29
touche de contacts 28
touche de courriel 29
touche de défilement 63
Touche Navi optique 29
touches 19
Touches de raccourci 63
transférer le contenu 22

V

verrouillage à distance 57
verrouiller
— appareil 57
— clavier 65
— verrouillage automatique de l'appareil 65

W

WLAN
— Adresse MAC 74
— paramètres 74
— paramètres de sécurité 75

Z

Zip manager 50

Cyan Magenta Yellow Black